# 取扱説明書



# ファクシミリ 品番 SFX-K 12




このたびは、サンヨーファクシミリを お買い上げいただき、ありがとうございました。 ファクシミリをご使用の前に この取扱説明書をよくお読みのうえ 正しくお使いください。

特に5~13ページは必ずお読みください。 なお、この取扱説明書には保証書もついて いますので、大切に保管してください。

※取扱説明書を紛失、または汚れなどで読めなくなった場合は お買い上げの販売店で購入(有料)してください。

# ナンバー・ディスプレイ<sub>対応</sub>

※NTTへの申し込みが必要です。

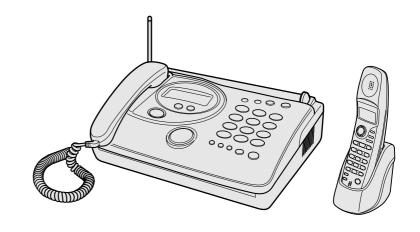



この商品には二カド電池を使用しています。

二カド電池のリサイクルにご協力ください。

取扱説明書、本体、定格銘板には色記号の表示を省略しています。 外装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

# 目次

目次	ファ <b>クスを送る52</b> 自動で送る(自動送信)52 話をしたあとに送る(手動送信)53
お使いになる前に	同じ相手にファクスを送り直す
特長3	(再ダイヤル送信) …54
付属品の確認4	電話帳を使ってファクスを送る55
必ずお読みください(安全上のご注意)5	使いかたに合わせて
必ずお読みください(使用上のご注意)10	ファクスの受けかたを選ぶ56
各部の名前とはたらき14	ファクスを受ける57
接続する19	電話モードで受ける57
自分で電話回線の種類を合わせる ······20	ファクスモードで受ける58
記録紙を入れる····································	留守モードで受ける59
子機を充電する23	子機でファクスを受ける(リモート受信)…60
設定/登録できる機能一覧表 ·······25	
日付けと時刻を合わせる27	
あなたの名前と電話番号を登録する	留守番電話
(自局名登録) …28	留守番電話について61
文字入力のしかた ····································	
X+7(7)00011C	外出する前に(留守モードの設定)62
	用件を聞く
電話機能	用件を消去する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	伝言を録音する(在宅用件録音)65
音量を調節する31	応答メッセージを録音する
呼び出し音の種類について33	(自作応答メッセージ)…66
電話をかける35	
電話を受ける36	<b>・</b> ナンバー・ディスプレイ
手ぶらで電話をする(テブラ通話)37	
	ナンバー・ディスプレイについて67
手ぶらで電話をする(テブラ通話)37	
手ぶらで電話をする(テブラ通話)37 電話をかけ直す(再ダイヤル)39	ナンバー・ディスプレイについて67
手ぶらで電話をする(テブラ通話)37 電話をかけ直す(再ダイヤル)39 電話の相手先に待っていただく(保留)40	ナンバー・ディスプレイについて67 かかってきた電話番号をあとで表示させる (着信番号履歴) …69 親機で表示させる69
手ぶらで電話をする(テブラ通話)37 電話をかけ直す(再ダイヤル)39 電話の相手先に待っていただく(保留)40 親機の電話帳を登録する(100件電話帳) …41 電話帳で電話をかける43	ナンバー・ディスプレイについて67 かかってきた電話番号をあとで表示させる (着信番号履歴)…69
手ぶらで電話をする(テブラ通話)37電話をかけ直す(再ダイヤル)39電話の相手先に待っていただく(保留)40親機の電話帳を登録する(100件電話帳)41電話帳で電話をかける43電話帳で相手先を選ぶ44	ナンバー・ディスプレイについて67 かかってきた電話番号をあとで表示させる (着信番号履歴) …69 親機で表示させる69
手ぶらで電話をする(テブラ通話)37 電話をかけ直す(再ダイヤル)39 電話の相手先に待っていただく(保留)40 親機の電話帳を登録する(100件電話帳) …41 電話帳で電話をかける43	ナンバー・ディスプレイについて67 かかってきた電話番号をあとで表示させる (着信番号履歴)…69 親機で表示させる69 子機で表示させる70
手ぶらで電話をする(テブラ通話)37電話をかけ直す(再ダイヤル)39電話の相手先に待っていただく(保留)40親機の電話帳を登録する(100件電話帳)41電話帳で電話をかける43電話帳で相手先を選ぶ44全検索で選ぶ44	ナンバー・ディスプレイについて67 かかってきた電話番号をあとで表示させる (着信番号履歴)…69 親機で表示させる67 子機で表示させる70 親機の着信番号で電話をかける
手ぶらで電話をする(テブラ通話)37電話をかけ直す(再ダイヤル)39電話の相手先に待っていただく(保留)40親機の電話帳を登録する(100件電話帳)41電話帳で電話をかける43電話帳で相手先を選ぶ44全検索で選ぶ44時短検索で選ぶ45	ナンバー・ディスプレイについて67 かかってきた電話番号をあとで表示させる (着信番号履歴)…69 親機で表示させる70 親機の着信番号で電話をかける (コールバック)…71
手ぶらで電話をする(テブラ通話) 37 電話をかけ直す(再ダイヤル) 39 電話の相手先に待っていただく(保留) 40 親機の電話帳を登録する(100件電話帳) 41 電話帳で電話をかける 43 電話帳で相手先を選ぶ 44 全検索で選ぶ 44 時短検索で選ぶ 45 よくかける電話番号を登録する (電話番号登録) 37 (電話書刊書) 3	ナンバー・ディスプレイについて67 かかってきた電話番号をあとで表示させる (着信番号履歴)…69 親機で表示させる
手ぶらで電話をする(テブラ通話) 37 電話をかけ直す(再ダイヤル) 39 電話の相手先に待っていただく(保留) 40 親機の電話帳を登録する(100件電話帳) 41 電話帳で電話をかける 43 電話帳で相手先を選ぶ 44 全検索で選ぶ 44 時短検索で選ぶ 45 よくかける電話番号を登録する (電話番号登録) 45 電話番号登録を使って電話をかける 47	ナンバー・ディスプレイについて67 かかってきた電話番号をあとで表示させる (着信番号履歴)…69 親機で表示させる
手ぶらで電話をする(テブラ通話) 37 電話をかけ直す(再ダイヤル) 39 電話の相手先に待っていただく(保留) 40 親機の電話帳を登録する(100件電話帳) 41 電話帳で電話をかける 43 電話帳で相手先を選ぶ 44 全検索で選ぶ 44 時短検索で選ぶ 45 よくかける電話番号を登録する (電話番号登録) 46 電話番号登録を使って電話をかける 47 電話の相手との通話内容を録音する	ナンバー・ディスプレイについて67 かかってきた電話番号をあとで表示させる (着信番号履歴)…69 親機で表示させる
手ぶらで電話をする(テブラ通話) 37 電話をかけ直す(再ダイヤル) 39 電話の相手先に待っていただく(保留) 40 親機の電話帳を登録する(100件電話帳) 41 電話帳で電話をかける 43 電話帳で相手先を選ぶ 44 全検索で選ぶ 44 時短検索で選ぶ 45 よくかける電話番号を登録する (電話番号登録) 45 電話番号登録を使って電話をかける 47	ナンバー・ディスプレイについて
手ぶらで電話をする(テブラ通話) 37 電話をかけ直す(再ダイヤル) 39 電話の相手先に待っていただく(保留) 40 親機の電話帳を登録する(100件電話帳) 41 電話帳で電話をかける 43 電話帳で相手先を選ぶ 44 全検索で選ぶ 44 時短検索で選ぶ 45 よくかける電話番号を登録する (電話番号登録) 46 電話番号登録を使って電話をかける 47 電話の相手との通話内容を録音する	ナンバー・ディスプレイについて
手ぶらで電話をする(テブラ通話) 37 電話をかけ直す(再ダイヤル) 39 電話の相手先に待っていただく(保留) 40 親機の電話帳を登録する(100件電話帳) 41 電話帳で電話をかける 43 電話帳で相手先を選ぶ 44 全検索で選ぶ 44 時短検索で選ぶ 45 よくかける電話番号を登録する (電話番号登録) 46 電話番号登録を使って電話をかける 47 電話の相手との通話内容を録音する	ナンバー・ディスプレイについて
手ぶらで電話をする(テブラ通話) 37 電話をかけ直す(再ダイヤル) 39 電話の相手先に待っていただく(保留) 40 親機の電話帳を登録する(100件電話帳) 41 電話帳で電話をかける 43 電話帳で相手先を選ぶ 44 全検索で選ぶ 44 時短検索で選ぶ 45 よくかける電話番号を登録する (電話番号登録) 46 電話番号登録を使って電話をかける 47 電話の相手との通話内容を録音する (通話録音) 48	ナンバー・ディスプレイについて
手ぶらで電話をする(テブラ通話) 37 電話をかけ直す(再ダイヤル) 39 電話の相手先に待っていただく(保留) 40 親機の電話帳を登録する(100件電話帳) 41 電話帳で電話をかける 43 電話帳で相手先を選ぶ 44 全検索で選ぶ 44 時短検索で選ぶ 45 よくかける電話番号を登録する (電話番号登録) 46 電話番号登録を使って電話をかける 47 電話の相手との通話内容を録音する (通話録音) 48 ファクス機能	ナンバー・ディスプレイについて
手ぶらで電話をする(テブラ通話) 37 電話をかけ直す(再ダイヤル) 39 電話の相手先に待っていただく(保留) 40 親機の電話帳を登録する(100件電話帳) 41 電話帳で電話をかける 43 電話帳で相手先を選ぶ 44 全検索で選ぶ 45 よくかける電話番号を登録する (電話番号登録) 46 電話番号登録を使って電話をかける 47 電話の相手との通話内容を録音する (通話録音) 48 ファクス機能	ナンバー・ディスプレイについて
手ぶらで電話をする(テブラ通話) 37 電話をかけ直す(再ダイヤル) 39 電話の相手先に待っていただく(保留) 40 親機の電話帳を登録する(100件電話帳) 41 電話帳で電話をかける 43 電話帳で相手先を選ぶ 44 全検索で選ぶ 45 よくかける電話番号を登録する (電話番号登録) 46 電話番号登録を使って電話をかける 47 電話の相手との通話内容を録音する (通話録音) 48 ファクス機能 原稿について 49 原稿のセットのしかた 49 画質の種類を選ぶ 50	ナンバー・ディスプレイについて
手ぶらで電話をする(テブラ通話) 37 電話をかけ直す(再ダイヤル) 39 電話の相手先に待っていただく(保留) 40 親機の電話帳を登録する(100件電話帳) 41 電話帳で電話をかける 43 電話帳で相手先を選ぶ 44 全検索で選ぶ 45 よくかける電話番号を登録する (電話番号登録) 46 電話番号登録を使って電話をかける 47 電話の相手との通話内容を録音する (通話録音) 48 ファクス機能	ナンバー・ディスプレイについて
手ぶらで電話をする(テブラ通話) 37 電話をかけ直す(再ダイヤル) 39 電話の相手先に待っていただく(保留) 40 親機の電話帳を登録する(100件電話帳) 41 電話帳で電話をかける 43 電話帳で相手先を選ぶ 44 全検索で選ぶ 45 よくかける電話番号を登録する (電話番号登録) 46 電話番号登録を使って電話をかける 47 電話の相手との通話内容を録音する (通話録音) 48 ファクス機能 原稿について 49 原稿のセットのしかた 49 画質の種類を選ぶ 50	ナンバー・ディスプレイについて
手ぶらで電話をする(テブラ通話) 37 電話をかけ直す(再ダイヤル) 39 電話の相手先に待っていただく(保留) 40 親機の電話帳を登録する(100件電話帳) 41 電話帳で電話をかける 43 電話帳で相手先を選ぶ 44 全検索で選ぶ 45 よくかける電話番号を登録する (電話番号登録) 46 電話番号登録を使って電話をかける 47 電話の相手との通話内容を録音する (通話録音) 48 ファクス機能 原稿について 49 原稿のセットのしかた 49 画質の種類を選ぶ 50	ナンバー・ディスプレイについて

# 便利な使い方

<電話機能>
ダイヤルした番号を音声で流す
(ダイヤルコール)…84
電話帳に登録された名前を音声で流す
(お名前コール)…85
お名前コールを設定する85
名前の聞こえかたをかえる86
親機と子機で話をする(内線通話)87
外からかかってきた電話をまわす
(保留転送)…89
子機と子機で話をする(簡易子機間通話)91
子機から他の子機へ電話をまわす
(子機間転送)…92
モーニングコール機能を設定する(子機)93
クイック通話を設定する(子機)94
キャッチホン・プッシュホン
サービスを利用する …95
キャッチホン・ディスプレイについて96
<ファクス機能>
記録紙を節約してファクスを受ける
(ペーパーセーブ)…97
ファクスの通信結果を確認する98
メモ用紙を印刷する99
登録した内容を確認する100
お好みの設定にする (メモリースイッチ) …101
メモリースイッチ一覧表102
電話回線からファクシミリ通信網(Fネット)
に接続しサービスを利用する103
<留守番電話>
呼び出し音や相手の声で起こされたく
ないときは(おやすみモード)104
暗証番号を登録する105
用件の録音時間をかえる106
留守中に用件が録音されると転送する
(用件転送) ···107
転送先の番号を登録する108
録音された日時を知る(タイムスタンプ) …109
録音された日時を知る(タイムスタンプ) …109 留守番電話の呼び出し音の回数をかえる

(スキップ録音機能) …111

相手を確かめてから電話に出る		
(居留守モニター)	1	11
留守番機能をお買い上げ時の状態に戻す		
(留守番機能初期化)	1	12
外出先から留守番機能を操作する		
(リモート操作)	1	13
用件の再生と消去をする	]	13
留守モードの設定と解除をする	1	14
<b>&lt;オンリーコール&gt;</b>		
1つの電話回線で複数の電話番号が		
利用できる(オンリーコール)	1	15
モデムダイヤルインサービスを契約する	]	16

別売品について118
こんな表示が出たときは!119
困ったときには120
ADSL回線、ISDN回線を利用する129
お手入れのしかたについて130
停電のとき131
アフターサービスについて132
お客さまご相談窓口133
構内交換機に接続して使う135
さくいん136
リモート操作カード140
操作手順早見表142
主な仕様145
増設子機の機能比較表146

# 特長

#### 電話帳

よくかける相手先を登録しておけば、簡単に 電話をかけることができます。(41~43ページ) また、名前を音声でお知らせします。

(お名前コール:85ページ)



#### ナンバー・ディスプレイ

電話がかかってくると、ディスプレイに相手先 の電話番号が表示されます。相手を確認でき 安心して電話に出ることができます。


(67~83ページ)



#### てきちゅうコール機能

電話帳に登録してある相手先から電話がかかって くると、指定したFAXまたは親機・子機のみの 呼び出し音が鳴り、他の部屋にいる家族に電話を 取られることがなくなります。

ナンバー・ディスプレイを契約後、利用できます。

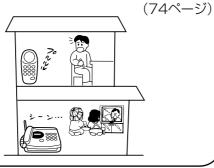

#### テブラ機能

(子機は、受が)を押すだけで、受話器

や子機を持たずに話をすることができます。

(37ページ)



#### 本文の「メモ」「お知らせ」「お願い」の記載内容について



操作手順説明に関連した事項や、操作方法などを説明し ています。



お知らせ


本機を取り扱う上で知っておくと便利な事項、操作への アドバイスなどの補足説明をしています。

お願い)

本機を取り扱う上の注意事項を説明しています。

# 付属品の確認

付属品を確認してください。もし足りない場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

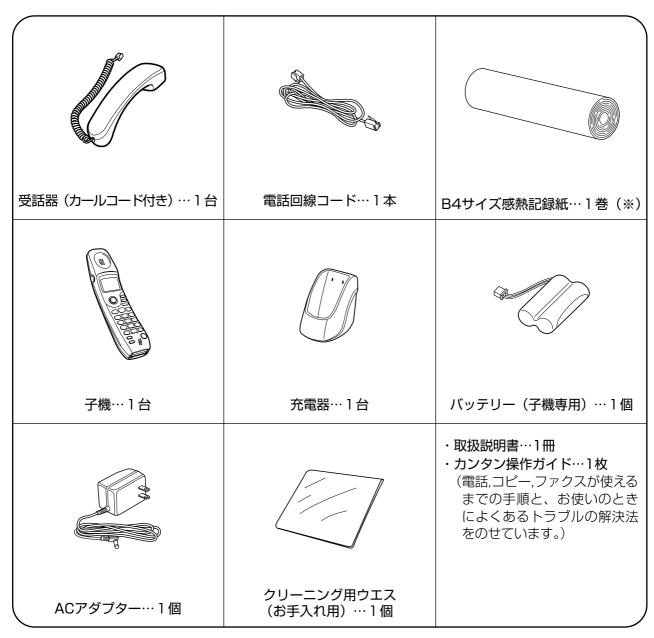

(※):付属の記録紙はテスト用ですので、別売品の記録紙とは長さが異なります。(118ページ)

(付属品: 10m、別売品: 30m または 25m)

# 必ずお読みください(安全上のご注意)

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる程度を「危険」、「警告」、「注意」の 3つに区分しています。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

#### 危害・損害の程度とその表示

<b>企 危険</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される 内容を示しています。
♪ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<u></u>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害 を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生 が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例

	△ 記号は警告・注意を促す内容です。 左図の場合は一般的な注意の表示です。
	○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図の場合は分解禁止の表示です。
0.5	■ 記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。  左図の場合は必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

# ↑ 危険


# バッテリーを火の中に投げ入れない 爆発すると、火災・けがの原因となります。

# ⚠ 警告

#### 電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。




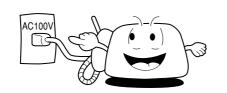

# 電源プラグは、刃にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込む

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。




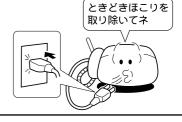

#### タコ足配線はしない

火災・過熱の原因となります。



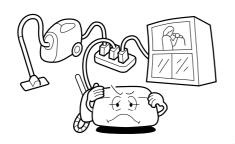

#### 濡れた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となります。





#### 電源コードを傷つけない

コードを無理に曲げたり、引っぱったり、コードの上に重いものをのせたりしないでください。万一、コードが傷んだときは、販売店に交換を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。





#### 水で濡らさない

水滴がついたときは乾いた布で拭きとってください。万一、内部に水が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。





#### 金属類を差し込まない

本機の開口部(原稿挿入口、原稿排出口、記録紙排出口等)から内部に金属類を差し込んだりしないでください。 万一、異物が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると 火災・感電・故障の原因となります。





#### 異常が起きたときは

万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。





# 必ずお読みください(安全上のご注意)

#### 分解・改造はしない

火災・感電・故障の原因となります。





#### 本体内部の記録ヘッドにさわらない

記録ヘッドとその周辺は高温になっていますので、手を触れないようにご注意ください。火傷する場合があります。






#### 上にものを置かない

本機の上や近くに水などの入った容器や金属物を置かないでください。落下したり、こぼれたり中に入ったりすると火災・感電・故障の原因となります。



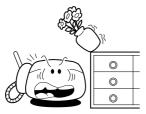

#### 充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。





#### 充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。







# 雷が激しいときは、電源プラグ・電話回線コードにさわらない

感電の原因となります。





# バッテリーの外装チューブをはがしたり、傷をつけない

漏液・発熱・破裂の原因となります。





#### 病院内などの使用を禁止された区域では、バッテ リーを子機から外して、使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。







#### 植込み型心臓ペースメーカの装着部位から22cm 以上離す

電波によりペースメーカの動作に影響を与えることがあります。




# ⚠ 注意

#### 電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることが あります。




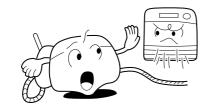

# 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って

コードを引っぱると、コードが傷つき、火災・感電の原 因となることがあります。



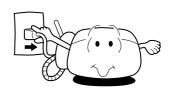

#### 湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。






#### ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



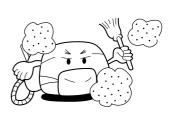

#### 油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。 火災・感電・故障の原因となることがあります。






#### 直射日光の当たる場所に置かない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。



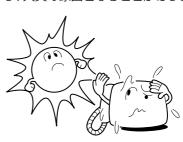

#### 指を挟まないように注意

操作パネルを開け閉め(記録紙交換や原稿取り出し時な ど)したとき指を挟まないようご注意ください。けがの 原因となることがあります。





#### 移動させるときは電源プラグと電話回線コードを 抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがありま






# 必ずお読みください(安全上のご注意)

#### アンテナに注意

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。




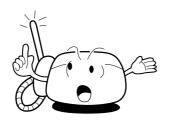

#### 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、安全のため必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。



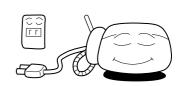

#### 不安定な場所や振動の多い場所には置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因になることがあります。万一、本機の一部が破損したときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。





#### 充電器を壁に取り付けるときはしっかり固定する








#### バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げつけない

漏液・発熱・破裂の原因となることがあります。




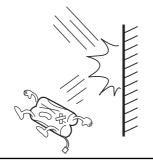

#### 電源プラグは、ゆるみのあるコンセントに差し込 まない

発熱して火災の原因になることがあります。 ゆるみのある場合は、販売店に交換を依頼してください。



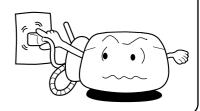

#### 皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、 皮膚科専門医へ相談する

各種ボタンの中には金属メッキ(ニッケル、ニッケルクロムなど)を使用している部分があります。お客さまの体質、体調によっては、これらの金属メッキにより、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる原因となることがあります。



#### 万一漏電した場合の感電防止のため、アース線を 取り付ける

- ○アース線を取り付けられるところ
  - ・電源コンセントのアース端子
  - ・銅片などを65cm以上地中に埋めたもの
  - ・設置工事(D種)が行なわれている接地端子
- ○アース線を取り付けてはいけないところ
  - ・ガス管
  - ・電話専用アース
  - ・避電針
  - ・水道管や蛇口

# 必ずお読みください(使用上のご注意)

この「使用上のご注意」では、本機をお使いになるうえでの注意事項を説明しています。 内容をよく理解していただき、正しくお使いください。

# セットした原稿や記録紙、つまった原稿や記録紙 を無理に引き抜かないでください。

無理に引き抜くと原稿や記録紙が破れたり、故障の原因となることがあります。



#### 


乾かない状態で送信やコピーをすると、原稿送りローラーが汚れ、相手先の記録紙やコピーした記録紙に黒い線が入ったり、故障の原因となることがあります。



# 図のように1つの回線を2つ以上に分けて他の電話機やパソコンなどを並列に接続(ブランチ接続)しないでください。本機の機能が使えなくなったり、正常に動作しないことがあります。


#### ブランチ接続すると…

- ●電話がかかってきたときに、呼び出し音が鳴ら なかったり、途中で鳴りやむことがあります。
- ●ブランチ接続した他の電話機からファクス受信 に切りかえることができません。
- ●ナンバー・ディスプレイサービスは利用できま せん。

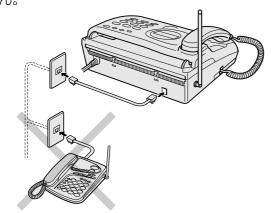

# 操作を受け付けなくなったときは、一度電源プラグを抜いてください。

もし、操作を間違えるなどして、操作を受け付けなくなったときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。約5秒たってから再び電源コンセントに差し込んでください。

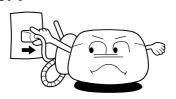

#### 送信中や受信(コピー)中は、オープンボタンを 押さないでください。

送信や受信 (コピー) が中断したり故障の原因となることがあります。



#### 操作パネルなどを開けるときは、突起物にご注意 ください。

引っかけてけがの原因となることがあります。

# 必ずお読みください(使用上のご注意)

本機は国内専用機です。海外ではご使用になれま せん。

This facsimile is designed for use in Japan only, and can not be used in any other country.




この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協 議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装 置です。この装置は、家庭環境で使用することを 目的としていますが、この装置がラジオやテレビ ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてくだ さい。

#### 暑い場所や寒い場所には置かないでください。

35℃以上5℃以下では、誤動作・変形・故障の原 因となることがあります。

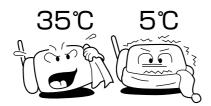

じゅうたん・布団・高級家具の上に置かないでく ださい。

発熱により、変色や故障の原因となることがあり ます。



#### お手入れの際に、ベンジン、シンナー、アルコー ルなどを使用しないでください。

表面の仕上げをいため、変色・変形の原因となる ことがあります。



バッテリーを交換の際には当社指定のバッテリー をお使いください。

誤動作・故障の原因となることがあります。



#### で使用にあたってのお願い

本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。 詳しくは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。

#### ■ナンバー・ディスプレイを利用するには

ナンバー・ディスプレイとは、かけた人の電話番号が受ける人の電話機などのディスプレイに表示されるサービスです。このサービスを利用するためには、NTTとの契約が必要です。(有料)

- ■親機から約12時間ごと(午前8時頃と午後8時頃)に「グー」という音がします。
  - これは親機が自動的に動作チェックを行なっている音です。

故障ではありませんのでそのままご使用ください。

- ■電源プラグを電源コンセントに差し込むと、親機は温かくなりますが故障ではありません。
- ■ディスプレイに「ヘッド コウオン」と表示されたときには

コピーや受信を長時間連続して行なうと、記録ヘッドとその周辺が高温になり、機械保護のため一時的 にコピーや受信ができなくなることがあります。

しばらく時間をおき、表示が消えたのを確認してからコピーや受信を行なってください。

■1枚の原稿で送信が30分以上かかるときは、機械保護のため自動的に送信を停止し、原稿が排出されます。

#### コピーについてのご注意

コピーをする場合、何でもコピーしてもよいと言うことはありません。特に法規によってそのコピーをとるだけでも 罰せられることがありますので、次の点に注意してください。

#### ■法規により禁止されているもの

- ●紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、地方債証券はコピーすることを禁止されています。たとえ見本の印が押してあってもコピーはできません。
- ●外国で流通する紙幣、貨幣、証券類のコピーも禁止されています。
- ●政府発行の模造許可をとらない限り、未使用郵便切手、官製はがき類はコピーすることを禁止されています。
- ●政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証券類のコピーも禁止されています。

#### ■コピーに注意を要するもの

- ●政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書や通行券、食券などの切符類も 勝手にコピーしないほうがよいと考えられます。
- ●民間発行の有価証券(株券、小切手、手形類)、定期券、回数券などは、事業所が業務に供するための最低必要部数をコピーする以外は、政府の指導によって注意を呼びかけています。

#### ■著作権にも注意してください。

●著作権の対象となる書籍、絵画、写真、図画、地図、楽譜などの著作物は個人的に、または家庭内その他 これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除いてコピーは禁止されています。

# 必ずお読みください(使用上のご注意)

#### コードレス電話機について

- ●親機と子機の電波の届く距離は、**半径約100m**です。 しかし、コンクリート壁や金属性の扉など周囲の環境によって電波の届く距離が短くなったり、雑音が入ったりすることがありますので、お使いになる前に内線通話をして、通話できる範囲を確かめてください。
- ●近くを車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
- ●蛍光灯やブレーカーの入/切で通話がとぎれることがあります。
- ●子機での通話は、電波を使用しているため第三者に盗聴される恐れがあります。機密を要する重要な通話には、親機をお使いになることをおすすめします。
- ●次のようなところでは使用しないでください。







- ●放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または133ページの「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●子機は、次のことにご注意ください。










- ●濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などで拭き取ってください。
- ●シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因になります。

アース線は本機に 付属されていません


# 各部の名前とはたらき

#### 前面と右側面

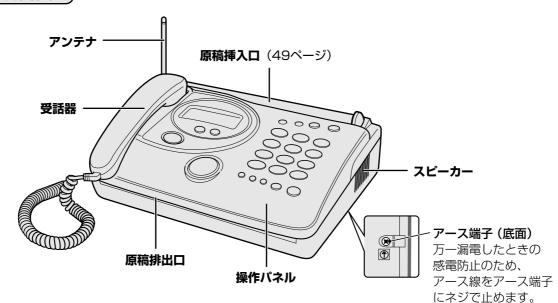

## 背面と左側面



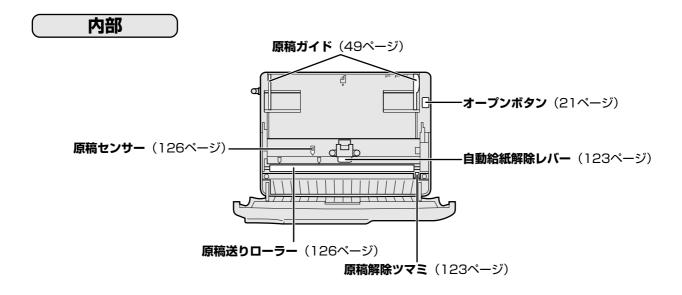


# 各部の名前とはたらき

#### 親 機

#### 操作パネル

#### ディスプレイ

時刻、電話番号、通話時間などを表示します。

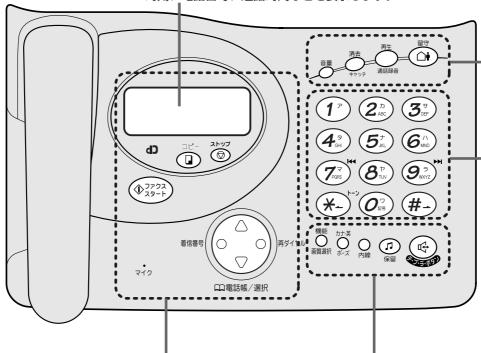

### ´Ф¤タート )(ファクス/スタートボタン)

ファクスの送受信やコピーするときに押します。 (51,52,57ページ)

#### コピー



#### □ )(コピーボタン)

コピーをするときやメモ用紙、リストを印刷する ときに押します。(51,99,100ページ)

#### ストップ



#### ( ▽ )(ストップボタン)

ファクスの送信やコピーを中止するときなどに押し ます。

#### マイク

手ぶらで通話するときや在宅用件録音、応答メッセー ジを録音するときに使います。(37,65,66ページ)

# 着信番号(○

#### [左側] **(着信番号ボタン)**

かかってきた電話の相手先へかけ直すときに押し ます。(69ページ)



#### [上下] (電話帳/選択ボタン)

機能を選ぶときや電話帳の検索をするときに押し ます。(25,44ページ)



o) **再ダイヤル** [右側] (**再ダイヤルボタン**)

電話をかけ直すときに押します。(39ページ)

## (機能/画質選択ボタン)

機能を設定・登録するときや原稿の文字の大きさに 合ったモードを選ぶときに押します。(25,50ページ)

#### ) (カナ・英/ポーズボタン)

・文字の入力モードを選ぶときに押します。

(29ページ)

・ポーズ(待ち時間)を入れるときに押します。

(42ページ)

#### 」(内線ボタン)

子機を呼び出すときに押します。(87,89ページ)

## 「♪ (保留ボタン)

通話を保留にするときに押します。(40ページ)

#### (テブラボタン [ランプ])

手ぶらで通話をするときに押します。(37ページ)

### (音量ボタン)

音量を調節するときに押します。(31ページ)

# \_\_\_\_ (消去/キャッチボタン)

- ・キャッチホンサービスを利用するときや、構内交換機に接続しているときに押します。(95,135ページ)
- ・入力された文字を消去するときや、設定・登録した内容などを消去するときに押します。(29.42ページ)

### (再生/通話録音ボタン [点灯、点滅])

通話録音をするときや用件を再生するときに押します。(48.63ページ)



〔 △• 〕 (留守ボタン [点灯、点滅])

留守モード、おやすみモードに設定するときや応答メッセージを録音するときに押します。(62,66,104ページ)

#### ダイヤルボタン

電話をかけたり、文字を入力するときに押します。(29,35ページ)

 $\cdot$   $(\mathbf{7}^{\circ})^{\overset{\bullet}{\bullet}}$   $(\mathbf{8}^{\circ})^{\overset{\bullet}{\bullet}}$  は、聞いている用件を飛びこしたり、応答メッセージを切り替えるときに押します。

(63ページ)

・ (メー) は、ダイヤル回線を使用している場合、プッシュホンサービスを利用するときに押します。(95ページ)



#### ●ディスプレイのバックライトの設定を切りかえるには

操作パネルのボタンを押したときや電話がかかってきた ときなどに、バックライトを点灯か消灯か選ぶことが

お買い上げ時は「オン(点灯)」に設定されています。

1. ○ を押し ○ の △ か ▽ を押して

「バックライト セッテイ」を選ぶ

「オン」か「オフ」を選ぶ

オン:点灯する オフ:消灯する

3. 微能 を押し 物 を押す

# 各部の名前とはたらき

#### 子 機



音量を調節するときに押します。 (32ページ)



#### [上下]

機能を選ぶときや電話番号の登録 と検索をするときに押します。

(26,46,47ページ)

### ) (機能ボタン)

登録や設定をするときに押します。 (26ページ)

#### on (内線/ONボタン)

内線通話や機能を設定するときに 押します。(87~92ページ)

#### 再ダイヤル

#### OFF (再ダイヤル/OFFボタン)

電話をかけ直すときや機能を解除 するときに押します。

(39.93ページ)

#### (着信番号ボタン)

かかってきた電話の相手へかけ 直すときに押します。(70ページ)

#### (ポーズボタン)

ポーズ(待ち時間)を入れるとき に押します。(46ページ)

#### (キャッチ/消去ボタン)

キャッチホンサービスを利用する ときや登録した内容を消去すると きに押します。(46,95ページ)

# **ディスプレイ**(18ページ)

## 保留

#### □ (保留ボタン)

通話を保留するときに押します。 (40ページ)

## **外線 / (外線ボタン** [点灯、点滅]**)**

電話をかけるときや受けるときに 押します。(35ページ)

#### 取消

#### 切 )(切/取消ボタン)

電話を切るときや操作をやめると きに押します。(35,46ページ)

#### ダイヤルボタン

電話をかけるときなどに押します。 (35ページ)

## **米** )(トーンボタン)

ダイヤル回線を使用している場合 プッシュホンサービスを利用する ときに押します。(95ページ)

# ペシューボ (テブラボタン)

手ぶらで通話をするときに押し ます。(37ページ)

#### マイク

手ぶらで通話をするときなどに使い ます。(37ページ)

※指などでふさがないようにご注意 ください。

#### 側面



#### (ファクスボタン) ~

- ・ファクスを受信するときに押す。 (60ページ)
- ・子機と子機(子機増設時)で 通話するときに押す。(91ページ)



J

1

4

7

外線

2)

5

8)

0)

/ 切

3


6

9


#

4

#### 背面

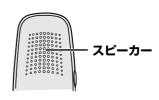


### 充電器(前面)

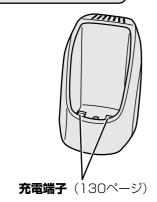


### 充電器(底面)

**ACアダプター接続端子**(23ページ)

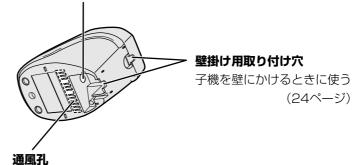


## ディスプレイ

時刻、電話番号、通話時間などを表示します。 ★ # \*\* を押すと、「 # 」「 o 」「 P 」と表示します。

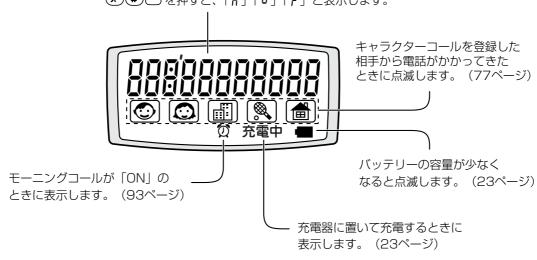

## (表示のしかた)

#### <通常>

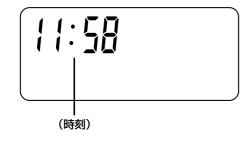


#### <通話終了後約5秒間>



# 接続する

本機はご利用されている電話回線の種類を自動設定します。電話回線コードは、電源プラグを差し込む前に接続してください。

※ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、接続したあと67ページの手順に従ってナンバー・ディスプレイの 設定を「オン」にしてください。

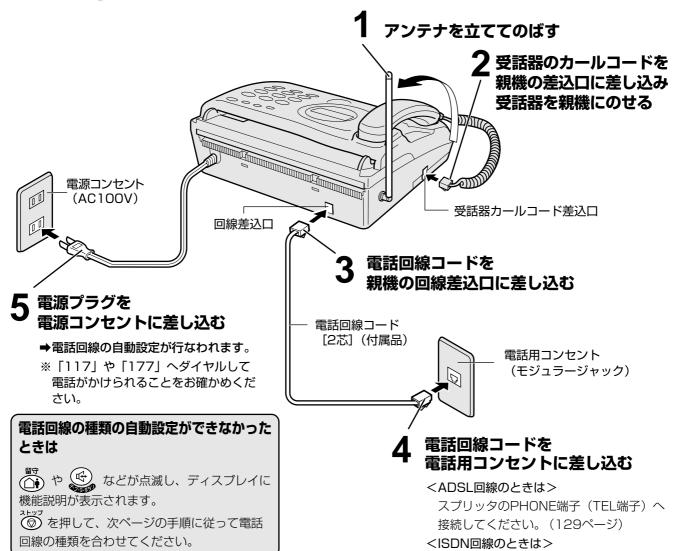

#### (お願い)

●同じ電話回線に他の電話機を接続(ブランチ接続)しないでください。

正常に動作しない場合があります。(10ページ)

- ●構内交換機やADSL回線、ISDN回線に接続してお使いになるときは正常に動作しないことがあります。そのときは、次ページの手順に従って電話回線の種類を合わせてください。
- ●ホームテレホンやビジネスホン(4芯や6芯)から買いかえたときはそのままでは接続できません。そのまま接続すると故障の原因となります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

#### 電話用コンセントがモジュラージャック以外のとき

ターミナルアダプター (TA) のアナログ ポートへ接続してください。(129ページ)

■3ピンプラグ式のとき

市販のモジュラー付き電話キャップ をお買い上げください。



■直接配線のとき お近くのNTTの 支店・営業所へ ご相談ください。







お知らせ」

●本機はドアホンの接続はできません。

#### 自分で電話回線の種類を合わせる

次の場合は電話がかけられなくなることがありま す。このときは、下記の操作手順に従って電話回線 の種類を合わせてください。

- ・電話回線の自動設定ができなかった
- ・ISDN回線でTA(ターミナルアダプター)に接続 した
- ・ADSL回線でスプリッタに接続した
- ・種類の違う別の電話回線に接続したとき
- ・電話回線の種類を変更契約した



[ ガ シツ センタク キノウ/ストップ

の△か▽を押して 「デンワ カイセン」を選ぶ

> [ デ ンワ カイセン キノウ/ストッフ

を押す

デ ンワカイセン [ ジ ド ウ ] キノウ/ストップ

の△か▽を押して

#### 使用している電話回線の種類を選ぶ

10PPS : ダイヤル回線10PPS 20PPS : ダイヤル回線20PPS

: プッシュ回線

<例:「トーン」を選んだとき>

デ ンワカイセン [ トーン ] キノウ/ストップ°

5 を押す

「ピー」と鳴って設定が終わります。

[ シ゛ュシンモート゛ キリカエ ] キノウ/ストップ

ストップ (♥)を押す





#### ●電話回線の種類が分からないときは

手順4で「ジドウ」を選ぶか、NTTの支店・営業所に お問い合わせください。


# お知らせ

●構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使 いのとき、電話回線によっては「ジドウ」に設定して も正しく選択されないことがあります。そのときは 自分で合わせてください。


# 記録紙を入れる

お買い上げ時は、B4サイズの記録紙が付属されています。

1 受話器を取り、操作パネルを開ける

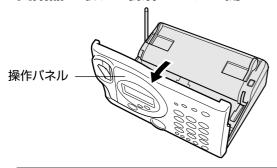


**2** オープンボタンを押して 記録紙収納部を開ける

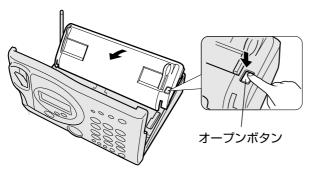


## 2 記録紙を入れて先端を外へ引き出す

- ●ローラー(黒)の下に通さないでください。
- ●記録紙の先端を10cm程度外へ引き出してください。

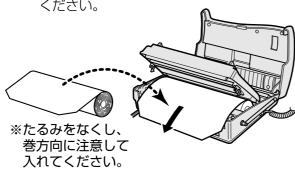

# 4 記録紙収納部と操作パネルを閉めて 受話器を戻す

記録紙収納部の両端を押して「カチッ」と音が するまで閉めます。その後、操作パネルを閉め ます。

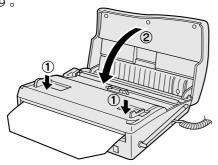

5

# )の△か ▽を押して

#### 記録紙のサイズを選ぶ

「B4」と「A4」が交互に表示されます。 お買い上げ時は、ディスプレイに「キロクシ サイズ[B4]」と約20秒間表示されます。

**6** 微能

◯を押す

### 7 記録紙を切り取る

記録紙の端から上に持ち上げるように切り取ってください。





#### ●記録紙サイズの設定を変更するには

- 1. 手順1~2
- 2. 記録紙収納部と操作パネルを閉めて受話器を戻す

#### ●記録紙の端に赤い線が出てきたら

記録紙の残りが約2mになっています。早めに新しい記録紙と交換してください。

●記録紙がなくなったら

ディスプレイに「キロクシ テンケン」と表示されます。 新しい記録紙と交換してください。


●記録紙を交換したときは

コピーをして記録紙が正しく入っているか確認してく ださい。

- ●記録紙のご注文は(118ページ)
- ●記録紙がつまったときは(124ページ)

#### A4サイズの記録紙を使うとき

# 1 仕切り板を取り外す

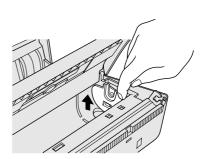


## 2 取り外した仕切り板を A4サイズの位置に取り付ける




#### お知らせ

- ●B4サイズの記録紙を使用しているとき、A4幅以下の 原稿を受信やコピーをすると、A4幅の位置にカット マークを印刷します。
  - ※A4サイズの記録紙を使用しているときは、カットマークは印刷されません。

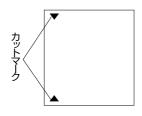

- ●手順5で何も操作しなかったときは、お買い上げ時は、 自動的にB4サイズに設定されます。また、記録紙の交 換のときは、以前の記録紙サイズに設定されます。
- ●本機に入れた記録紙と手順5で設定する記録紙サイズが 異なると、左端が印刷されなかったり縮小印刷されま す。
- ●記録紙の取り扱いについて
  - ・当社指定の記録紙をお使いください。(118ページ) 指定外の記録紙を使うと、受信やコピーの印刷が薄 くなったり、故障の原因となります。
  - ・直射日光に当てたり、高温・多湿の場所には置かないでください。変色の原因となります。
  - ・硬いものでこすったり、薬品・油などを付けないでください。変色・印刷消えの原因となります。
  - ・粘着テープ、のり、接着剤を付けないでください。 変色の原因となります。
  - ・塩化ビニール系プラスチックと重ねたりしないでく ださい。変色・印刷消えの原因となります。
  - ・本機に記録紙を入れたまま印刷をしないで長期間放置すると、変色の原因となります。

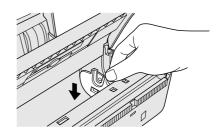

- 3 記録紙を入れて先端を外へ引き出す
- 4 記録紙収納部と操作パネルを閉めて 受話器を戻す
- **5** ② の△か▽を押して 「キロクシサイズ [A4] 」を選ぶ

キロクシ サイス゛[ A4 ] キノウ

6 機能 を押す

# 子機を充電する

初めてお使いになるときや、バッテリーを交換したときは、必ず約14時間充電してください。 充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります。

※バッテリーは、カバーを外さないでそのまま使ってください。


※バッテリー(NTL-14)は、コードの長いタイプと短いタイプがありますが、どちらも当社の標準品です。

# バッテリーブタを開ける



## **2** バッテリーのプラグを差し込み バッテリーを入れる


※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

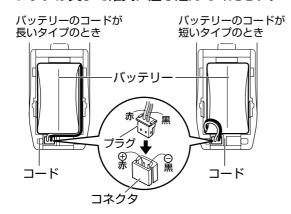

## バッテリーブタを閉める



#### ▲ ACアダプターを接続する ※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

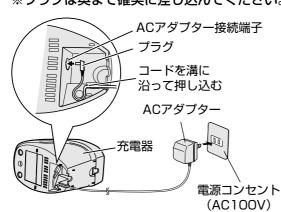

# 充電器に置いて充電する

充電中は、ディスプレイの「充電中」が表示されます。 ※いっぱいに充電されても「充電中」は消えません。 そのまま充電を続けても問題はありません。





#### ●充電時間の目安は

約14時間です。

#### ●使用時間の目安は

連続通話 :約8時間 待ち受けのみ:約135時間

#### ●子機をお使いのあとは

充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおす すめします。また、ACアダプターは電源コンセントに 差し込んでおいてください。



#### お知らせ■

- ●充電不足になると、ディスプレイの が点滅します。 通話中は約20秒ごとに「ピピッ」という音が鳴ります ので、すぐに充電してください。
- ●連続約14時間充電しても、すぐにディスプレイの が点滅するときは、新しいバッテリーと交換してくだ さい。(24ページ)
- ●長期間子機を使用しないときは、バッテリーを子機から 外しておくことをおすすめします。
- ●バッテリーの容量が少ないと充電器に置いてもディス プレイの「充電中」が10分程度表示されない場合があ りますが、故障ではありませんので、そのまま充電して ください。

#### バッテリーの交換

バッテリーを抜くと、設定した呼び出し音の音量と 種類、モーニングコール、時刻はお買い上げ時の設 定に戻ります。(時刻表示は点滅し、「0:00」から 動き始めます。一度充電器から取りあげ、外線ボタ ンが点灯後充電器に戻してください。親機の時刻が 子機へ転送されます。)


## 子機を壁に掛けて使う

壁に掛けて使うには、別売の壁掛け用ネジをお求め ください。(118ページ)


# バッテリーブタを開ける

### 新しいバッテリーと交換して バッテリーブタを閉める

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

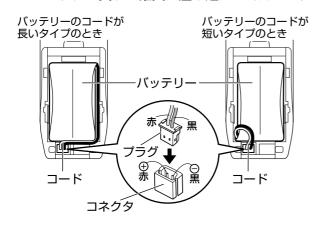


## 壁掛けをする場所に別売の 壁掛け用ネジ2本を取り付ける

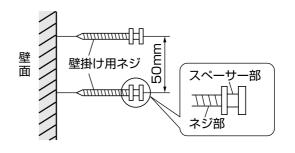

# 充電器に置いて充電する

## 充電器後面の壁掛け用取り付け穴 をスペーサー部にはめ込み 引き下げて固定する

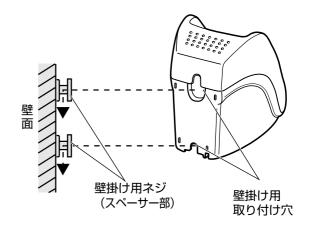

#### お願い

●当社指定以外のバッテリーは故障の原因となりますので 使用しないでください。指定外のバッテリーを使用した 場合、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いか ねますので、あらかじめご了承ください。



この商品は二カド電池を使用し ています。二カド電池はリサイ クル可能な貴重な資源です。こ カド電池の交換および、使用済 み商品の廃棄に際しては、二カ ド電池回収箱を置いているリサ イクル協力店へご持参ください。

※本文中のバッテリーとは二カド電池のことです。



#### お知らせ

- ●ベニヤ板など薄い板壁やボード板(石膏板)には取り 付けないでください。落下する恐れがあり、けがの原因 となることがあります。
- ●親機を壁に掛けて使用することはできません。

# 設定/登録できる機能一覧表

#### 親機でいろいろな機能の設定や登録ができます。

ディスプレイ表示	機能内容	お買い上げ時の設定	参照ページ
ガシツ センタク	画質の種類を選ぶ	ヒョウジュン	50
トウロク リスト	親機の機能一覧表の内容を印刷する	_	_
ヒヅケ・ジコク	日付けと時刻を合わせる	_	27
デンワ カイセン	電話回線の種類を合わせる	ジドウ	20
ジュシンモード キリカエ	ファクスの受けかたを選ぶ	デンワ	56
デンワチョウ トウロク	電話帳を登録する	2ケン	41
ヨビダシオン セッテイ	電話がかかってきたときの呼び出し音の種類 を選ぶ	がイセン: ヒョウシ゛ュン ナイセン : テイオン	33
ジキョクメイ トウロク	あなたの名前と電話番号を登録する	_	28
オヤスミ セッテイ	おやすみモードの設定と解除をする	オフ	104
アンショウ バンゴウ	暗証番号を登録する	_	105
ロクオン ジカン	用件の録音時間を選ぶ	5フン	106
ヨウケン テンソウ	用件転送機能を使う	オフ	107
タイムスタンプ キノウ	タイムスタンプ機能の設定と解除をする	オン	109
トールセーバー キノウ	留守モード時の呼び出し回数(時間)を選ぶ	オン ヨウケン ナシ 5カイ ヨウケン アリ 2カイ	110
ナンバーディスプレイ	ナンバー・ディスプレイを使う	オフ:ケイヤクシテイナイ	67
キャッチホンディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイを使う	オフ:ケイヤクシテイナイ	96
ヒツウチガード セッテイ	非通知ガード機能を使う	オフ	83
バンゴウ オタズネ	番号おたずね機能を使う	オフ:ショウ シナイ	81
チャクシン オコトワリ	電話に出たくない相手先を登録する	0ケン	79
ツウシンケッカ ケンサク	ファクスを送信または受信した結果を確認する	_	98
ペーパーセーブ	ペーパーセーブの設定をする	オフ	97
メモリースイッチ セッテイ	お好みに合わせた設定をする	_	101
ルスバンキノウ ショキカ	留守番機能の内容をお買い上げ時の設定に戻す	_	112
ダイヤルコール セッテイ	ダイヤルコールを使う	オン	84
オナマエコール セッテイ	お名前コールを使う	オン	85
バックライト セッテイ	ディスプレイの照明の点灯と消灯を選ぶ	オン	16

#### 子 機

#### 子機でいろいろな機能の設定や登録ができます。

※次の表は 〇 準 を押して ○ を押したときに表示される機能を順に記載しています。

ディスプレイ表示	機能内容	お買い上げ時の設定	参照 ページ
F1 (呼び出し音量)	呼び出し音の音量を調節する	大きい	32
F2(呼び出し音の種類)	呼び出し音の種類を選ぶ	標準	34
F3 (モーニングコール)	モーニングコールを使う	OFF 07:00	93
F4(クイック通話)	クイック通話を設定する	On	94
F5 (すき・すきコール)	すき・すきコールを使う	OFF	78



#### ●親機の機能一覧表の内容を印刷して確認するには

- 2. ②の▽を押す (ディスプレイに「トウロク リスト」 と表示)
- 3. 🗓 を押す
  - ➡登録リストが印刷されます。
- 4. 印刷終了後 🔘 を押す

# 日付けと時刻を合わせる

で使用になる前に、親機の日付けと時刻を合わせてくだ

親機で日付けと時刻を合わせると、子機は自動で親機と 同じ時刻が表示されます。

[ ガ シツ センタク キノウ/ストップ

の△か▽を押して 「ヒヅケ ジコク」を選ぶ

> [ ヒヅ ケ ジ コク キノウ/ストップ

を押す

1 0 11月28日 12:00 0-9/←/→/キノウ

日付けと時刻を ダイヤルボタンで入力する

<例:2010年12月24日午後3時26分>

 $1 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 6$ と入力する

10 12月24日 15:26

5 を押す

> 「ピー」と鳴って設定が終了し、時計がスタート します。

> > [ デ ンワ カイセン キノウ/ストップ

ストップ 6 ( ♥ ) を押す

ディスプレイは、時刻表示画面になります。





#### ●入力を間違えたときには

(★<sub>→</sub>)(左へ移動)、(#<sub>→</sub>)(右へ移動)を押して、カー ソルを間違えた位置に移動させて正しい数字を入力して ください。

#### ●入力の形式

- ・西暦は下2桁で入力します。
- ・月日は月2桁、日2桁を入力します。 <例>7月8日

0.7.0.8と入力します。

- ・時刻は24時間制で入力します。
  - <例>午後3時5分

1・5・0・5と4桁で入力します。



#### お知らせ」

- ●本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。 誤差が生じたときは設定し直してください。
- ●子機のディスプレイに親機と同じ時刻が表示されない ときは、一度充電器から取りあげ(外線)が点灯後 充電器に戻してください。

# あなたの名前と電話番号を登録する(自局名登録)

あなたの名前と電話番号を登録しておくと、ファクスを 送ったとき、相手先の記録紙の先端に発信元として印字 することができます。(101,102ページ「20 発信元」)

センタク キノウ/ストッフ

の△か▽を押して 「ジキョクメイ トウロク」を選ぶ

> [ シ゛キョクメイ トウロク キノウ/ストップ

を押す

名前を登録しないときは、手順5へ

カタカナ 0-9/←/→/キノウ

あなたの名前を 29ページの手順に従って入力する

最大24文字まで入力できます。

サンヨー FAX

を押す

電話番号を登録しないときは、手順7へ

0-9/キノウ

あなたの電話番号を ダイヤルボタンで入力する

最大20桁まで入力できます。

123-456-7890 0-9/キノウ

を押す

[ オヤスミ セッテイ キノウ/ストッフ

◎ )を押す





- ●電話番号に-(ハイフン)や+(プラス)を入れるには 電話番号を見やすくするために- (ハイフン) を入れた いときは <sup>着信番号(</sup>・ ) を押します。
  - + (プラス) を入れたいときは (月) を押します。
  - (ハイフン) も+ (プラス) も 1 桁に数えます。
- ●電話番号を間違えたときには

手順6で $\begin{pmatrix} a \\ v \end{pmatrix}$ の $\triangle$ か $\nabla$ を押して、カーソルを間違えた 番号に合わせ、正しい番号を入力し直してください。

●入力された電話番号を消去するには

手順6でカーソル上の番号を消去するには、 てください。また、入力した番号をすべて消去するには (♥) を押してください。

- ●登録した内容を確認するには(100ページ)
- 登録した内容を変更するには

名前、電話番号を (🔘) を押して消去してから入力し 直してください。

- **●登録した内容を消去するには** 
  - 1. 手順1~3
  - 2. (🔘) を押して名前を消去し、 () を押す



- を押して電話番号を消去し、 を押す ・ 電影歌
- 4. 時刻表示画面に戻るまで(®) を押す

# 文字入力のしかた


自局名登録や電話帳登録するとき、親機のダイヤルボタンを使って名前を入力することができます。

入力できる文字は、カタカナ、英字(アルファベット)、 数字、記号です。

文字は、「カタカナ」「エイジ」「スウジ」の3つの入力 方法があります。

# 

 $\bigcirc$  を押すたびに入力方法がかわります。

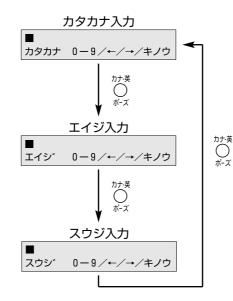


# 2 ダイヤルボタンをくり返し押して 入力したい文字を選ぶ (30ページ)

※カーソル(■)の位置に文字が入力されます。例:「サンヨー」と入力するとき

**3**サクを1回、**0**サクを3回、**8**サンを3回

(0%)を6回押してください。



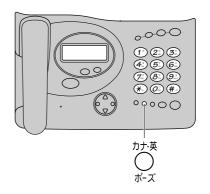



#### ●入力を間違えたときには

★- (左へ移動)、 #- (右へ移動) を押してカー
 ソル(■) を間違えた文字に移動させ、 \*\*
 ・ できい。

#### **●濁点(゛)や半濁点(゜)を入力するには**

<濁点を入力するとき>

(0) を4回押してください。

<半濁点を入力するとき>

(0) を5回押してください。

#### ●同じ行の文字を続けて入力するときには

カーソルを右へ移動させてから入力してください。

<例:カキを入力するとき>

- 1. (2 カ) を押す
- 2. (#-)を押す
- 3. (**2**<sup>カ</sup>) を2回押す

## **●文字と文字の間にスペース(空白)を入れたいときには**

カーソルを空白分右へ移動させてください。

#### ●入力された文字を消去するには

<カーソル上の1文字を消去するには>

歴 を押してください。

<入力された文字をすべて消去するには>

なたップ
を押してください。



#### お知らせ

●操作を約1分間中断すると、登録されずに時刻表示画面 に戻ります。

## ■文字入力表

ボタン	カタカナ	英字(アルファベット)・記号	数字
17	アイウエオァィゥェォー		1
<b>2</b> <sup>5</sup>	カキクケコ	ABCabc	2
<b>3</b> <sup>#</sup>	サシスセソ	DEFdef	3
<b>4</b> gHI	タチツテトッ	GHlghi	4
<b>5</b> <sup>+</sup>	ナニヌネノ	JKLjkl	5
6 <sup>1</sup> / <sub>MNO</sub>	ハヒフへホ	MNOmno	6
<b>7</b> ₽	マミムメモ	PQRSpqrs	7
<b>8</b> <sup>†7</sup>	ヤユヨャュョ	TUVtuv	8
<b>9</b> ,5	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
<b>O</b> 129	ワヲン゛゜ー	-/() ¥&?!*#_	0
*-	カーソル(■)を左へ移動します		
#-	カーソル(■)を右へ移動しま	ġ	

# 音量を調節する

#### 親機の呼び出し音の音量を調節する

「オフ」(鳴らない)、「小さい」、「標準」、「大きい」 の4種類の中から調節することができます。

お買い上げ時は、「標準(■■)」に設定されています。

受話器を置いたまま

<sup>音量</sup> を押す

ヨヒ゛タ゛シ: カ゛イセン オンリョウ/ストップ゜

**2 \*** を押して 調節する呼び出し音を選ぶ

「ガイセン」「ナイセン」が交互に表示されます。 <例:外線の呼び出し音量を選んだとき>

> ヨヒ゛タ゛シ: カ゛イセン オンリョウ/ストップ゜

**3** 🏠 の△か▽を押して

#### 音量を調節する

変更後の呼び出し音が鳴ります。 ディスプレイに、呼び出し音量が約3秒間表示され 呼び出し音が設定されます。

<例:「小さい(■)を選んだとき>

ヨヒ゛ダ゛シ: ガ゛イセン オンリョウ: ▼■ ▲

#### 親機のテブラ音量を調節する

手ぶらで通話中にスピーカーから聞こえる音量を 5段階の中から調節することができます。

お買い上げ時は、音量3 (■■■) に設定されています。

**1** テブラ通話中に き量 を押す

12月24日 10:25 オンリョウ: ▼■■■ ▲

音量を調節する

<例: 「4(■■■■) を選んだとき>

12月24日 10:25 オンリョウ: ▼■■■■ ▲

#### 親機の受話音量を調節する

受話器から聞こえる音量を「標準」、「大きい」の2 種類の中から調節することができます。

お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

**1** 受話器で通話中に ○ を押す

12月24日 10:25 シ゛ュワレヘ゛ル:ヒョウシ゛ュン

**2** 🖒 の△か▽を押して

音量を調節する

12月24日 10:25 シ゛ュワレヘ゛ル: オオキイ

#### 親機のスピーカー音量を調節する

用件や応答メッセージなどのスピーカーから聞こえる音量を5段階の中から調節することができます。

お買い上げ時は、音量3(■■■)に設定されています。

スピーカーから音声が流れているときに <sub>音量</sub> を押す

> ヨウケン オンリョウ: ▼■■■ ▲

**2** ( o ) の か ♡ を押して

音量を調節する

<例:「4(■■■■)を選んだとき>


ヨウケン オンリョウ: ▼■■■■ ▲

#### 子機の呼び出し音の音量を調節する


「オフ」(鳴らない)「小さい」「大きい」の3種類の中から調節することができます。

お買い上げ時は、「大きい」に設定されています。

充電器から取りあげたときは 切 を押したあとで

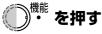



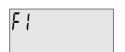

**3** ダイヤルボタンを押して 調節する呼び出し音を選ぶ

- 1 .....外線
- 2 ……内線

<例:外線の呼び出し音量を選んだとき>



4 ダイヤルボタンを押して 音量を調節する

- 1 ……オフ
- ② ……小さい
- ③ ……大きい

調節した呼び出し音が鳴ります。

※「オフ」を選んだときは、「ピピッ」と音が鳴ります。

#### 子機の受話音量を調節する

子機を耳に当てての通話中に受話口から聞こえる 音量を「標準」「大きい」の2種類の中から調節する ことができます。

お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

1 通話中に きゅうを押す

● を押すたびに「標準」と「大きい」が交互 に切りかわります。

#### 子機のスピーカー音量を調節する

スピーカーから聞こえる音量を「標準」「大きい」 の2種類の中から調節することができます。

お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

**1** テブラ通話中に <sup>音量</sup> を押す



お知らせ

●子機のバッテリーを交換すると、お買い上げ時の設定 に戻ります。

# 呼び出し音の種類について

#### 親機の呼び出し音の種類をかえる

お買い上げ時は、外線は「標準」、内線は「低音」に設定されています。

1 微能 を押す

[ カ゛シツ センタク キノウ∕ストップ゜

**2** ♠ の△ゕ▽を押して 「ヨビダシオン セッテイ」を選ぶ

> [ ヨヒ゛タ゛シオン セッテイ キノウ/ストップ゜

3 機能 を押す

ヨヒ゛タ゛シオン [ ガ゛イセン ] キノウ/ストップ゜

**4** 🈩 の△か▽を押して

#### 変更する呼び出し音を選ぶ

「ガイセン」「ナイセン」が交互に表示されます。 <例:外線の呼び出し音を選んだとき>

> ヨヒ゛タ゛シオン [ カ゛イセン ] キノウ/ストップ゜

**5** 機能 を押す

現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

<例:「標準」に設定されているとき>

ヨヒ゛タ゛シ[ ヒョウシ゛ュン ] キノウ/ストップ゜

6 🏠 の△か▽を押して種類を選ぶ

※右の表を参照してください。

<例:「メロディー2」を選んだとき>

ヨヒ゛タ゛シ[ メロテ゛ィー 2 ] キノウ/ストップ゜

7 微能 を押し を押し

ストップ 時刻表示画面に戻るまで ② を押す



#### ■外線の呼び出し音の種類について

ディスプレイ表示	呼び出し音の種類〔曲名〕
テイオン	プルルルルル(低音)
ヒョウジュン	プルルルルル
コウオン	プルルルルル(高音)
メロディー1	ノクターン
メロディー2	乙女の祈り
メロディー3	展覧会の絵より「プロムナード」


#### ■内線の呼び出し音の種類について

ディスプレイ表示	呼び出し音の種類	
テイオン	プルル・・,プルル・・,プルル・・	(低音)
コウオン	プルル・・、プルル・・、プルル・・	(高音)

#### 子機の呼び出し音の種類をかえる

お買い上げ時は、外線、内線とも「標準」に設定されています。

**充電器から取りあげたときは** 切 を押したあとで

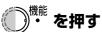





- 3 ダイヤルボタンを押して 変更する呼び出し音を選ぶ
  - 1 ……外線
  - (2) ……内線

<例:外線の音質を変更したいとき>



# 4 ダイヤルボタンを押して種類を選ぶ

- 1 ……低音
- (2) ……標準
- 3 ……高音

※変更した呼び出し音が鳴ります。



#### ■外線の呼び出し音の種類について

ダイヤルボタン	呼び出し音の種類	
1	プルルルルル(低音)	
2	プルルルルル(標準)	
3	プルルルルル(高音)	

#### ■内線の呼び出し音の種類について

ダイヤルボタン	呼び出し音の種類	
1	プルル・・,プルル・・,プルル・・	(低音)
2	プルル・・,プルル・・,プルル・・	(標準)
(3)	プルル・・,プルル・・,プルル・・	(高音)



#### お知らせ」

●子機のバッテリーを交換すると、お買い上げ時の設定 に戻ります。

# 電話をかける

#### 親機で電話をかける

## 1 受話器を取りあげる

「ツー」という発信音が聞こえます。

12月24日 10:25

# 2 相手先へダイヤルする

→相手先が出たらお話しください。 通話中はディスプレイに、電話番号と通話時間が 表示されます。



## 3 話が終わったら受話器を戻す

通話時間が約5秒間表示された後、時刻表示画面 に戻ります。

#### 子機で電話をかける

## 1 充電器から取りあげる

(外線)が点灯し、「ツー」という発信音が聞こえます。

充電器から外しているときは、(**外線**)を押してください。

## 2 相手先へダイヤルする

→相手先が出たらお話しください。 通話中はディスプレイに、電話番号が表示されます。

098765432 1

#### **へ** 話が終わったら

取消

# 切 を押すか充電器に戻す

(外線) が消灯し、通話時間が約5秒間表示された後時刻表示画面に戻ります。



#### ●子機が使用中のときには

ディスプレイに使用中の子機番号が表示されます。 このときは親機は使えません。

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときには

(31ページ「親機の受話音量を調節する」)



#### ●親機や他の子機が使用中のときには

親機が使用中のときは「ピピピ」、他の子機が使用中のときは「ピピピピーと鳴り使えません。

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときには

(32ページ「子機の受話音量を調節する」)



#### お知らせ

#### ●通話時間の表示について

こちらから電話をかけて相手先と通話した時間がディスプレイに表示されます。通話時間をディスプレイに表示したり、しないように設定することもできます。(101,102ページ「39 通話時間」)お買い上げ時は「オン」(する)に設定されています。

※構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは、通話時間は表示されません。



#### お知らせ

#### ●通話時間の表示について

こちらから電話をかけて相手先と通話した時間がディスプレイに表示されます。通話時間をディスプレイに表示したり、しないように設定することもできます。(101,102ページ「39 通話時間」)お買い上げ時は「オン」(する)に設定されています。

※構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは、通話時間は表示されません。

# 電話を受ける

#### 親機で電話を受ける

## **1** 呼び出し音が鳴ったら 受話器を取りあげる

12月24日 15:45

## **?** 相手先と話をする

通話中は、通話時間が表示されます。

12月24日 15:45 02'30"

## 3 話が終わったら受話器を戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと時刻表示画面に 戻ります。

#### 子機で電話を受ける

#### **1** 呼び出し音が鳴ったら 充電器から取りあげる

充電器から外しているときは、 (外線) を押してく ださい。

## **2** 相手先と話をする

## 3 話が終わったら

取消

# 切 を押すか充電器に戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと時刻表示画面に 戻ります。



#### ●電話に出たとき「ポーポー」という音が聞こえたら

ファクスの送信音です。 (Φ2322) を押すとファクスの受信ができます。

- ●相手の声が小さくて聞き取りにくいときには (31ページ「親機の受話音量を調節する」)
- ●呼び出し音の音量を調節するには(31ページ)
- ●呼び出し音の種類かえるには(33ページ)
- ●呼び出し音の鳴る回数(時間)は

設定している受信モードによって、呼び出し音の鳴る 回数(時間)が異なります。(56~59ページ)



#### ●電話に出たとき「ポーポー」という音が聞こえたら

ファクスの送信音です。 (グ) を押すとファクスの受信ができます。 (リモート受信:60ページ)

- ●相手の声が小さくて聞き取りにくいときには (32ページ「子機の受話音量を調節する」)
- ●呼び出し音の音量を調節するには(32ページ)
- ●呼び出し音の種類をかえるには(34ページ)
- ●呼び出し音の鳴る回数(時間)は

設定している受信モードによって、呼び出し音の鳴る 回数(時間)が異なります。(56~59ページ)



## お知らせ

●子機の呼び出し音は、コードレス電話機の性質上親機 より少し遅れて鳴ることがあります。子機で受ける ときは子機の呼び出し音が鳴り始めてからにしてくだ さい。

# 手ぶらで電話をする(テブラ通話)

受話器や子機を置いたまま手ぶらで通話をすることができます。

家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。

※マイクからの距離は約50cmが目安です。周囲が騒がしいときには、マイクに近づいてお話しください。

#### 親機で電話をかける



#### を押す



が点灯し「ツー」という発信音が聞こえま

2 相手先へダイヤルする

ディスプレイに電話番号が表示されます。

相手先が出たら マイクに向かって話をする

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されま

# 話が終わったら





が消灯します。

通話時間が約5秒間表示された後、時刻表示画面 に戻ります。

#### 子機で電話をかける



## 〉 を押す

 $\left( egin{aligned} egin{aligned}$ 


相手先へダイヤルする

ディスプレイに電話番号が表示されます。

相手先が出たら マイクに向かって話をする

話が終わったら

取消

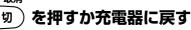

<sup>(外線</sup>) が消灯します。

通話時間が約5秒間表示された後、時刻表示画面 に戻ります。



#### ●ダイヤルを間違えたときには



を押し、最初から操作し直してください。

- ●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときには 受話器を取りあげてお話しください。
- ●受話器での通話からテブラ通話にかえたいときには



を押してから受話器を戻してください。

●相手の声が小さいときには

(31ページ「親機のテブラ音量を調節する」)



#### ●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときには

(外線)を押すと、耳に当てての通話ができます。 子機を充電器に置いたままテブラ通話しているときは 充電器から取りあげてください。

- ▶耳に当てての通話からテブラ通話にかえたいときには \*(<sup>©</sup>) を押してください。
- ●相手の声が小さいときには

(32ページ「子機のスピーカー音量を調節する」)

#### 親機で電話を受ける

# 呼び出し音が鳴ったら を押す





が点灯します。

## マイクに向かって話をする

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されま

# 話が終わったらる





が消灯します。

通話時間が約5秒間表示されたあと時刻表示画面 に戻ります。

#### 子機で電話を受ける

呼び出し音が鳴ったら

(**タキネ)** が点灯します。

マイクに向かって話をする

## 話が終わったら

)を押すか充電器に戻す

**(外線)** が消灯します。

通話時間が約5秒間表示されたあと時刻表示画面に 戻ります。

#### ●電話に出たとき「ポーポー」と聞こえたら

ファクスの送信音です。(�シテッニネ)を押すとファクスの受 信ができます。

- ●呼び出し音の音量を調節するには(31ページ)
- ●相手先の声が小さいときには

(31ページ「親機のテブラ音量を調節する」)



#### ●電話に出たとき「ポーポー」と聞こえたら

ファクスの送信音です。 🎻 🎢 を押すとファクスの受 信ができます。(リモート受信:60ページ)

- ●呼び出し音の音量を調節するには(32ページ)
- ●相手先の声が小さいときには

(32ページ「子機のスピーカー音量を調節する」)

# 電話をかけ直す(再ダイヤル)

話し中や用件を言い忘れたときなど、最後にかけた相手先へ簡単にかけ直すことができます。

#### 親機でかけ直す

**1** 受話器を置いたまま



ハッシン 24日18:10 ナカムラ

#### 子機でかけ直す

1 両ダイヤル を押す

相手先の電話番号が表示されます。

098765432

2 受話器を取りあげるか



を押す

自動的にダイヤルされます。

2 充電器から取りあげるかでを押す

(外線) が点灯します。充電器から外しているときは、(外線) を押してください。

098765432 !



#### ●再ダイヤルを消去するには

- 1. ( )再ダイヤル を押す

#### ●再ダイヤルを電話帳に登録するには

- 1. ( )再ダイヤル を押す
- 2. 微能 を3回押す
- 3. 相手先の名前を入力する(29ページ)
- - →登録した名前が音声で流れます。
  - ※ナンバー・ディスプレイを契約し設定後は、続けててきちゅうコールとすき・すきコールを設定することができます。(74ページ)
- 5. 時刻表示画面に戻るまで 🔘 を押す



#### お知らせ

- ●再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。
- ●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルを するとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかる ことがありますので注意してください。



#### お知らせ

- ●再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。
- ●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルを するとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかる ことがありますので注意してください。

# 電話の相手先に待っていただく(保留)

通話中、相手先に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。

保留メロディー:「エンターティナー」

#### 親機で保留にする

# 1 通話中に (元) を押す

# 2 受話器を戻す

# 3 親機か子機で電話にでる

#### 親機で電話にでるとき

#### 受話器を取りあげる

保留メロディーが止まり、話ができます。 受話器を戻さなかったときは ・ を押して ください。

#### 子機で電話にでるとき

#### 充電器から取りあげる

★★ が点灯し、話ができます。充電器から外しているときは ★★ を押してください。

親機から流れている保留メロディーが止まり 話ができます。

#### 子機で保留にする

1 通話中に (Д) を押す

(外線)が点滅し、保留メロディーが流れます。

# **2** 切 を押して充電器に戻す

親機で保留メロディーが流れます。



## 3 子機か親機で電話にでる

## 子機で電話にでるとき

#### 充電器から取りあげる

(外線) が点灯し、話ができます。

充電器から外しているときは (**外線**) を押してください。

親機から流れている保留メロディーが止まり 話ができます。

#### 親機で電話にでるとき

#### 受話器を取りあげる

保留メロディーが止まり話ができます。



# ●保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。

●保留メロディーを他の曲にかえることはできません。



#### お知らせ


●子機を充電器に置いてのテブラ通話から (ア) を押したときは、子機を充電器から取りあげてもメロディーは 止まりません。通話に戻すには (ア) を押してください。

# 親機の電話帳を登録する(100件電話帳)

#### 電話帳を登録する

親機でよくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録 しておくと、簡単に電話をかけたりファクスを送るこ とができます。

電話帳には100件まで登録できます。

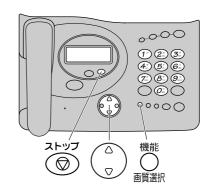

1 機能 を押す

[ ガ シツ センタク キノウ/ストップ゜

**2** ♠ の△か▽を押して「デンワチョウ トウロク」を選ぶ

[ デ、ンワチョウ トウロク キノウ/コヒ゜ー/ストッフ゜

3 機能 を押す

ディスプレイに登録できる残り件数が表示され ます。

> デ ンワチョウ ノコリ: 98 キノウ/ストップ

4 微能 を押す

電話番号だけを登録したいときは、手順6へ

■ カタカナ 0-9/←/→/キノウ

**5** 相手先の名前を 29ページの手順に従って入力する

最大12文字まで入力できます。

※姓名を入力するときは、アクセントの調節のため「姓」と「名」の間にスペース(空白)を入力してください。

<例:「ニシムラ トモコ」と入力したとき>

ニシムラ トモ**コ** カタカナ 0-9/←/→/キノウ 6 農服 を押す

登録した名前が音声で流れます。(お名前コール)

■ 0-9/キノウ

**7** 相手先の電話番号を ダイヤルボタンで入力する

最大24桁まで入力できます。

098765432 1 0 - 9 / キノウ

8 機能 を押す

※ナンバー・ディスプレイを契約し設定後は、てきちゅうコールとすき・すきコールを設定することができます。(74ページの手順3へ)

<例:「ナンバー・ディスプレイ契約前」のとき>

デンワチョウ ノコリ: 97 キノウ/ストップ

<例:「ナンバー・ディスプレイ契約後」のとき>

テキチュウ [ オフ ] キノウ/ストップ

**9** 時刻表示画面に戻るまで ( を押す

#### 電話帳を変更する

- 1 相手先を選ぶ (44ページ)
- **電話帳の名前が音声で流れたあとに**機能 (お名前コールを設定時) **を押**す
- **3** 変更する名前を入力し(29ページ) 機能 ○ を押す

名前を変更したときのみ名前が音声で流れます。 (お名前コール)

※ナンバー・ディスプレイを契約し、設定後はて きちゅうコールとすき・すきコールを設定する ことができます。(74ページの手順3へ)

**5** 時刻表示画面に戻るまで 💮 を押す

#### 電話帳を消去する

- 1 相手先を選ぶ (44ページ)
- **2** 電話帳の名前が音声で流れたあとに 消法 (お名前コールを設定時) を2回押す
- 3 消去を終わるときは ② を押す



#### ●名前や電話番号を間違えたときには

名前のときは (★-) か (#-) を押して、電話番号のときは (\*) の △ か ▽ を押して、カーソル (■) を間違えた文字や番号に合わせ、正しい文字や番号を入力し直してください。


- ●入力された名前や電話番号を消去するには

  - <入力された文字や番号をすべて消去するには> (\*\*\*\*\*) を押してください。
- ●電話番号にポーズ(待ち時間)を入れて登録するには

**●電話番号に「−(ハイフン)」を入れるには** 

<sup>着信番号</sup> を押します。— (ハイフン) も 1 桁に数えます。

- ●登録した内容を確認するには(100ページ)
- ●お名前コールを解除するには(85ページ)
- ●名前の聞こえかたをかえるには(86ページ)

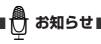

- ●電話帳にはあらかじめ次の2件が登録されています。
  - ・ジホウ

117

・テンキ ヨホウ

177

- ※登録内容を取り消すこともできます。
- ●操作を約1分間中断すると、登録されずに時刻表示画面 に戻ります。
- ●市外局番の違う同一番号の相手先があるときは、市外局番から登録してください。

# 電話帳で電話をかける

親機の電話帳に登録してある相手先へ電話をかけることができます。

相手先を選ぶ(44ページ)

<例:「ニシムラ トモコ」のとき>

ニシムラ トモコ 0987654321

受話器を取りあげるか



自動的にダイヤルされます。

ニシムラ トモコ タ イヤルチュウ


相手が出たら話をする

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

ニシムラ トモコ 02'30"

話が終わったら受話器を戻す

テブラ通話のときは、 を押してください。 通話時間が約5秒間表示された後、時刻表示画面 に戻ります。

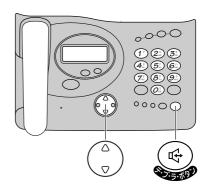



●操作を中止するには

してください。

受話器を戻すかできた。を押し、最初から操作をやり直

# 電話帳で相手先を選ぶ

親機の電話帳に登録した相手先を「全検索」(44ページ)と「時短検索」(45ページ)の2つの方法で選ぶ ことができます。

#### 全検索で選ぶ

#### ◢ 受話器を置いたまま




## の△か▽を押して相手先を選ぶ

ディスプレイに相手先が表示され、電話帳の名前 が音声で流れます。(お名前コール)


#### ■表示の順

電話帳は名前の頭文字をもとに次の順で 並べかえ表示されます。

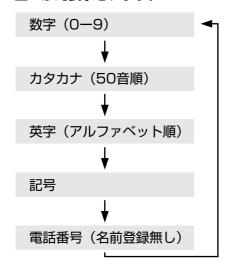

<例:「ニシムラ トモコ」のとき>

ニシムラ トモコ 0987654321

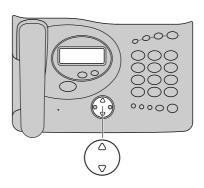



#### ●操作を中止するには

- ●名前を音声で流さなくするには(85ページ)
- **●名前の聞こえかたをかえるには(86ページ)**
- ●登録件数が多いときには

手順1で **△** または **▽** を押し続けると高速で相手先 が表示されます。(高速スクロール)



#### お知らせ■

- ●電話帳に名前を登録しないで電話番号だけ登録しているときは、お名前コールしません。
- ●名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」 のみとしたり、アクセントの位置を変更してください。 (41.86ページ)

# 電話帳で相手先を選ぶ

#### 時短検索で選ぶ

## 1 受話器を置いたまま 相手の名前の頭文字が 割り当てられているダイヤルボタンを 2秒以上押す

「ピッ」と音が鳴り相手先が表示され、電話帳の名前が音声で流れます。(お名前コール) <例:「ニシムラ トモコ」を表示させるとき>

(5) を2秒以上押す

#### ■文字割り当て表

17	頭文字がア行、1
<b>2</b> <sup>th</sup> ABC	頭文字が <b>力行、ABCabc、2</b>
<b>3</b> <sup>9</sup>	頭文字がサ行、DEFdef、3
<b>4</b> <sup>9</sup> GH	頭文字が夕行、GHIghi、4
<b>5</b> ,sl	頭文字がナ行、JKLjkl、5
6 <sup>1</sup>	頭文字が八行、MNOmno、6
<b>7</b> v	頭文字がマ行、PQRSpqrs、7
<b>8</b> <sup>†7</sup>	頭文字が <b>ヤ行、TUVtuv、8</b>
<b>9</b> WXYZ	頭文字がラ行、WXYZwxyz、9
<b>O</b> 29	頭文字がワ行、記号、O



# **2** ♠ の△か▽を押して相手先を選ぶ

<例:「ニシムラ トモコ」を表示させるとき>

 $\bigcirc$  の $\bigcirc$  を押すたびに相手先が「5→ナ行 → J → j → K → k → L → I の順に表示されます。

ニシムラ トモコ 0987654321



#### ●操作を中止するには

<sup>ストップ</sup> を押してください。

- ●名前を音声で流さなくするには(85ページ)
- ●名前の聞こえかたをかえるには(86ページ)



#### お知らせ」

●名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」 のみとしたり、アクセントの位置を変更してください。 (41,86ページ)


# よくかける電話番号を登録する(電話番号登録)

子機でよくかける電話番号をあらかじめ電話番号登録に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。 10件まで登録できます。

**充電器から取りあげたときは 切 を押したあとで** 



「-----」を選ぶ

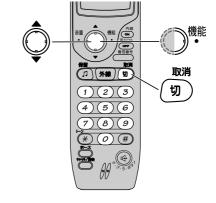

**2** 相手先の電話番号を ダイヤルボタンで入力する

最大24桁まで入力できます。

<例:0987654321のとき>

098065432 (

3 ・ を押す

続けて登録するときは、手順1へ

098765432 1

**4** 切 を押す



- ●電話番号登録で電話をかけるには(47ページ)
- ●電話番号を間違えたときには
  - (切) を押して消去し、入力し直してください。
- ●登録した内容を消去するには
  - 1. 🏚 か 🔘 を押して消去したい相手先を選ぶ
  - 2. **\*\*\*\*** を押し、もう一度 **\*\*\*\*** を押す
  - 取消 3. **切** を押す
- ●電話番号にポーズ(待ち時間)を入れて登録するには

\*\*-X を押します。1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。ポーズ時間の変更は親機で行ないます。お買い上げ時は「3秒」に設定されています。ポーズも1桁に数えます。(101,102ページ「01 ポーズ時間」)



## お知らせ

- ●子機には、電話番号に「一 (ハイフン)」を登録することはできません。
- ●子機は、名前を登録することができません。
- ●すでに登録されている電話番号は、上書きして変更する ことはできません。電話番号を消去した後で、登録し 直してください。

# 電話番号登録を使って電話をかける

子機の電話番号登録に登録してある相手先へ電話をかけることができます。

<sup>取消</sup> 充電器から取りあげたときは 切 を押したあとで



か 🔘

を押して相手先を選ぶ

090765432 1

(外線)が点灯し、自動的にダイヤルされます。

098765432 !

3 相手が出たら話をする


0987654321


▲ 話が終わったら

取消

(切)を押すか充電器に戻す

通話時間が約5秒間表示された後、時刻表示画面 に戻ります。

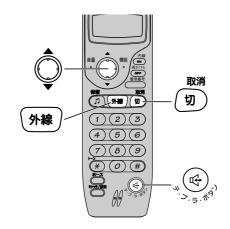

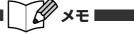

●操作を中止するには

**取消** 切)を押してください。

# 電話の相手との通話内容を録音する(通話録音)

親機の受話器で通話しているとき、通話内容を録音する ことができます。

大事な内容のときなど、あわててメモ用紙を用意しなく ても、通話のあとで録音した内容を聞くことができます。

# **1** 受話器で通話中に ○ を2秒以上押す

電話の相手と話している内容が録音されます。 ディスプレイには、残り時間の目安として「0」 が大小交互に表示されます。

> ツウワロクオン ロクオンチュウ o.....




12月24日 17:40





- ●録音した内容を聞くには(63ページ)
- ●録音した内容を消すには(64ページ)
- ●録音できる時間は

約15分です。(用件、用件録音、自作応答メッセージ などの録音時間も含む)

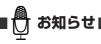

- ●受話器で通話しているときに通話録音できます。次の 場合は通話録音できません。
  - ・テブラ通話をしている場合
  - ・子機で通話している場合
- ●録音中に録音時間がいっぱいになると、録音を停止し「ノコリジカン ガ アリマセン」と表示されます。
  - 不要な録音内容を消してください。(64ページ)
- ●通話録音中は、通話時間は表示されません。

# 原稿について

#### 原稿のセットのしかた

原稿は一度に5枚までセットできます。

# 1 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせずにセットすると 文字がかけたり原稿が傾く原因となります。

# 2 送る面を裏向きにして入れる

原稿が自動的に少し引き込み始めたら 手を離してください。原稿がセットされると 「ピー」と鳴ります。

※引き込まれた原稿は、無理に引き抜かないでください。無理に引き抜くと原稿が破れたり 故障の原因となります。



## - そのままでは送れない原稿 -

- ●インク、のり、修正液が完全に乾いていない原稿
- ●クリップやホッチキスで止めてある原稿
- ●次のような原稿は、複写機でコピーしたものを原稿 としてお使いください。
  - ・のりやセロハンテープで貼り合わせた原稿
  - ・破れ、しわ、カールや折り目のある原稿
  - ・感熱紙、裏カーボン紙などの化学処理した原稿
  - ・フィルムやトレース紙のような透明な原稿
  - ・写真や印画紙などの表面がツルツルしている原稿
  - ・幅148mm、長さ148mm未満の原稿
  - ・薄い紙(厚さ0.05mm未満の薄い紙)
  - ・厚い紙(厚さ0.15mmを超える厚い紙)



#### ●セットした原稿を取り出したいときは

(\*\*) を押してください。

#### ●2枚以上の原稿をセットするときは

原稿の先端をそろえてください。6枚以上コピーまたは送信するときは、1枚コピーまたは送信が終わるごとに次の原稿をセットされている原稿の一番上に入れてください。原稿は一番下からコピーまたは送信されます。


- ●原稿がつまったときは(123ページ)
- ●原稿の文字が薄くてきれいに送信やコピーができない ときは(101,102ページ「28 原稿種類」)



#### お知らせ

●送信する原稿のサイズが、相手側ファクシミリの記録 紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小 して送信します。(101,102ページ「19 自動縮小」)

#### 原稿の大きさ

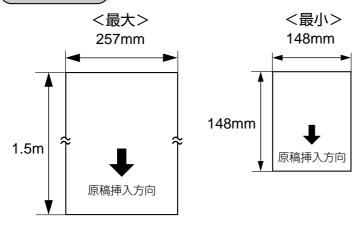


※最大より大きな原稿や、最小より小さな原稿は、複写機で 拡大縮小してから送信やコピーをしてください。

# 斜級(

斜線の部分は、読み取りできません。

読み取りできる範囲

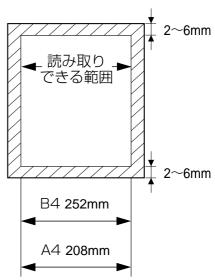

#### 読み取りできる原稿の厚さ

1枚だけ送る場合: 0.05mm~0.15mm 2枚以上送る場合: 0.08mm~0.1mm

(参考:新聞紙は0.05mm~0.06mm、官製ハガキは0.23mm)

※薄い原稿(0.05mm未満の厚さ)や厚い原稿(0.15mmを超える厚さ)は、複写機でコピーしたものをお使いください。

#### 画質の種類を選ぶ

原稿をきれいに送信やコピーするには、文字の大き さや原稿に写真が入っているかにより、適切な画質 の種類を選ぶ必要があります。

# 1



## を2回押す

2



## の△か▽を押して

#### 画質の種類を選ぶ

▽ を押すと…

「ヒョウジュン」→「コマカイ」→「セイサイ」  $\rightarrow$  「シャシン」の順に表示されます。

標準 : 新聞文字より大きな文字 細かい: 新聞文字程度の文字 精細 : 新聞文字より小さい文字

写真 : 写真やイラストなど微妙な濃淡のある

原稿

3 機能 ● できまりを打



## お知らせ■

- ●原稿自体に濃い色がついているとき(新聞紙など)は、 きれいにコピーや送信できないことがあります。
- ●送信やコピーが終わったときに、画質選択をどのモードに戻すかの設定ができます。お買い上げ時は戻らない (設定したまま)に設定されています。

(101,102ページ「27 画質選択」)

- ●コピーのときは「ヒョウジュン」を選んでも自動的に 「コマカイ」に設定されます。
- ●「セイサイ」を選んでも、相手側ファクシミリに「精細」 モードがないときは、自動的に「コマカイ」に切りか えて送信します。
- ●送信時間は、「標準」→「細かい」→「精細」→「写真」の順に長くなります。

# コピーをする

原稿を等倍・拡大・縮小と倍率をかえてコピーすること ができます

# 原稿を裏向きにして入れる(49ページ)

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

→画質を選ぶには(50ページ)

12月24日 8:22 ヒョウシ゛ュン



を押す

[ トウバ イ コヒ゜ー スタート/ストップ゜



## の△か▽を押して倍率を選ぶ

#### ▽ を押すと…

「トウバイ コピー」→「カクダイ コピー」→ 「シュクショウ コピー」の順に表示されます。

<例:「トウバイ コピー」を選んだとき>

[ トウハ゛イ コヒ゜ー スタート/ストップ。

4



コピーを始めます。コピーが終わると「ピー」と 鳴ります。

> コヒ゜ー プ・リントチュウ



**◆**ファクス スタート

0000

9000

#### ●コピーを途中で中止するには

時刻表示画面に戻るまで (®) を押してください。

●コピー中に電話がかかってきたときには

受話器を取りあげて、相手先が電話であればそのまま 話ができます。相手先がファクスであれば (®) を押し てコピーを中止し、原稿が排出されたのを確認したあと (�ンス゚ーネ゙) を押して受信してください。



## お知らせ

●コピーのとき、画質選択で「ヒョウジュン」を選んでも 自動的に「コマカイ」に設定されます。

#### ●コピーの倍率について

等倍:原稿と同じ大きさ

拡大:A4サイズ記録紙のときは約117%に拡大 B4サイズ記録紙のときは約122%に拡大

縮小:約85%に縮小

# ファクスを送る

B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットして送ることができます。 自動で送信する方法(自動送信)と相手先と話をしたあと送信する方法(手動送信)があります。

#### 自動で送る(自動送信)

## **1** 原稿を裏向きにして入れる(49ページ)

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

→画質を選ぶには(50ページ)

12月24日 8:22 ヒョウシ ュン

# ? 相手先へダイヤルする

押した番号が音声で流れます。(ダイヤルコール)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 — 9


3 🌣 を押す

自動的にダイヤルを始めます。

123456789 タ゛イヤルチュウ



送信が終わると「ピー」と鳴ります。

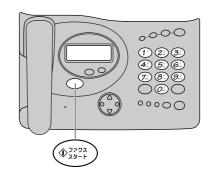



#### ●相手先が通信中のときは

相手先が通信中などで送信できなかったときは、再ダイヤル待ちになり、2~3分間隔で自動的に3回再ダイヤルします。(自動再ダイヤル) 再ダイヤルの回数を変更することもできます。

(101,102ページ「06 自動再ダイヤル」)

- ●「サイダイヤルヲ マッテイマス」と表示されたときは (119ページ)
- ●送信を途中で中止するには
  - (♥) を押してください。
- ●電話番号を間違えたときには
  - への を押して、ダイヤルし直してください。
- ●送信した結果を確かめるには(98ページ)
- ●ダイヤルコールを解除するには(84ページ)



#### お知らせ」

#### ●送信中の表示について

相手が登録している名前か電話番号(相手の自局名登録)が表示されます。

ただし、相手が何も登録していないときは、自分でダイヤルした番号や電話帳に登録した名前が表示されるか、または何も表示されません。

※表示される相手番号は、ダイヤルした番号と異なる ときがあります。(例えば相手が電話番号に日本の国 コード「81」を登録しているときなど)

# ファクスを送る

#### 話をしたあとに送る(手動送信)

**1** 原稿を裏向きにして入れる(49ページ)

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

→画質を選ぶには(50ページ)

12月24日 8:22

2 受話器を取りあげるか を押し 相手先へダイヤルする

> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 — 9

**3** 通話後ファクスを送ることを伝え ファクス受信に切り替かえてもらう

相手がファクス受信に切り替わると「ピーヒョロロ」と聞こえます。

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0' 2 3"

4 (����) を押す

123456789 ソウシンチュウ

5 受話器を戻す

送信が終わると「ピー」と鳴ります。

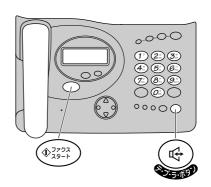



- ●送信を途中で中止するには
- ストップ (図) を押してください。
- ●電話番号を間違えたときは
- ●送信した結果を確かめるには(98ページ)



#### お知らせ

#### ●通話時間の表示について

こちらから電話をかけて相手先と通話した時間がディスプレイに表示されます。ファクスを送ったときは、送信終了後に約5秒間表示されます。

通話時間をディスプレイに表示したり、しないように設定することができます。お買い上げ時は「オン」(する)に設定されています。(101,102ページ「39 通話時間」) ※構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたりファクスを送ったときは、通話時間は表示されません。

●子機で通話中にファクスを送りたいときは、親機へ保留 転送(90ページ)をしたあと (Φララテデ) を押してください。

#### 同じ相手にファクスを送り直す(再ダイヤル送信)

最後にファクスを送った相手先、または電話をかけた相手先にもう一度ファクスを送りたいときなどに、簡単に送ることができます。

# **1** 原稿を裏向きにして入れる(49ページ)

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

➡画質を選ぶには(50ページ)

12月24日 8:22 ヒョウシ゛ュン

2 ( ) 両ダイヤル を押す


ハッシン 24日 8:26 アリタ

3 🍀 を押す

自動的にダイヤルを始めます。

**<相手先につながると、自動的に送信を始める>** 

送信が終わると「ピー」と鳴ります。

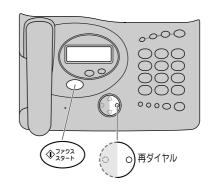



- ●送信を途中で中止するには
- ●再ダイヤルを消去するには
  - 1. ( ) 両ダイヤル を押す
  - 2. 🌦 を押し、もう一度 🌦 を押す

# ファクスを送る

#### 電話帳を使ってファクスを送る

**親機の電話帳に登録してある相手先へファクスを送る** ことができます。

## **1** 原稿を裏向きにして入れる (49ページ)

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

➡画質を選ぶには(50ページ)

12月24日 8:22 ヒョウシ゛ュン

2 時刻表示画面に戻ってから 相手先を表示させる(44ページ)

<例:「ニシムラ トモコ」のとき>

ニシムラ トモコ 0987654321


3 (\*\*\*) を押す

自動的にダイヤルを始めます。



#### **<相手先につながると、自動的に送信を始める>**

送信が終わると「ピー」と鳴ります。

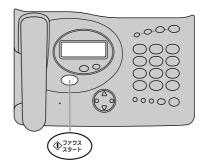



#### ●送信を中止するには

# 使いかたに合わせてファクスの受けかたを選ぶ

相手からの電話やファクスは、**「電話モード」「ファクスモード」**のいずれの受信モードでも受けることができます。使いかたに合わせて受信モードを選んでください。

お買い上げ時は、「電話モード」に設定されています。

NTTのナンバー・ディスプレイを契約(有料)すると、「てきちゅうコール」(74ページ)が、またNTTのモデムダイヤルインサービスを契約(有料)すると、「オンリーコール」(115ページ)が使え、ファクスと電話を上手に使い分けることができます。

# では、電話モード ファクスモード ファクスの受信が少なく、電話がかかってくること が多い場合に便利です。(57ページ) ※ファクスが送られると、呼び出し音を鳴らさず 自動的にファクスを受信します。

#### ファクスの受けかたを選ぶ(受信モード)

1 <sup>機能</sup> を押す

[ カ゛シツ センタク キノウ/ストップ゜

**2** 🏠 の△か▽を押して

「ジュシンモード キリカエ」を選ぶ

[ シ゛ュシンモート゛ キリカエ ] キノウ/ストップ゜

3 微能 を押す

シ゛ュシンモート゛ [ デ ンワ ] キノウ/ストップ゜

4 ( ) の△か▽を押して

#### 受信モードを選ぶ

▽ を押すと…

「デンワ」→「ファクス」→「オンリー」の順 に変わります。

△ を押すと…

上記の逆順に表示されます。

※「オンリー」はモデムダイヤルインサービスを 契約してから選んでください。(117ページ)

> シ゛ュシンモート゛ [ デ ンワ ] キノウ/ストップ゜

5 機能 を押して ② を押す



#### ●電話専用として使いたいときは

「電話モード」に設定し、101,102ページ「07 呼び 出し回数」を「無限」に設定してください。

※ファクスが送られてきたときは、受話器を取り上げて (�ンテンニニ) を押してください。

#### ●ファクス専用として使いたいときは

「ファクスモード」に設定し、101,102ページ「09 自動切りかえ」を「オフ」に設定してください。

※電話がかかってくると、ファクスの受信に切りかわります。電話を受けることはできません。

# ファクスを受ける

## 電話モードで受ける

電話がかかってきたら 電話に出てからファクスを受けます。

※子機で電話を受けたときは 60ページを参照してください。



受話器を取りあげます。



電話を受けなかった場合は 呼び出し音が10回 (約30秒) [※-1] 鳴り終わると…





#### 相手先が電話のとき



そのまま話ができます。

## 相手先がファクスのとき

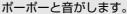

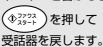

◆ファクス )を押して



[%-]]

呼び出し音の鳴る回数 (時間)を変更すること ができます。お買い上げ 時は、10回(約30秒)に 設定されています。

(101,102ページ 「07 呼び出し回数」)

#### 相手先がファクスを送ると言ったとき



◆ファクス )を押して 受話器を戻します。

「ただいま出かけております。ファクシミリ に切りかえます。」とメッセージ[※-2]を 相手先に流したあと、ファクスの受信に切り かわります。

[\*-2]

メッセージを流さないよう にすることができます。 (101,102ページ

「16音声応答」)

ファクスの受信を始めます。





ファクスの受信を始めます。





## ファクスモードで受ける

相手からかかってきたとき 自動的に電話かファクスかを 判断します。



#### 相手先がファクスの場合



#### 相手先が電話の場合



相手に「しばらくお待ちください」とメッセージ[※-2]を流します。

メッセージが流れたときから、相手に電話料金がかかります。

[※-2] メッセージを流さないように変更する ことができます。(101,102ページ「16 音声応答」)

#### 呼び出し音が5回(約15秒)鳴ります。[※-3]

[※-3] 呼び出し音の鳴る回数 (時間) を変更 することができます。 (101,102ページ「09 自動切りかえ」)

#### ファクスの受信を始めます。(ノンコール着信)



## 電話を受けたとき

話ができます。



#### 電話を受けなかったとき

「ただいま出かけております。 ファクシミリに切りかえます」 とメッセージ[※-2]を相手に 流しファクスの受信に切り かわります。



## お知らせ■


●呼び出し音が鳴っているときに相手先が先に電話を切っても、設定した回数(時間)の呼び出し音が鳴る場合があります。

# ファクスを受ける

#### 留守モードで受ける


留守モードに設定するときは、62ページを参照してください。

※受信モードを「電話モード」か「ファクスモード」に設定していても「留守モード」に設定すると、留守モードの動作をします。「留守モード」を解除すると、「電話モード」か「ファクスモード」に戻ります。

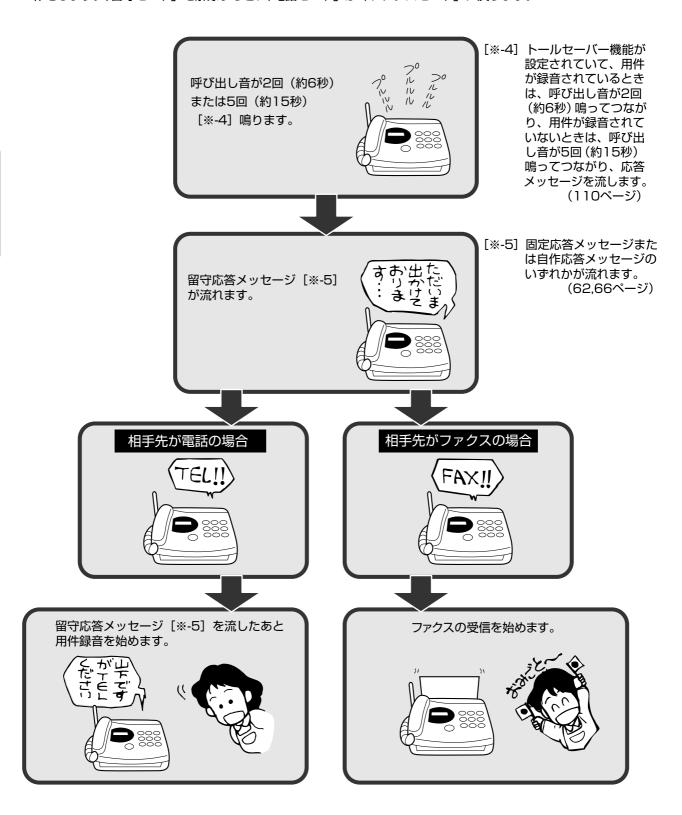

## 子機でファクスを受ける(リモート受信)

子機を使って、離れたところからでもファクスの受信 操作ができます。

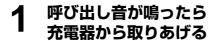


子機を充電器から外しているときは、 (外線) を押します。

**2** 「ポーポー」と聞こえる、または 相手がファクスを送ると言ったとき

り を押すか 3 3 と

「ファクシミリに切りかえます。」とメッセージが流れ (外線) が消灯し、ファクスの受信を始めます。

3 (外線) が消灯後、充電器に戻す

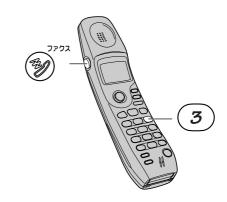



●ダイヤルボタンでのリモート受信方法を変更するには

ダイヤルボタンでのリモート受信するかどうか設定することができます。また、2桁の番号を変更することができます。(101,102ページ「08 リモート受信」)

# 留守番電話について

留守モードに設定すると、外出中に電話をかけてきた相手先に対して応答メッセージを流し用件を録音し ます。ファクスが送られてきたときは、自動で受信します。

外 るとき



)を押して、留守モードに設定します。 (62ページ)

固定応答メッセージ(女性の声)か、自作応答メッセー ジ(66ページ)を選んで設定することもできます。

外 # 中

# 用件が録音される



相手先が電話をかけてくると…



相手先がファクスを送ると…





自動的に受信する

●外出先から用件を聞くことができます。また、留守モードの設定を忘れて外出したときは、外出先から留守 モードに設定することができます。(リモート操作:113ページ)

帰 宅 し た



●5章 を押して、録音された用件を聞きます。 ●55章 (63ペ (63ページ)

用件が録音されると、親機の (重要要素) が点滅します。



#### ●留守番機能が使えないときには

# 外出する前に(留守モードの設定)

留守ボタンを押すだけで留守モードに設定できます。 固定応答メッセージ(女性の声)のほか、自分の声で 録音した自作応答メッセージも使えます。(66ページ)

1




#### △ⅰ)を押す

(グ) が点灯し、応答メッセージが流れます。 応答メッセージ終了後、「ピー」という音が鳴り 留守モードに設定されます。

※ディスプレイには、残り時間の目安として「0」が大小交互に表示されます。「0」の表示が多いほど、録音できる時間が少なくなります。



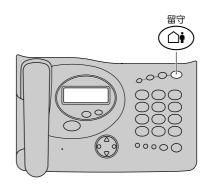



#### ●留守モードを解除するには

#### ●応答メッセージを切りかえるには

自作応答メッセージが録音されているときは、応答メッセージの再生中に **7** か **9** を押すと、交互に「自作応答メッセージ」「固定応答メッセージ」が切り替わり、再生しているメッセージに設定されます。

#### ●録音できる時間と件数

録音できる時間は約15分(自作応答メッセージ、通話録音、用件録音などの録音時間も含む)、件数は最大99件です。

(録音時間の短い用件が多い場合は、録音できる時間が 15分より短くなることがあります。)

#### ●用件の録音中に録音時間がなくなると

録音時間がいっぱいになると、録音を停止し電話が切れます。

●用件の録音時間を変更するには(106ページ)



#### お知らせ

●応答メッセージが流れているときは、電話がかかって きても呼び出し音は鳴りません。

#### 固定応答メッセージについて -

次のような場合は、固定応答メッセージに自動的に切りかわります。

#### 自作応答メッセージが録音されていないとき

「ただいま出かけております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。 ファクシミリの方は送信してください」

#### 録音時間がなくなったとき

「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください」

#### 記録紙がない、または記録ヘッドとその周辺が高温で機械保護が働いているとき

「ただいま出かけております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください」

#### 録音時間も記録紙もなくなったとき

「ただいま出かけております。またお電話ください」

# 用件を聞く

録音されている内容(外出中に録音された用件、通話録音、在宅用件録音)を聞くことができます。

※用件が録音されていると、再生/通話録音ボタンが 点滅されます。(用件を聞いても、再生/通話録音 ボタンの点滅は消えません。消したいときは、用件を すべて消してください。)


# 1 真性 を押す


 $_{_{ ilde{i} ilde{$ 

※用件ガイドとは、用件が再生される前に用件番号 と日時と録音時間(タイムスタンプ: 109ペー ジ)を流してお知らせすることです。

例:「用件の1、20日午後4時30分 録音時間 1分18秒です。|

再生中にできる操作			
次の用件を聞く	9 5 NX72		
聞いている用件のガイドに戻す	7° PORS		
聞いている用件の最初に戻す	<b>8</b> <sup>†</sup>		
1つ前の用件に戻す	用件ガイド の再生中 <b>7</b> ***		

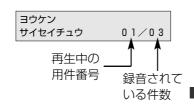

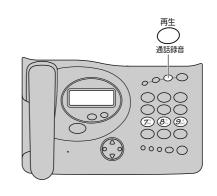



#### ●再生を途中で中止するには

(図) を押してください。

#### ●用件再生中に電話がかかってきたら

再生を停止して呼び出し音が鳴りますので、受話器を 取りあげると話ができます。



#### お知らせ

- ●録音中に、相手側が約6秒間何も話さなかった(無音状態)ときは、録音を終了して自動的にファクスの受信に切り替わります。
- ●約3秒以内に相手が電話を切ると、録音されません。
- ●相手が音楽などで用件を録音している場合は、途中で 電話が切れて録音が終わることがあります。
- ●ナンバー・ディスプレイを契約されているときは、用件 の再生中、ディスプレイに用件を録音した相手先が表示 されます。

# 用件を消去する

不要な用件や録音された内容がいっぱいになったときは 消去することができます。

用件をすべて消去する方法(全消去)と用件を1件ずつ 消去する方法(部分消去)があります。

#### 用件をすべて消去する(全消去)

1 (計画 を押す

ショウキョ [ ヨウケン ショウキョ/ストップ

「ピー」と鳴り用件が消去され  $\overset{\operatorname{nt}}{\underset{\text{過話線音}}{\bigoplus}}$  が消灯します。

ショウキョ [ オウトウ ショウキョ/ストップ

3 タストップ を押す

#### 用件を1件ずつ消去する(部分消去)

1 ● を押して用件を聞く

□ m=t が点灯して、用件の再生が始まります。 □ m=c が点灯して、用件の再生が始まります。

ヨウケン サイセイチュウ 01/02

**9** 消したい用件の再生中に

消去 **を2回押す** 

「ピー」と鳴り用件が消去されます。

すべての用件が消去されると が消灯し、用件

が残っているときは、 $\overset{\text{\tiny PL}}{\underset{\text{過話録音}}{\bigcirc}}$  が点滅します。

ヨウケン ショウキョ シマシタ





●誤って ○ を押したとき

※ を押したあと「ピー」と鳴ったときは、消去を中止することはできません。




お知らせ」

●再生中にすべての用件を消去することはできません。

# 伝言を録音する(在宅用件録音)

で家庭の中で、伝言板のかわりに用件を録音することが できます。

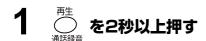

ロクオン ヲ カイシシマスカ? キノウ/ストップ

2 機能 を押す

「ピーッピーッ」と鳴ります。

サ゛イタクヨウケン ロクオンチュウ o.....

3 マイクに向かって用件を話す

マイクから20~30cmくらいの距離でお話しく ださい。

ディスプレイには残り時間の目安として「0」が 大小交互に表示されます。

> サ゛イタクヨウケン ロクオンチュウ O......

録音した用件が再生され、続いて「ピー」と鳴り 再生が終わります。

> ザ イタクヨウケン サイセイチュウ





- ●録音した内容を聞くには(63ページ)
- ●録音した内容を消すには(64ページ)
- ●録音できる時間と件数は

録音できる時間は約15分(用件、通話録音、自作応答 メッセージの録音時間も含む)、件数は最大99件です。



#### お知らせ」

●録音中に録音時間がいっぱいになると、録音を停止し「ノコリジカン ガ アリマセン」と表示されます。 不要な録音内容を消してください。(64ページ)

# 応答メッセージを録音する(自作応答メッセージ)

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに 自分の声で録音したメッセージを留守番電話の応答メッ セージとして使うことができます。

自作応答メッセージの録音できる件数は1件です。

1 (公・を2秒以上押す

ロクオン ヲ カイシシマスカ? キノウ/ストップ

**2** 微能 を押す

「ピーッピーッ」という音が鳴ります。

オウトウ メッセーシ ロクオンチュウ o . . . . . .

3 マイクに向かって 応答メッセージを話す

マイクから20~30cmくらいの距離でお話しく ださい。

ディスプレイには、残り時間の目安として「0」が 大小交互に表示されます。


> オウトウ メッセーシ゛ ロクオンチュウ ο . . . . . . .

4 録音が終わったら



録音した応答メッセージが再生され、続いて「ピー」と鳴って再生が終わります。

オウトウ メッセーシ゛ サイセイチュウ

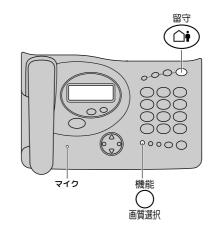



#### ●自作応答メッセージの例

「はい、○○です。ただいま留守にしています。ピーという音のあとでお名前とご用件をお話しください。ファクスを送られる方は送信してください。」

- ●録音中に間違えたときは
  - (②) を押して、最初から録音し直してください。
- ●録音内容を変更したいときは もう一度是初から録音し直してくた

もう一度最初から録音し直してください。 前に録音された応答メッセージは消去されます。

- ●自作応答メッセージを消去したいときは

  - 2. ( の ) の △ か ▽ を押して「オウトウ」を選ぶ
  - 3. 🌦 を押し、もう一度 🌦 を押す
  - 4. (②) を押す



## お知らせ」

- ●録音できる時間は約15分(用件、通話録音などの録音 時間も含む)以内です。
- ●録音中に録音がいっぱいになると、録音を停止し「ノコリジカン ガ アリマセン」と表示されます。 不要な録音内容を消してください。(64ページ)
- ●録音がいっぱいになるか、記録紙がなくなると、自動的 に固定応答メッセージに切り替わります。(62ページ)

# ナンバー・ディスプレイについて

ナンバー・ディスプレイは、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前にディスプレイに表示されるサー ビスです。

ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。(有料)

サービス開始後は、必ず親機でナンバー・ディスプレイの設定を「オン」にしてください。

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

#### NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込む



## 下記の操作でナンバー・ディスプレイの設定を「オン」にする

- →NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される
  - ※「オン」にした後、サービスが開始されるまでは、電話がかかってきたときの ディスプレイは何も表示されません。



#### ナンバー・ディスプレイを利用できる

#### ナンバー・ディスプレイの設定をする

お買い上げ時は、「オフ:ケイヤク シテイナイ」に設定されています。

を押し の△か▽を押して 「ナンバーディスプレイ」を選ぶ

> キノウ/ストップ

2 **の**△か▽を押して を押し ナンバー・ディスプレイの設定をする

オフ:ナンバー・ディスプレイの契約をしていない

または解約されるとき

オン: ナンバー・ディスプレイを利用するとき


<例:「オン」を選んだとき>


[ オン :ケイヤク シテイル ] キノウ/ストップ°

を押す

「ピー」と鳴って設定が終わります。

[ キャッチホンテ゛ィスフ゜レイ ]

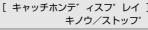

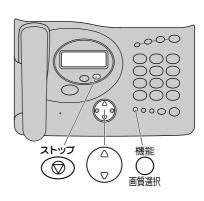



#### お知らせ

- ●ナンバー・ディスプレイを契約し、サービス開始後、 親機でナンバー・ディスプレイの設定を「オフ」にして いると、電話やファクスを受けられないことがあります。
- ●本機を他の通信機器などに接続してご使用になる場合や 1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると ナンバー・ディスプレイがご利用できないことがあり ます。







#### 電話がかかってくると

電話をかけた人の電話番号や、電話帳に登録してある名前などが表示されます。**(電話帳コール)** 相手を確認してから電話に出ることができます。

相手の電話番号や名前が表示されないときは、ディスプレイに次のように表示されます。

ディスプレー	イ表示	内容	
(親機)	(子機)	li H	
ヒツウチ	-p-	・電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき ・電話番号を表示しない操作をしているとき	
コウシュウデ、ンワ	-[-	・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき	
ヒョウシ゛ケンカ゛イ	-0- -5-	・電話の相手がナンバー・ディスプレイ対象地域外(国際電話など)のときやサービス対象外の電話会社を利用したとき「一 O 一」・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき「一 S 一」	
12月24日 8:28	-E-	<ul><li>・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき</li><li>・何らかの理由でデータが読めなかったとき</li></ul>	

#### 次の便利な機能を利用することができます

#### <コールバック(フ1ページ)>

かかってきた相手の電話番号を記憶します。(着信番号履歴)かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ 直すことができます。

#### **<てきちゅうコール(74ページ)>**

電話帳の相手から電話がかかってくると、指定した呼び出し先だけ呼び出し音が鳴ります。FAXに指定することもできます。

#### <電話帳コール>

電話帳の相手から電話がかかってくると、登録した 名前や電話番号がディスプレイに表示されます。

#### <すき・すきコール(75,78ページ)>

親機の電話帳、子機の電話番号登録の相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように呼び出し音をかえることができます。

#### <キャラクターコール (77ページ) >

子機の電話番号登録でキャラクターを登録した相手から電話がかかってくると、キャラクターが点滅します。

#### <番号おたずね(81ページ)>

「公衆電話」、「表示圏外」で電話をかけてきた相手に、 自分の電話番号を入力してもらうようにメッセージを 流します。

#### <着信おことわり(79ページ)>

電話に出たくない相手からの電話がかからないようにすることができます。

#### <非通知ガード(83ページ)>

非通知で電話をかけてきた相手先に、電話番号を通知 してかけ直すようにメッセージを流します。

# かかってきた電話番号をあとで表示させる(着信番号履歴)

かかってきた電話の相手先を自動で親機は10件、子機は1件まで記憶することができます。(着信番号履歴) ※着信番号履歴を使って電話をかけたりファクスを送ることができます。(コールバック)また着信番号 履歴を電話帳に登録することもできます。(71~73ページ)

#### 親機で表示させる

受話器を置いたまま着信番号



#### を押す

一番新しく記憶された相手先が表示されます。電話帳に登録してある相手先は、名前も表示します。

1 チャクシン 24日 8:28 キムラ


**2** (



の△か▽を押して

相手先を確認する

2 チャクシン 24日 7:50 ニシムラ トモコ

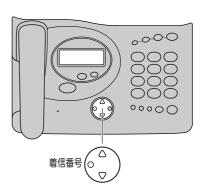

## 着信番号履歴は、かかってきた電話に対して どのような応対をしたか記憶し表示します

● 「チャクシン」と表示されるもの 電話に出なかったか、ファクスや留守番電話に切 りかわる前に相手が電話を切ったとき。

- 「オコトワリ」と表示されるもの 着信おことわり機能が働いたとき。
- 「ガード」と表示されるもの 非通知ガード機能が働いたとき。
- ●「オタズネ」と表示されるもの 番号おたずね機能が働き、電話帳未登録の相手 からの電話を受け付けなかったとき
- 「FAX」と表示されるもの ファクスに切り替わったとき。
- 「ルスロク」と表示されるもの 留守番電話に切り替わったとき。
- 「オヤキ」と表示されるもの 親機で電話に出たとき。
- ●「ナイセン1」~「ナイセン5」と表示されるもの 子機1~子機5のいずれかで電話に出たとき。
- 「キャッチ」と表示されるもの キャッチで電話に出たとき。



#### ●記憶された相手先を消去するには

<表示されている相手先を消去(部分消去)>

- 1. 手順1~2
- 2. 🌦 を押し、もう一度 🌦 を押す
- 3. 🔘 を押す

#### <記憶された相手先を全て消去(全消去)>

- 1. を押す
- 2. の △ か ▽ を押して 「チャクシンリレキ」を選ぶ
- 3. 🍑 を押し、もう一度 🍑 を押す
- 4. 🕲 を押す



## お知らせ

- ●着信番号履歴は、相手先からの着信の応答の種類も 記憶し、表示します。
- ●記憶された相手先が10件を超えたときは、古い日付けから順に消去されていきます。
- ●ナンバー・ディスプレイを契約していないときは、応答の種類と日時のみ記憶されます。


## 子機で表示させる

取消 充電器から取りあげたときは 切 を押したあとで

を押す

記憶された着信番号が表示されます。

098765432 1

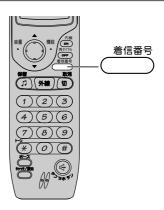



# かかってきた電話番号をあとで表示させる(着信番号履歴)

#### **【親機の着信番号で電話をかける(コールバック)**】

# **1** 受話器を置いたまま <sup>着信番号</sup> を押す

一番新しく記憶された相手先が表示されます。電話帳に登録してある相手先は、名前も表示します。

1 チャクシン 24日 8:28 キムラ

**2** ② の△か▽を押して 相手先を選ぶ

> 2 チャクシン 24日 7:50 ニシムラ トモコ

> > を押す

3 受話器を取りあげるか

自動的にダイヤルされます。

ニシムラ トモコ タ゛イヤルチュウ

#### **【子機の着信番号で電話をかける(コールバック)**】

**永電器から取りあげたときは 切 を押したあとで** 

着信番号を押す

記憶された着信番号が表示されます。

098765432 1

自動的にダイヤルされます。

#### 親機の着信番号でファクスを送る

**1** 原稿を裏向きにして入れる(49ページ)

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。 ➡画質を選ぶには(50ページ)

12日21日 8:

12月24日 8:30 ヒョウシ゛ュン

**2** 受話器を置いたまま <sup>着信番号</sup> を押す

一番新しく記憶された相手先が表示されます。電話帳に登録してある相手先は、名前も表示します。

1 チャクシン 24日 8:28 キムラ

3 ♠の△か▽を押して 相手先を選ぶ

> 2 チャクシン 24日 7:50 ニシムラ トモコ

4 (ゆ?ァウス) を押す

自動的にダイヤルされます。



# かかってきた電話番号をあとで表示させる(着信番号履歴)

## かかってきた電話番号をあとで表示させる(着信番号履歴)

#### 着信番号を登録する

#### 親機の電話帳に登録する

**登話器を置いたまま** 着信番号() を押す

1 チャクシン 24日08:28 キムラ

2 ◇ の△か▽を押して相手先を選び

機能 動質選択

を押す

[ デ ンワチョウ トウロク ] キノウ/ストップ゜

3 💍 を押す

1 2 2 3 3 4 4 5 5 ショウキョ/キノウ

機能 を押す

■ カタカナ 0-9/←/→/キノウ

**5** 相手先の名前を入力する (29ページ)

アリ<mark>タ</mark> カタカナ 0-9/←/→/キノウ

後能 を押す

登録した名前が音声で流れます。(お名前コール) ※続けててきちゅうコールとすき・すきコールを 設定することができます。(74ページ)

**7** 時刻表示画面に戻るまで(□) を押す



●市外局番を消去して登録するには

●登録した内容を確認するには(100ページ)

士 ●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局 番から登録してください。

お知らせ

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局 番から登録してください。

#### 子機の電話番号登録に登録する



-----」を選ぶ

一番新しく記憶された着信番号が表示されます。 ※子機の着信番号履歴には1件しか記憶できません。

3 機能 を押し 切 を押す



お知らせ

# 呼び出し先を指定する(てきちゅうコール)

親機の電話帳に登録した相手からの電話は、指定した親機または子機だけを呼び出すことができます。 また、呼び出し音を鳴らさないでファクスを受信することもできます。

**指定した呼び出し先だけ呼び出し音が鳴るので、他の部屋にいる家族に電話を取られることがなくなります。** お買い上げ時は「オフ」に設定されています。

#### ■呼び出し先について

オフ: 親機/すべての子機から呼び出し音が鳴ります。

FAX: 呼び出し音を鳴らさないでファクスを自動的に受信します。(電話を受けることはできません)

※ファクスの受信ができないときは、親機/すべての子機から呼び出し音が鳴ります。記録紙をセットして

(�ファウネ) を押してください。

親機:親機のみ呼び出し音が鳴ります。(子機では電話を受けることはできません。)

**内線:**指定した子機のみ呼び出し音が鳴ります。(親機・指定外の子機では電話を受けることはできません)


#### 1 相手先を選ぶ (44ページ)

ニシムラ トモコ 0987654321

電話帳の名前が音声で流れたあとに

(お名前コールを設定時) **を3回押す** 



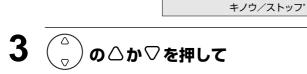

オフ、FAX、オヤキ、ナイセン1~5 (子機増設時)の中から選びます。

てきちゅうコールの指定先を選ぶ

<例:「オヤキ」を選んだとき> | デキチュウ [ オヤキ ] | キノウ/ストップ

4 微能 を押す

> てきちゅうコールが設定されました。 ※続けてすき・すきコールを設定するときは 75~76ページの手順3で呼び出し音を選ぶ

> > スキ・スキ [ オフ ] キノウ/ストップ


5 ③ を押す



# ×ŧ

#### ●留守モードに設定した場合には

留守モードの動作をします。(62ページ)

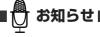

- ●オンリーコール機能が設定されているときは、手順3の 「オフ」は「オンリー」と表示されます。
- ●てきちゅうコールを「オフ」に設定している相手先や 電話帳に登録していない相手先から電話がかかってく ると、親機とすべての子機の呼び出し音が鳴ります。
- ●ファクシミリ通信網(Fネット)からファクスが送られてくると、ディスプレイに「Fネット」または「161」と表示し、自動的に受信します。

「Fネット」からの受信をしたくないときは、着信おことわりに「161」を登録してください。

# 親機の呼び出し音で相手先をお知らせする(すき・すきコール)

## 親機の呼び出し音で相手先をお知らせする(すき・すきコール)

親機の電話帳に登録してある相手先の中で、特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音を かえることができます。

お買い上げ時は「オフ」に設定されています。

#### ■呼び出し音について

**名前:** ベル音と音声(電話帳に登録された名前)で交互に呼び出します。

※名前が「ニシムラ トモコ」のときは、「プルルルルル、ニシムラ トモコさんからお電話です」と

呼び出します。

ベル: 通常とは異なる2種類のベル音の中から選び呼び出します。

メロディー: 3曲のメロディーの中から選び呼び出します。

#### 「ナマエ」に設定する場合

※お名前コールの設定が必要です。

お名前コールが「オン」に設定されているか確認して ください。(85ページ)

1 相手先を選ぶ (44ページ)

ニシムラ トモコ 0987654321

**つ** 電話帳の名前が音声で流れたあとに

(お名前コールを設定時) **を4回押す** 

スキ・スキ [ オフ キノウ/ストップ゜

**3** 🔷 の△か▽を押して

「ナマエ」を選ぶ

スキ・スキ [ ナマエ ] キノウ/ストップ

4 使能 を押し ② を押す

#### 「ベル」に設定する場合

1 相手先を選ぶ (44ページ)

ニシムラ トモコ 0987654321

電話帳の名前が音声で流れたあとに

(お名前コールを設定時) **を4回押す** 

スキ・スキ [ オフ ] キノウ/ストップ

**3** 🍣 の△か▽を押して

「ベル」を選ぶ

スキ・スキ [ へ゛ル ] キノウ/ストップ゜

**4** 微能 を押す

スキ・スキ [ へ゛ル 1 ] キノウ/ストップ゜

**5** ② の△か▽を押して 設定したいベル音を選ぶ

「ベル1」と「ベル2」が交互に表示されます。

<例:ベル2を選ぶとき>

スキ・スキ [ へ゛ル 2 ] キノウ/ストップ゜

6 機能 を押し ② を押す

#### 「メロディー」に設定する場合

1 相手先を選ぶ (44ページ)

ニシムラ トモコ 0987654321

**つ** 電話帳の名前が音声で流れたあとに

(お名前コールを設定時)



スキ・スキ [ オフ キノウ/ストップ゜

**3** ② の△か▽を押して「メロディー」を選ぶ

スキ・スキ [ メロテ゛ィー キノウ/ストップ゜

ディスプレイに表示されているメロディーが流れます。

スキ・スキ [ メロディー 1 ] キノウ/ストップ

**5** 🏠 の△か▽を押して

#### メロディーを選ぶ

「メロディー1」、「メロディー2」、「メロディー3」 の順に表示されます。

※メロディー1: ノクターン メロディー2: 乙女の祈り

メロディー3:展覧会の絵より「プロムナード」

<例:メロディー3を選ぶとき> スキ・スキ [メロディー 3] キノウ/ストップ





#### ●すき・すきコールを解除するには

- 1. 手順1~2
- 2. ( o ) の か ▽ を押して「オフ」を選ぶ
  - . を押す
- 4. ( を押す
- ●名前の聞こえかたをかえるには(86ページ)



#### お知らせ▮

- ●親機のてきちゅうコールを「ナイセン」に設定したと きは、すき・すきコールを設定することはできません。
- ●「名前」に設定したとき、次の場合は「プルルルルル お電話です。」と呼び出します。
  - ・お名前コールを「オフ」に設定されている場合

(85ページ)

- ・電話帳に名前を登録されていない場合
- ●名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」 のみとしたり、アクセントの位置を変更してください。 (41.86ページ)

# かかってきた電話をキャラクターでお知らせする(キャラクターコール

## かかってきた電話をキャラクターでお知らせする(キャラクターコール)

子機の電話番号登録の相手に、5種類のキャラクターを表示させるように設定することができます。

登録した相手先から電話がかかってくると、ディスプレ イのキャラクターが点滅します。

※すき・すきコールを設定すると、最大6種類の呼び出 し音で呼び出すことができます。

**充電器から取りあげたときは 切 を押したあとで** 



לי 🔘

を押して

「-----」を選ぶ



**2** 相手先の電話番号を ダイヤルボタンで入力する

最大24桁まで入力できます。

<例:「09870987」のとき>

09870987

3 (人)機能 を押す

「ピー」と鳴り、電話番号が登録されます。

09870987


4 電話番号が表示されている間に を押してキャラクターを

指定する

(一)<sup>機能</sup>を押すごとにキャラクターがかわります。



**5** 切 を押す

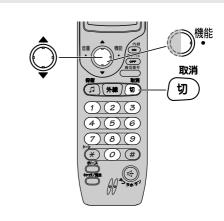



#### ●登録した内容を消去するには

1 . 🔷 か 🔘

か か を押して消去したい電話番号を選ぶ

- 4.終わるときは (切) を押す

#### ●指定したキャラクターを変更するには

- 1. 🏚 か 🔘 を押して変更したい電話番号を選ぶ
- 2. ( ) を押してキャラクターを指定する
- 3.終わるときは (切) を押す

#### お知らせ

- ●すでに登録されている電話番号は上書きして変更する ことはできません。電話番号を消去した後で登録し直 してください。

内線

ON

[] (外線) (切)


4 (5) (6) (7)(8)(9)

## 子機の呼び出し音で相手先をお知らせする(すき・すきコール)

子機の電話番号登録の相手先から電話がかかってきた ときに、電話の呼び出し音をかえることができます。 また、キャラクターを指定(77ページ)すると、最大6 種類の呼び出し音で呼び出すことができます。

お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

**充電器から取りあげたときは (切) を押したあとで** 

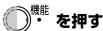



》を押して「F5」を選ぶ

FS OFF

on を押す

「ピー」という音が鳴り設定されます。





15:26

#### すき・すきコールを「ON」にすると

キャラクターコールを指定(77ページ)している相手 先から電話がかかってくると、専用の呼び出し音が鳴 ります。

キャラクター サル. パターン0:「ピロピロピロピロ]

パターン1: 「ピッポ」

パターン2: 「ピロロピロロピロロ」

パターン3:「ピロピピッ」

パターン4: 「ピポピポ」

パターン5: 「ピロッピ」



- ●すき・すきコールを解除するには
  - 1. 手順1~2
  - 2. (off) を押す



# スプレイ電話

# 電話に出たくない相手先には(着信おことわり)

**電話に出たくない相手先の電話番号を登録しておくと、その相手先から電話がかかってきたときは、呼び出し音を鳴らさないようにすることができます。** 

また、相手には「ただいま出かけております。またお電話ください。」とメッセージを流して電話を切ります。

着信おことわりは10件まで登録できます。

着信番号履歴から登録する方法と電話番号を入力して登録する方法があります。

#### 着信番号から登録する

着信番号()

を押す

一番新しく記憶された相手先が表示されます。

1 チャクシン 24日 8:28 キムラ

**2** (△) の△か▽を押して相手先を選ぶ

2 チャクシン 24日 7:50 555566666

3 微能 を押す

[ デ ンワチョウ トウロク キノウ/ストップ

**4** ② の△か▽を押して「オコトワリトウロク」を選ぶ

[ オコトワリ トウロク ] キノウ/ストップ

> 「ピー」と鳴って登録が終わります。 続けて他の相手先を登録するときは、手順2へ

> > チャクシン オコトワリ トウロク シマシタ

2 チャクシン 24日 7:50 5555566666

6 登録を終わるときは ② を押す

#### 電話番号を入力して登録する

1 機能 を押す

[ カ゛シツ センタク キノウ/ストップ゜

> [ チャクシン オコトワリ キノウ/コヒ゜ー/ストップ゜

3 微能 を押す

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。

オコトワリ ノコリ : 10 キノウ/ストップ

4 ● を押す

0-9/キノウ

5 電話番号を(下4桁以上) ダイヤルボタンで入力する

> 555556666<mark>6</mark> 0-9/キノウ

6 ○ 機能 を押す

「ピー」と鳴って登録が終わります。 続けて登録するときは、手順4へ

> オコトワリ ノコリ : 09 キノウ/ストップ

7 登録を終わるときは ② を2回押す

#### 登録した内容を消去する(個別消去)

1 機能 を押す

□ カ゛シツ センタク キノウ/ストップ゜

**2** ⑤ の△か▽を押して「チャクシン オコトワリ」を選ぶ

[ チャクシン オコトワリ キノウ/コヒ゜ー/ストップ゜

3 微能 を押す

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。

オコトワリ ノコリ : 05 キノウ/ストップ

**4** ( ) **の** ○ か ▽ を押して 消去したい電話番号を表示させる

チャクシン オコトワリ 2 5555566666

オコトワリ ショウキョ ? ショウキョ/ストップ

> 「ピー」と鳴って消去が終わります。 続けて消去するときは、手順4へ

> > チャクシン オコトワリ ショウキョ シマシタ



7 操作を終わるときは ② を2回押す





#### ●登録を中止するには

- (の) を押してください。もう一度押すと時刻表示画面 になります。
- ●登録した内容を確認するには(100ページ)
- ●登録した内容を全て消去するには(全消去)
  - 1. を押す
  - 2. ( ) の△か▽を押して「オコトワリ」を選ぶ
  - 3. 🎳 を押し、もう一度 🎳 を押す
  - 4. 🔘 を押す



#### お知らせ

- ●市外局番の違う同一番号の相手先があるときは、市外局番から登録してください。
- ●着信おことわりの動作中は、親機のディスプレイに 「チャクシンオコトワリ」と表示されます。
- ●10件を超えると、ディスプレイに「ケンスウ オーバー」 と表示され登録できません。
- ●ファクシミリ通信網(Fネット)からの着信を登録する こともできます。このときは「161」と3桁を登録し てください。

# 相手先の電話番号をたずねる(番号おたずね)

公衆電話や表示圏外などからの電話の相手先には、ご自分の電話番号を入力してもらうようにメッセージを 流します。

公衆電話や表示圏外などからの電話は、親機の電話帳に登録されていないと受けることはできませんので、 いたずら電話を防ぐことができます。

お買い上げ時は、「オフ:シヨウシナイ」に設定されています。

1



を押す

[ カ゛シツ センタク キノウ/ストップ゜

**2** ( o ) o ○ か ▽ を押して

#### 「バンゴウ オタズネ」を選ぶ

[ ハ゛ンコ゛ウ オタス゛ネ キノウ/ストップ゜

**3** 機能 画質選択

を押す

[ オフ:シヨウ シナイ キノウ/ストップ゜

**4** (△) の△か▽を押して

#### 設定項目を選ぶ

#### \_設定項目について\_

■「オフ:ショウ シナイ」

番号おたずね機能を使用しないとき

■「オン:ショウ スル」

公衆電話、表示圏外で電話をかけてきた 相手先に電話番号をたずねます。

公衆電話、表示圏外からの自動送信のファクスは受信できません。

■「オン: FAX キョカ」

公衆電話、表示圏外で電話をかけてきた 相手先に電話番号をたずねます。

公衆電話、表示圏外からの自動送信のファクスは受信できます。

<例:「オン:シヨウ スル」を選んだとき>

[ オン:ショウ スル キノウ/コヒ゜ー/ストップ゜

5 機能 を押す

[ チャクシン オコトワリ キノウ/ストップ

ストップ (図) **を押す** 



ストヅブ

0000

90000

機能

画質選択

#### ●外出先からリモート操作をするには

「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力し最後に##を入力してください。」とメッセージが流れている間に ※ を押します。メッセージが止まり「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号を入力しリモート操作を行なってください。



#### お知らせ■

- ●番号おたずね機能の動作中は親機のディスプレイに 「バンゴウオタズネ」と表示されます。
- ●電話番号を入力するときは、トーン信号(ピッポッパ音) を送ることができる電話機で、電話帳に登録した電話 番号の下4桁以上入力してください。入力した電話番号 が4桁未満の場合は、約10秒後に電話が切れます。
- ●機能設定やコピー、リストの印刷などの動作中は、番号おたずね機能は働きません。
- ●外出先から自宅に電話をかけるときのために、あらか じめ電話帳に家族専用の番号を登録しておくことをお すすめします。

#### 番号おたずねを「オン」のときの電話は

#### 相手が電話をかける



# 電話番号通知(名前や電話番号を表示) して電話がかかってくると

呼び出し音が鳴り、親機電話帳に登録した 名前や電話番号が表示されます。

留守モードに設定しているときは、留守 モードが動作します。

#### 公衆電話、表示圏外から電話がかかってくると

相手に「おそれいりますが、あなたの電話番号を 市外局番から入力し、最後に##を入力してくだ さい。」とメッセージが流れます。

#### 相手が番号を入力 したとき

親機の電話帳に登録 しているかどうかを 判断します。

#### 相手が番号を入力 しなかったとき

約10秒後に電話が 切れます。

#### 登録あり

呼び出し音が鳴り、電話帳に登録 した名前や電話番号が表示されます。 留守モードに設定しているときは、 留守モードが動作します。

#### 登録なし

呼び出し音は鳴らさずに「あなたの 電話番号は登録されていません。」と メッセージを流して電話が切れます。

# ィスプレイ

# 非通知の電話に出たくない(非通知ガード)

電話番号を通知させない(非通知)で電話をかけてきた相手先には、電話番号を通知して電話をかけ直すようにメッセージを流します。また、非通知でファクスを送信してきたときは受信されません。 お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。

非通知ガードを設定後、電話番号を通知しない相手からの電話またはファクスは、親機のディスプレイに 「ヒツウチガード」と表示され、呼び出し音が鳴りません。

また、相手側には「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直しください。」とメッセージが流れ、電話が切れます。

1 微能 を押す

[ カ゛シツ センタク ] キノウ/ストップ゜

> [ ヒツウチカ゛ート゛ セッテイ ] キノウ/ストップ゜

3 機能 を押す

ヒツウチカ゛ート゛ [ オフ ] キノウ/ストッフ゜

**4** (△) の△か▽を押して


「オン」を選ぶ

ヒツウチカ゛ート゛ [ オン ] キノウ/ストップ゜

5 (機能) を押す

[ ハ゛ンコ゛ウ オタス゛ネ 〕 キノウ/ストッフ゜

6 ② を押す

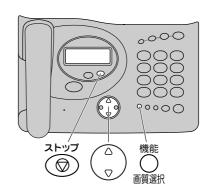



#### ●非通知ガードを解除するには

- 1. 手順1~3
- 2. ( ) の△か▽を押して「オフ」を選ぶ
- ストップ 4. (の) を押す
- ●非通知ガードの動作中に、親機または子機を使おうと したときは
  - <親機>

使用することができません。

<子機>

「ピピピ」と鳴り、使用することができません。

●電話番号を通知させるには

「186」を付けてからダイヤルしてください。

# ダイヤルした番号を音声で流す(ダイヤルコール)

親機のダイヤルボタンで電話番号を押したときに、押した番号を音声で流すことができます。

お買い上げ時は、「オン」に設定されています。

1 機能 を押す

□ カ゛シツ センタク キノウ/ストップ゜

**2** 🏠 の△か▽を押して

「ダイヤルコール セッテイ」を選ぶ

[ ダ イヤルコール セッテイ ] キノウ/ストップ

3 機能 を押す

*y* イヤルコール [ オン +ノウ∕ストップ°

**4** 🏠 の△か▽を押して

#### 「オン」または「オフ」を選ぶ

オン:押した番号が音声で流れる オフ:押した番号が音声で流れない

<例:「オフ」を選んだとき>

タ゛イヤルコール [ オフ ] キノウ/ストップ゜

5 機能 を押す

[ オナマエコール セッテイ キノウ/ストップ

6 ② を押す





#### ●ダイヤルコールの音量を調節するには



#### お知らせ」

- ●子機には、ダイヤルコールはありません。
- ●受話器を取りあげるか を押してダイヤルボタン を押したときは、音声は流れません。

# 電話帳に登録された名前を音声で流す(お名前コール)

#### お名前コールを設定する

親機の電話帳の名前を登録したときや変更したとき、電 話帳の名前を表示させたときに、名前を音声で流すこと ができます。

お買い上げ時は、「オン」に設定されています。

1 機能 を押す

[ カ゛シツ センタク キノウ/ストップ゜

**2** 🔷 の△か▽を押して

「オナマエコール セッテイ」を選ぶ

[ オナマエコール セッテイ キノウ/ストップ

3 機能を押す

オナマエコール [ オン キノウ/ストップ゜

4 ( の) の か ♡ を押して

#### 「オン」または「オフ」を選ぶ

オン:名前が音声で流れるオフ:名前が音声で流れない

<例:「オフ」を選んだとき>

オナマエコール [ オフ ] キノウ/ストップ゜

**5** 機能 を押す

[ ハ゛ックライト セッテイ キノウ/ストップ

6 🕲 を押す





#### ●お名前コールの音量を調節するには

(31ページ「スピーカー音量を調節する」)

●電話がかかってきたときにお名前コールで呼び出すには ナンバー・ディスプレイを契約し、ナンバー・ディスプレイを設定後、親機のすき・すきコールを「ナマエ」に 設定してください。



#### お知らせ」

- ●子機にはお名前コールはありません。
- ●名前が聞き取りにくいときは、アクセントの位置を変更 したり、名前を「姓」だけとしてください。
- ●次の場合は音声が流れません。
  - ・電話帳に名前が登録されていない場合
  - ・電話帳の名前が記号だけ登録されている場合
  - ・受話器を取りあげるか を押して、相手先を表示させた場合

#### 名前の聞こえかたをかえる

親機の電話帳に登録されている名前を音声で聞いたとき、アクセントの位置により不自然に聞こえることがあります。このときは、アクセントの位置を「姓」「名」でそれぞれ変更することができます。 また、名前の最後に「さん」を付けるか付けないかを設定することもできます。 お買い上げ時は、「さん」が付き、アクセントは「オート(自動)」に設定されています。

### 1 相手先を選ぶ (44ページ)

ニシオ ユウコ 1234512345

**つ** 電話帳の名前が音声で流れているときに

機能を押す

[ ニシオ ユウコ サン ] キノウ/ストップ

**3** 🏠 の△か▽を押して

#### 「さん」を付けるか付けないかを選ぶ

切り替えるたびに音声が流れます。

<例:「さん」をつけないとき>

[ ニシオ ユウコ ] キノウ/ストップ゜

4 微能 を押す

セイ アクセント[ オート キノウ/ストップ

**5** 🏠 の△か▽を押して

#### 姓のアクセントを選ぶ

▽ を押すと…

オート(自動)→フラット(平坦)→1オンメ→2オンメ→3オンメ→…と表示されます。

名前の文字間にスペース(空白)がないときは 手順8へ

<例:「フラット」を選んだとき>

セイ アクセント[ フラット : キノウ/ストップ

6 機能 を押す

メイ アクセント[ オート : キノウ/ストップ 7 🍐 の△か▽を押して

#### 名のアクセントを選ぶ

▽ を押すと…

オート (自動)  $\rightarrow$ フラット (平坦)  $\rightarrow$ 1オンメ $\rightarrow$ 2オンメ $\rightarrow$ 3オンメ $\rightarrow$ …と表示されます。

<例:「フラット」を選んだとき>

メイ アクセント[ フラット キノウ/ストップ

8 ○ を押す

続けて変更するときは、手順1へ


ニシオ ユウコ 1234512345

9 🔘 を押す

#### お知らせ」

- ●名前の聞こえかたを変更すると、75ページのすき・す きコールの「名前」の音声も変更されます。
- ●姓名でアクセントの位置を変更したいときは、電話帳の名前の「姓」と「名」の間にスペース(空白)を入力してください。
- ●名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」 のみとしたり、アクセントの位置を変更してください。
- ●名前にアルファベット(英字)や数字を登録している ときは、アクセントの位置がうまく変更できないこと があります。
- ●新しく電話帳を登録したり、名前を変更したときには 名前の最後に「さん」が付き、アクセントは「オート (自動)」になります。

# 親機と子機で話をする(内線通話)

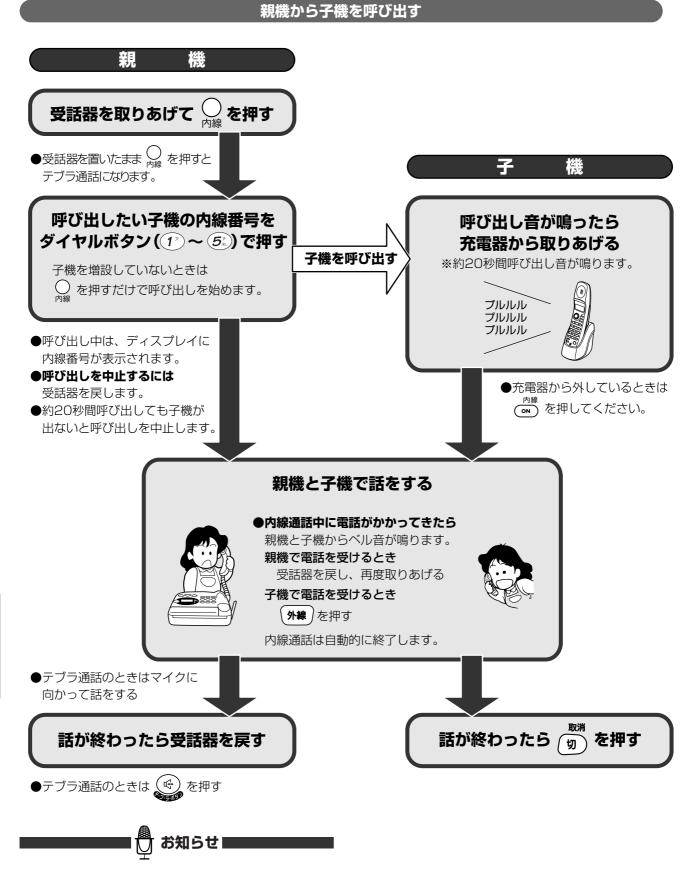


●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り あげると、耳に当てての通話になります。子機を充電 器に置いていないときはテブラ通話から耳に当てての 通話に切り替えることはできません。

# ・ 成消 充電器から取りあげたときは (切) を押したあとで 内線 のN を押す 機 親 (#)を押す 親機を呼び出す 呼び出し音が鳴ったら 受話器を取りあげる ●呼び出しを中止するには ※約20秒間呼び出し音が鳴ります。 **取消** を押します。 ●約20秒間呼び出しても親機が 出ないと呼び出しを中止します。 ●子機を充電器に置いていない ときは、耳に当てての通話に なります。 親機と子機で話をする ●内線通話中に電話がかかってきたら 親機と子機からベル音が鳴ります。 親機で電話を受けるとき 受話器を戻し、再度取りあげる 子機で電話を受けるとき (**外線**)を押す 内線通話は自動的に終了します。 話が終わったら充電器に戻す 話が終わったら受話器を戻す

子機から親機を呼び出す


# 外からかかってきた電話をまわす(保留転送)

親機で受けた電話を子機へ、子機で受けた電話を親機へまわすことができます。

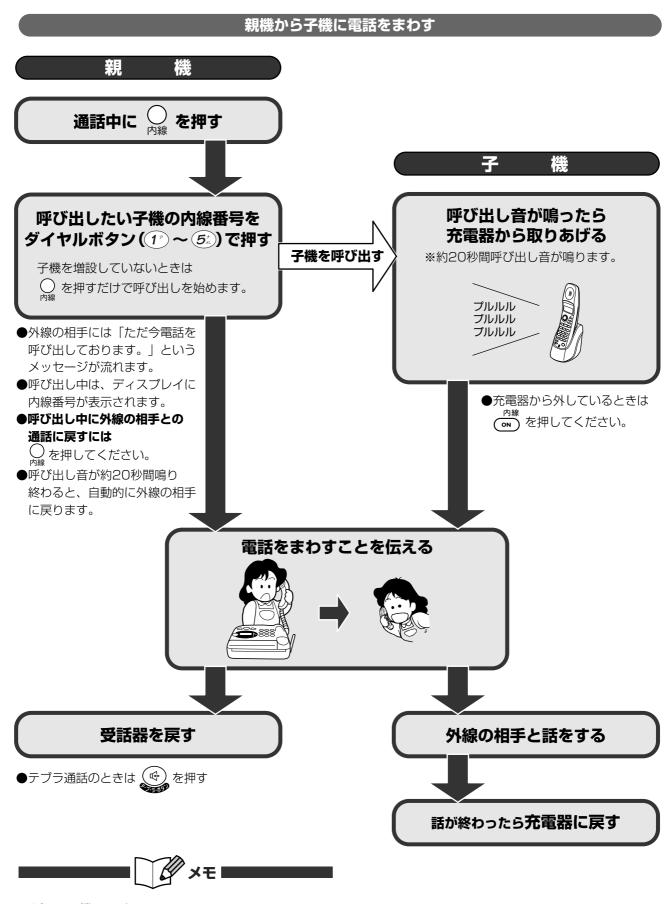

●近くの子機に電話をまわすには

(40ページ:電話の相手に待っていただく(保留))

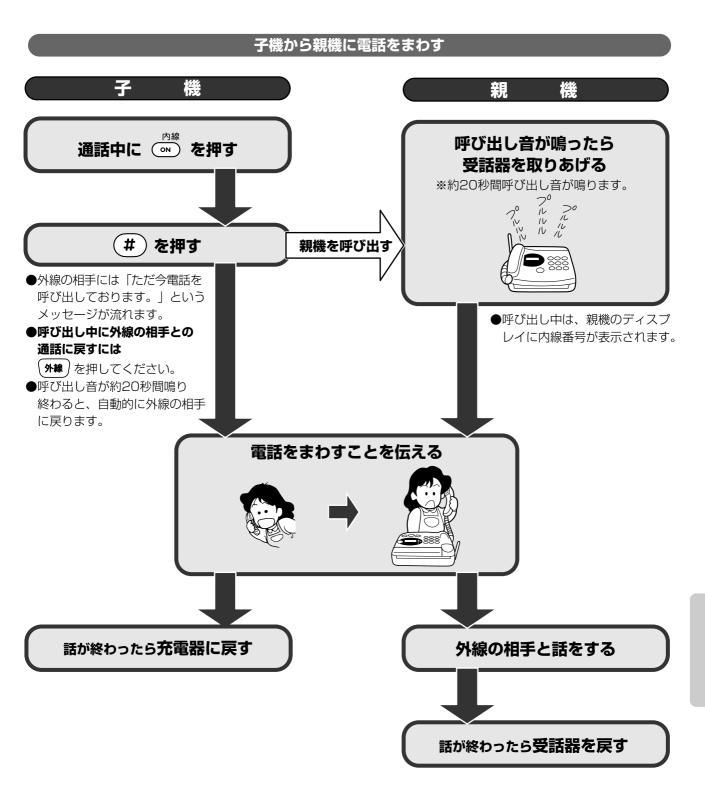




#### ●近くの親機に電話をまわすには

(40ページ:電話の相手に待っていただく(保留))

# 子機と子機で話をする(簡易子機間通話)

別売の子機を増設すると、トランシーバー感覚で(話すときはボタンを押し、聞くときはボタンを離す) 子機と他の子機の間で通話をすることができます。

※相手の声は、背面のスピーカーから聞こえます。子機を耳に当てて通話することはできません。

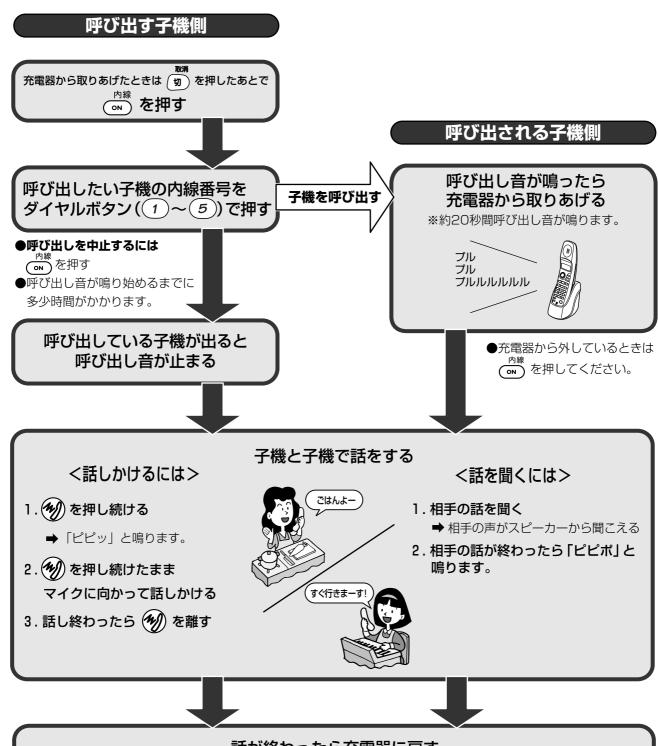

#### 話が終わったら充電器に戻す

#### お知らせ■

- ●相手が話している間は、こちらから話しかけることはで きません。
- ▶子機間通話中に電話がかかってきたときは、子機間通話 は自動的に終了し、呼び出し音が聞こえます。

# 子機から他の子機へ電話をまわす(子機間転送)

別売の子機を増設すると、子機で受けた電話を他の子機へまわすことができます。

また、電話をまわすとき子機どうしで話をすることができます。(簡易子機間通話:トランシーバー方式) ※相手の声は、背面のスピーカーから聞こえます。子機を耳に当てて通話することはできません。

子機を呼び出す

#### 呼び出す子機側

## 通話中に (on) を押す

●電話の相手に保留メロディー が流れます。

#### 呼び出したい子機の内線番号を ダイヤルボタン(1~5)で押す

- ●呼び出しを中止するには
  - (外線)を押す
- ●外線の相手に戻すには
  - (外線)を押す
- ●呼び出し音が約20秒間鳴り 終わると、自動的に外線の相手 に戻ります。

呼び出している子機が出ると 呼び出し音が止まる

#### 呼び出される子機側

# 呼び出し音が鳴ったら充電器から取りあげる

※約20秒間呼び出し音が鳴ります。 充電器から外しているときは (水) を 押してください。





●ナンバー・ディスプレイ契約時は ディスプレイに相手先が表示され ます。

#### <話しかけるには>

- 1. (多) を押し続ける
  - **→**「ピピッ」と鳴ります。
- 2. を押し続けたまま マイクに向かって話しかける
- 3. 話し終わったら 🥠 を離す

#### 電話をまわすことを伝える



#### <話を聞くには>

- 1. 相手の話を聞く
  - ➡ 相手の声がスピーカーから聞こえる
- 相手の話が終わったら「ピピポ」と 鳴ります。

#### 話が終わったら充電器に戻す

呼び出される子機が外線につながります。



お知らせ」

●相手が話している間は、こちらから話しかけることはできません。

#### 呼び出す子機側が電話を切ると 外線につながる(テブラ通話)


耳に当てた通話にかえたいときは、**(外線)**を押してください。

# -ニングコール機能を設定する(子機)

毎日同じ時刻にアラーム(ピピピピ)を約1分間鳴らし、 目覚まし時計として使うことができます。

お買い上げ時は、「OFF」、午前7:00に設定されてい ます。

※スピーカー音量の設定に関係なく、一番大きい音量で 鳴ります。

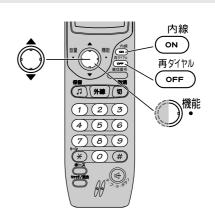

#### モーニングコールの時刻を登録する

<sup>取消</sup> 充電器から取りあげたときは (切) を押したあとで





を押して「F3」を選ぶ

F3 OFF

を押す

00:00

時刻をダイヤルボタンで入力する 4

時刻は24時間制で入力します。

<例:午前7:30分>

 $\Omega \Omega : A \Omega$ 

を押す

**( )** を押すと、「ピー」と鳴ります。

#### -ニングコールの設定と解除をする

<sup>取消</sup> 充電器から取りあげたときは(切)を押したあとで





F3 OFF

on または off を押して 「ON」または「OFF」を選ぶ

> 内線 ON :モーニングコールを設定 (ディスプレイに 0 が表示)

> 雨ダイヤル off : モーニングコールを解除 (ディスプレイに (グが消灯)

> > <例:「ON」を選んだとき>



時刻表示画面に戻 ります。



●時刻の入力を間違えたときには

(切) を押して、もう一度最初からやり直してください。



●モーニングコールを途中で中止するには

(切)を押すと、モーニングコールは止まります。

# クイック通話を設定する(子機)

電話をかけるときや受けるときに、子機を充電器から取 り上げるだけで自動的につなぐことができます。

お買い上げ時は、クイック通話:「ON」に設定されて います。

クイック通話「ON」:電話をかけるときや受けるとき


に、充電器から取り上げるだけ

で電話がつながります。

クイック通話「OFF」:電話をかけるときや受けるとき


に、充電器から取り上げても 「外線ボタン」を押すまではつ

ながりません。

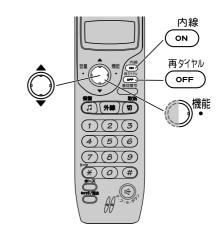

充電器から取りあげたときは 切 を押したあとで



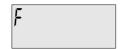

🌖 を押して「F4」を選ぶ



(on) または (off) を押して 「ON」か「OFF」を選ぶ

: 充電器から取りあげると電話がつながる

(off): (外線) を押すまでは電話がつながらない

<例:「OFF」を選んだとき>





# 便利な使い方

# キャッチホン・プッシュホンサービスを利用する

#### キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスのご利用については、NTT との契約が必要です。

お近くのNTTにお申し込みください。 (毎月基本料金が必要です。)

- **1** 通話中に電話がかかってくると キャッチホンの信号音が聞こえる

新しくかかってきた相手に電話がつながります。 もとの相手には保留メロディーが流れます。

#### プッシュホンサービスを利用する (トーン信号切り替え)

ダイヤル回線をご使用の場合でも、相手を呼び出した後にトーンボタンを押すことにより、プッシュホンサービスを受けたり、ガイダンス方式のファクス情報を受信することができます。

- 1 サービス提供先へダイヤルする
- **2** 電話がつながったら (子<sub>-</sub>) (子機は (\*\*\*))を押す

ディスプレイに、「T」(子機は「H」)が表示されます。

プッシュ回線をご利用の場合は、 (\*\*\_) (子機は (\*\*)) を押す必要はありません。

**3** サービス提供先の指示に従い 操作をする



- ●ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかか ると、画像に線が入ったり、通信が中断することが あります。
- ●ISDN回線のとき、ターミナルアダプター (TA) の種類によっては親機は (本) 子機は ( ) が使えないことがありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。ターミナルアダプター (TA) の製造メーカーへお問い合わせください。



- ●一部の地域やサービスの内容によっては、利用できない場合があります。
  - 詳しくは、各サービス機関へお問い合わせください。
- ●一度電話を切ると、元のダイヤル回線に戻ります。

# キャッチホン・ディスプレイについて

**通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されますので、相手を確認してから電話を切りかえることが** できます。

NTTの「キャッチホンサービス」、「ナンバー・ディスプレイ」「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が 必要です。(有料) 詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。

お買い上げ時は「オフ」に設定されています。

の△か▽を押して

「キャッチホンディスプレイ」を選ぶ

[ キャッチホンテ゛ィスフ゜レイ ] キノウ/ストップ

の△か▽を押して

#### キャッチホンディスプレイの設定をする

オフ:キャッチホンディスプレイの契約をしてい

ないか解約されるとき

オン:キャッチホンディスプレイを利用するとき

<例:「オン」を選んだとき>

[ オン :ケイヤク シテイル キノウ/ストップ

ストッフ を押し



#### 通話中、キャッチホンの信号音が聞こえ 相手の電話番号が約10秒間表示される


親機の電話帳に登録されている相手先は、登録された 名前が表示されます。

子機は電話番号のみ表示されます。

新しくかかってきた相手に電話がつながります。 もとの相手には保留メロディーが流れます。

元の相手に戻すには



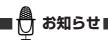

- ●次のときは電話番号が表示されません。
  - ・電話番号が表示される前に〇」や ( うを押したとき
  - ・保留中や留守番電話動作中のとき
- ●次のときは電話番号が表示されないことがあります。
  - 大きな声で通話しているとき
  - ・NTTの交換機と本機との設置場所が遠いとき
  - ゆっくり通話をしているとき
- ●通話録音中にキャッチホンの信号音が入ったときは、 キャッチホンの信号音と「ピポッ」という音が録音さ れます。
- ●番号おたずねなど、ナンバー・ディスプレイを利用した 便利機能は働きません。
- ●ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかか ると、画像に線が入ったり、通信が中断することがあり ます。
- ●キャッチホンの利用以外に 符 を押すと、電話が切れ る場合がありますのでご注意ください。
- ●ISDN回線のとき、ターミナルアダプター (TA) の種類 によっては親機は ( ) 子機は ( ) ありますが、フッキング検出時間の調節などで使える ことがあります。ターミナルアダプター (TA) の製造 メーカーへお問い合わせください。

# 記録紙を節約してファクスを受ける(ペーパーセーブ)

ペーパーセーブを「オン」にすると、縦方向を縮小(50%または75%)して受信し、記録紙を節約する ことができます。

お買い上げ時は、ペーパーセーブ「オフ」に設定されています。

[ ガ シツ センタク キノウ/ストップ

2 の△か▽を押して 「ペーパーセーブ」を選ぶ

> [ へ゜ーハ゜ーセーブ キノウ/ストップ°

を押す

へ゜ーハ゜ーセーブ゛[ オフ キノウ/ストップ

4 の△か▽を押して

「オン」を選ぶ

へ゜ーハ゜ーセーフ゛[ オン キノウ/ストップ

5 を押す

> [ メモリースイッチ セッテイ キノウ/コヒ゜ー/ストップ゜

ストップ 6  $\bigcirc$ を押す





#### ●ペーパーセーブ縮小率を変えるには

ペーパーセーブを「オン」にすると、「50%縮小」の 設定になります。設定を変更することもできます。 (101,102ページ [55 ペーパーセーブ])

#### 相手の原稿

#### 75%縮小で受信

#### 50%縮小で受信









#### お知らせ

- ●相手が画質選択を「コマカイ」「セイサイ」「シャシン」 で送信してきたときは、ペーパーセーブで受信できま
- ●コピーのときは、ペーパーセーブできません。

# ファクスの通信結果を確認する

送信や受信した日時と結果をディスプレイに表示させ確かめることができます。

送信や受信が正常に行なわれたときは『OK』と表示され、正常に行なわれなかったときは、下表のエラーコードが表示されます。

「ツウシンケッカ ケンサク」を選ぶ

[ ツウシンケッカ ケンサク キノウ/ストップ

**2** ○ 機能 を押し ○ の△か▽を押して

#### 通信区分(送信か受信)を選ぶ

「ソウシン」と「ジュシン」が交互に表示されます。

ツウシンクブ ン [ ソウシン ] キノウ/ストップ

#### 確認したい結果を選ぶ


12月24日17:10 OK ストップ

4 時刻表示画面に戻るまで (②) を押す



#### **●通信結果をすべて(送信と受信)消去するには**

- 1. を押す
- 2. (□)の か ▽ を押して「ツウシンケッカ」を選ぶ
- 3. ◇ を押し、もう一度 ◇ を押す
- 4. (②) を押す

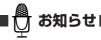

- ●送信、受信合わせて20件までの結果を記憶することができます。20件を超えると古い日付けから消去されていきます。
- ●送信や受信をしていないときに操作をすると「データガアリマセン」と表示され、「ピピピピ」という音が鳴ります。 (⑥) を押してください。
- ●下記の処置を行なってもエラーコードが表示されるとき は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### 〈エラーコード表〉

エラーコード	内容	処 置	
NG10	相手のファクシミリから信号がこなかったとき	時間をおいて再度送信してください。	
NG20	<sup>ストップ</sup> 通信中に	_	
NG21	送信中に原稿がつまったとき	つまった原稿を取り除き、再度送信してください。	
NG23	受信中に記録紙がなくなったとき	記録紙を入れ直して相手にもう一度送信を依頼 してください。	
NG26	記録ヘッドが高温になり、受信ができなかったとき	「ヘッド コウオン 」の表示が消えてから相手に もう一度送信を依頼してください。	
	1枚の原稿で送信が30分以上かかったとき	_	
NG30	電話回線に雑音が多く、送信/受信中の画像不良 になったとき	時間をおいて送信してください。	
NG40	相手先のファクシミリが異常のとき	- 相手先へ連絡をとり確認してください。	
NG50	相手側が通信を中断したとき		
NG60	電話回線に雑音が多く、送信ができなかったとき	時間をおいて送信してください。	

# メモ用紙を印刷する

簡単なメモなど、思い立ったらその場で活用できるメモ用紙を印刷することができます。 わざわざ用紙を用意する必要がなく、すぐに利用できます。


を押す

メモ ヨウシ スタート/ストップ

(\$7777) を押す

メモ用紙が印刷されます。

メモ ヨウシ インサツチュウ

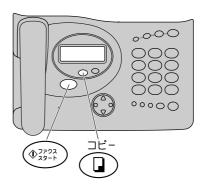



●印刷を途中で中止するには

ストップ
(図) を押してください。



- ●メモ用紙をファクスの原稿として使用しないでください。 原稿づまりの原因となります。
- ●原稿がセットされているときはメモ用紙を印刷するこ とはできません。

# 登録した内容を確認する

親機で設定、登録した「電話帳」「着信おことわり」や「メモリースイッチ」の内容を印刷して確認することができます。また、それぞれのリストで自局名登録(28ページ)の内容を確認することができます。 ※子機の内容は印刷されません。

1 機能 を押す

[ ガ シツ センタク ] キノウ/ストップ

2 電話帳リストを印刷するとき

(△) の△か▽を押して

「デンワチョウ トウロク」を選ぶ

[ デ゛ンワチョウ トウロク : キノウ/コヒ゜ー/ストップ゜

#### メモリースイッチリストを印刷するとき

( ) の△か▽を押して

「メモリースイッチ セッテイ」を選ぶ

[ メモリースイッチ セッテイ キノウ/コヒ゜ー/ストッフ゜

#### 着信おことわりリストを印刷するとき

( □ の △ か ▽ を押して

「チャクシン オコトワリ」を選ぶ

[ チャクシン オコトワリ ] キノウ/コヒ゜ー/ストップ゜

**3** ローを押す

4 印刷が終わったら ② を押す

リストが印刷されます。

#### ●電話帳リストの印刷例

(ナンバー・ディスプレイを契約されているとき)

* * * 電話 帳 リスト * * *				
	'10 12月24日	9:07 サンヨー FAX	123-456-7890	
相手先名	番号	てきちゅうコール	すき・すきコール	
ア アリタ カ キムラ サ 3* ホウ タ テンキ3ボウ ナ ニシムラ トモコ マ マッカワ	123454321 11114444 117 177 0987654321 744420	がキ ナイセン 1 オフ オフ オヤキ オフ	XO5" 4- 1 47 47 47 47 77I 77I	

#### ●メモリースイッチリストの印刷例



#### ●着信おことわりリストの印刷例





#### ●電話帳リストは次の手順でも印刷することができます。

- 1. ( の の か ▽ を押して相手先を表示させる
- 2. (1) を押す
- 3. 印刷が終わったら (®) を押す



#### お知らせ」

●着信おことわりリストは、ナンバー・ディスプレイを 契約し、ナンバー・ディスプレイを設定後、印刷する ことができます。

# お好みの設定にする(メモリースイッチ)

ポーズ時間や呼び出し回数の変更、発信元など、いろい ろな機能を設定することができます。

設定の際は、次ページの「メモリースイッチ一覧表」を 参照してください。

○ を押し の△か▽を押して 「メモリースイッチ セッテイ」を選ぶ

> [ メモリースイッチ セッテイ キノウ/コヒ゜ー/ストップ゜

を押す

[0]] ホ゜ース゛ 0-9/キノウ/ストップ

- スイッチNo.をダイヤルボタンで 入力する(102ページ)
  - )の△か▽を押してスイッチNo.を選ぶこと もできます。

<例:スイッチNo.07 (呼び出し回数) を選んだとき>

[ 0 7 ] ヨヒ゛タ゛シ カイスウ \_ 0−9/キノウ/ストップ゜

を押す

10カイ [ 1 0 ] 0-9/キノウ/ストップ

- 5 設定内容を ダイヤルボタンで入力する (102ページ)
  - $\binom{-}{2}$ の $\triangle$ か $\nabla$ を押して設定内容を選ぶこともで きます。

<例:「09」を選んだとき>

[ 0 9] 0-9/キノウ/ストップ

6 を押す

> 「ピー」と鳴って設定が終わります。 続けて他の機能を設定するときは、手順3へ

> > [09]シドウキリカエ 0-9/キノウ/ストッフ

ストップ 操作を終わるときは(♡)を2回押す



お知らせ」

0000

1 2 3

456 789 000

90000

ストヅブ  $\bigcirc$ 

●「07 呼び出し回数」をムゲン(無限)に設定すると 外出先から留守モードに設定することができません。 (114ページ)

# メモリースイッチ一覧表

スイッチNoと機能名	機能内容	設定内容(お買い上げ時は に設定)
[01] ポーズ時間	構内交換機などを利用するときに使うポーズ(待ち時間)を 設定する(42,135ページ) ※1回のポーズ (待ち時間)を2~12秒まで設定できる	[02] 2秒 [03] 3秒 「12] 12秒
[06] 自動再ダイヤル	自動送信のとき、相手が通信中などで送信できなかったとき 自動で再ダイヤルする回数または用件転送のリモート操作が なかったときの再呼び出し回数を設定する(52,107ページ)	[00] オフ(再ダイヤルしない) [01] オン: 1回 s s [03] オン: 3回 s s [10] オン: 10回
[07] 呼び出し回数	電話モードにしているとき、回線がつながるまでの呼び出し音の回数(時間)を設定する(57,110,114ページ) ※11回以上に設定すると、相手先が自動送信で送ると受信できないことがあります。 ※「無限」に設定すると、外出先から留守モードに設定することはできません。	[01] オン: 1回(約3秒) s s [10] オン: 10回(約30秒) s s [15] オン:15回(約45秒) [16] ムゲン(無限)
[08] リモート受信	子機からダイヤルボタンでのファクス受信操作をするかしないかを設定する。また、ダイヤルボタンを押してファクスを受けるときに使用する2桁の同一番号を11~99の中から選ぶ (60ページ)	[00] オフ (リモート受信しない) [01] オン:11 5 [03] オン:33 5 [09] オン:99
[09] 自動切りかえ	ファクスモードのとき、回線がつながってから電話であることを知らせる呼び出し音の回数(時間)を設定する(58ページ) ※オフ(鳴らさない)に設定すると、呼び出し音が鳴らないため相手が電話であっても話をすることはできません	[00] オフ(鳴らさない) [01] オン: 1回(約3秒) 「05] オン: 5回(約15秒) 「15] オン: 15回(約45秒)
[16] 音声応答	電話がかかってきたとき、相手にメッセージを流すか流さないかを設定する(57,58ページ) ※「オフ」に設定するとリモート操作をすることができません。	[00] オフ (流さない) [01] オン (流す)
[17] キー操作音	本機の操作ボタンを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを 設定する	[00] オフ(鳴らさない) [01] オン(低い音) [02] オン(高い音)
[19] 自動縮小	ファクスを送りたい原稿のサイズが相手機の記録紙サイズより大きい ときは、自動的に幅や長さを縮小して送るかを設定する。(49ページ)	
[20] 発信元	ファクスを送ったとき、相手の記録紙に自分の名前や電話番号および日付けと時刻を印字するかしないかを設定する (28ページ) ※原稿内に設定したときは、原稿の上に発信元が印字されるため原稿の上端が印字されないことがあります。このようなときは原稿の上端に約15mmの余白を作ってください。 〈発信元の印刷例〉  ●原稿外  「01 12月24日 15:30 サンヨー FAX FAX1234567890 P.1   (原稿) 記録紙→	[00] オフ(しない) [01] オン(原稿外にする) [02] オン(原稿内にする)
[27] 画質選択	ファクス送信やコピー終了後、画質選択をどのモードに戻すかを設定する(50ページ)	[00] ヒョウジュン [01] コマカイ [02] セイサイ [03] シャシン [04] モドラナイ(設定したまま)
[28] 原稿種類	原稿の文字の濃さが普通か薄いかを設定する(49ページ)	[00] フツウ(普通) [01] ウスイ(薄い)
[39] 通話時間	電話をかけて通話した時間を表示させるかさせないかを設定する (35,53ページ)	[00] オフ (しない) [01] オン (する)
[55] ペーパーセーブ	記録紙を節約してファクスを受けるときの縮小率を設定する。 (97ページ)	[00] 50% [01] 75%

#### 電話回線からファクシミリ通信網(Fネット)に接続し サービスを利用する

ファクシミリ通信網(Fネット)とは、NTTのファクシミリ専用の有料サービスのことです。


契約の際に、「G3の16Hzサービス」をお申し込みになると、電話回線を使っていろいろなサービスをご利 用になれるほか、通信費も節約できます。

Fネット利用の料金・サービスなどの詳しい内容は、お近くのNTTへお問い合わせください。

#### ファクシミリ通信網サービスの主な内容

#### 再コール

相手先が通信中の場合、2分間隔で5回まで自動的に再 コールします。再コール回数は1~50回までの範囲で 設定できます。

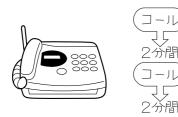

#### 一斉同報通信

1回の送信で、同じ原稿を10ヵ所へ同時に送ることが できます。 Fネット短縮ダイヤル (※) を利用すると簡 単な操作で最大10,000ヵ所まで同時に送ることができ ます。




#### 不達通知

再コールしても送信されなかった場合、通知文でお知ら せします。



#### ファクシミリボックス(※)

Fネットにファクシミリボックスをセットすると、ファ クスを使用中でも送信されてきた原稿を預かります。長 時間ファクスを使用する場合に便利です。ただし、相手 先もFネットを使用している場合に限ります。

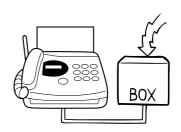

#### 送達通知

送信した原稿が相手先に着いたかどうかを通知文で確認 できます。



#### ファクシミリ案内サービス

ファクスによる情報提供サービスを行なうことができま す。情報の取り出しも簡単なダイヤル操作で行なえます。







#### お知らせ

● (※):短縮ダイヤルやファクシミリボックスサービス には別途、契約が必要です。

#### 呼び出し音や相手の声で起こされたくないときは (おやすみモード)

電話がかかってきたときの呼び出し音と、スピーカーからの声を消すことができます。子機の呼び出し音も鳴りません。

おやすみモードは、「おやすみ設定」を「オン」にして おけば、留守ボタンを押すと設定できます。

お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。

#### 「おやすみ設定」を「オン」にする

1 機能を押す

[ ガ シツ センタク キノウ/ストップ

> [ オヤスミ セッテイ キノウ/ストッフ

3 機能 を押す

オヤスミ セッテイ [ オフ キノウ/ストップ゜

**4** 🏠 の△か▽を押して

「オン」を選ぶ

オヤスミ セッテイ [ オン ] キノウ/ストップ

5 機能 を押す

「ピー」と鳴って設定が終わります。

[ アンショウ バ ンゴ ウ キノウ/ストップ

6 ② を押す

#### おやすみモードを使う

- 1 🌣 が消灯しているときに 👉 を押す
  - (上) が点滅し、応答メッセージが流れておやすみ モードに設定されます。

"おやすみ設定"が「オン」のとき、( **()** を押すと常におやすみモードになります。





- ●録音された用件を聞くには(63ページ)
- ●録音された用件を消去するには(64ページ)
- ●おやすみモードを解除するには
  - 1. 🔯 が点滅しているときに 💁 を押す
  - 2.「ルスモードカイジョ シマシタ」と表示し、 (本) が 消灯する
- ●「おやすみ設定」を「オフ」にするには
  - 1. 手順1~3
  - 2. ( ) の △ か ▽ を押して「オフ」を選ぶ
  - 3. 手順5~6
- ●一時的に通常の留守モードにするには

<おやすみモードが設定((ロ・)が点滅)>

- 1. (○・) を押しておやすみモードを解除する
- 2. 🗽 を押す
- 3. 応答メッセージが流れている間に、もう一度 🍑 を押す

<おやすみモードが解除(( か) が消灯) >

- 1. 🕩 を押す
- 2. 応答メッセージが流れている間に、もう一度 **()**を押す

# → お知らせ!

●おやすみモードの解除忘れを防止するために、おやすみモード設定後、約10時間で自動的に通常の留守モード ( ( ○ ) が点灯) になります。

# 暗証番号を登録する

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件 を聞いたり留守モードに設定するときや、用件転送など の操作をするには、あらかじめ暗証番号(4桁の数字) の登録が必要です。

お買い上げ時は、登録されていませんので、自分の好き な番号を登録してください。

[ ガ シツ センタク キノウ/ストップ

の△か▽を押して 「アンショウ バンゴウ」を選ぶ

> [ アンショウ バ ンゴ ウ キノウ/ストップ°

を押す

アンショウバ ンゴ ウ 0-9/キノウ

4桁の数字を ダイヤルボタンで入力する

<例:3210のとき>

アンショウバ ンゴ ウ 3210 0-9/キノウ

5 を押す

「ピー」と鳴って登録が終わります。

[ ロクオン ジ カン キノウ/ストップ

6 を押す





- ●操作を中止するには
  - (♥) を押してください。
- ●番号を間違えたときは もう一度正しい番号を入力し直してください。
- ●暗証番号を変えるには

新たに暗証番号を登録し直します。もとの番号は消え 新しく登録した番号が暗証番号になります。

●暗証番号を消去したいときは(112ページ)

# 用件の録音時間をかえる

用件1件の録音時間を選ぶことができます。

録音するときは、「5分」または「30秒」を選び、録音 しないで応答メッセージだけを流すときは「応答」を選 びます。

お買い上げ時は、「5分」に設定されています。

1 機能 を押す

[ ガ シツ センタク キノウ/ストップ

**2** ♠ の△ゕ▽を押して「ロクオン ジカン」を選ぶ

[ ロクオン シ゛カン ] キノウ/ストップ゜

3 機能 を押す

[ 5フン キノウ/ストップ

**4** 🏠 の△か▽を押して

#### 「5分」、「応答専用」、「30秒固定」の いずれかを選ぶ

「5フン」、「オウトウ センヨウ」、「30ビョウ コティ」の中から選びます。

<例:30秒固定を選んだとき> [ 30ビョウ コテイ ]

キノウ/ストップ

5 機能 を押す

「ピー」と鳴って設定が終わります。

[ ヨウケン テンソウ : キノウ/ストップ゜

6 ② を押す



#### ●録音時間による違い

5分: 約5分間録音できます。約5分を過ぎるかまたは録音中に無音が約6秒続くと、自動

的にファクス受信に切り替わります。録音 中に相手が電話を切るとその時点で録音を

終了します。

30秒固定:約30秒間録音したあと、自動的にファクス受信に切り替わります。相手が電話を切っても30秒間は録音を続け、その後ファ

クス受信に切り替わります。

**応答専用**:「ただいま出かけております。ファクシミ

(録音なし) リの方は送信してください。」というメッセージのあとファクス受信に切り替わりま

す。

切り替えてください。

記録紙がなくなったときは「ただいま出かけております。またお電話ください。」というメッセージのあと、電話が切れます。

# ■⊕ お知らせ!

- ●録音時間を「5分」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音等で録音できないことがあります。 構内交換機に接続してお使いのときも、録音できない ことがあります。そのときは「30秒固定」に設定して お使いください。
- ●応答専用に設定すると、応答メッセージは自動的に固定 応答メッセージに切り替わります。自作応答メッセージ で応答したいときは、 ② を押して応答メッセージの 再生中にダイヤルボタンの (7°) か (9°) を押して


Pors D' Jw

# 留守中に用件が録音されると転送する(用件転送)

留守番電話に用件が録音されたことを、外出先の電話に自動的に知らせることができます。 外出先から録音された用件をリモート操作で聞くことができます。

#### 用件転送を使うための準備

- 1. 暗証番号を登録する(105ページ)
- **2**. 転送先の番号を登録する(108ページ)
- **3**. 外出する前に留守モードに設定する(62ページ)
  - ⇒ディスプレイの時刻表示の横に「□」が表示される

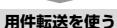

#### 用件が録音される


⇒ディスプレイの時刻表示の横の「□」が点滅にかわる

約10秒後

#### 自動的に転送先へダイヤルされる

※外出先からリモート操作がなければ、約30分後に 再び自動的にダイヤルします。

(お買い上げ時は、「自動再ダイヤル」を「3回」に 設定されています。)

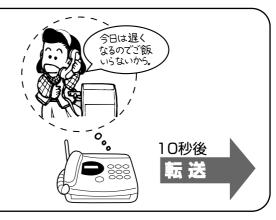



#### 外出先で用件転送の電話を受ける

1. 雷話を受ける

「ピピッ 転送です」というメッセージが聞こえる(約1分30秒)

2. 電話を受けて約1分30秒以内に冬を押す

「ピー」という音のあとで「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

- 3. ダイヤルボタンで暗証番号(4桁)を押す
- 4. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら(#)を押す

録音された用件が再生されます。(他のリモート操作もできます。:113ページ)





メモ

●用件転送の再呼び出し回数を変更するには

(101,102ページ「06 自動再ダイヤル」)



#### お知らせ▮

- ●相手が応答メッセージの途中で電話を切ったり、用件を 言わないで電話を切っても転送を行なうことがあります。
- ●転送先に電話がかかってきてから約1分30秒以内にリモート操作を行なわないと、電話は切れます。
- ●リモート操作は、プッシュホンかトーン信号(ピッポッパ音)を送ることができる電話機で行なってください。

# 転送先の番号を登録する

を押す

[ ガ シツ センタク キノウ/ストップ

の△か▽を押して 「ヨウケン テンソウ」を選ぶ

> [ ヨウケン テンソウ キノウ/ストップ

を押す

ヨウケン テンソウ [ オフ キノウ/ストップ

の△か▽を押して

「オン」を選ぶ

ヨウケン テンソウ [ オン キノウ/ストップ

を押す



ダイヤルボタンで 転送先の番号を入力する

最大24桁まで入力できます。

12345678 9 \_ 0-9/キノウ

機能 を押す 画質選択

[ タイムスタンプ キノウ キノウ/ストップ°

ストップ 登録を終わるときは 🔘 を押す





# ●用件転送機能を解除するには

- 1. 手順1~3
- の△か▽を押して「オフ」を選ぶ
- を押す
- 4. ② を押す

### ●番号を間違えたとき

### ●転送先の番号を変更するには

- 1. 手順1~5
- 3. 変更する転送先の番号をダイヤルボタンで入力する
- 5. ② を押す

# 録音された日時を知る(タイムスタンプ)

タイムスタンプとは、用件を再生するとき録音された 日時と録音時間を知らせる機能です。

お買い上げ時は「オン」(知らせる)に設定されています。

[ ガ シツ センタク キノウ/ストップ

2 の△か▽を押して 「タイムスタンプ キノウ」を選ぶ

> [ タイムスタンプ キノウ キノウ/ストップ°

を押す

タイムスタンプ゜ キノウ/ストップ°

の△か▽を押して

# 「オン」または「オフ」を選ぶ

オン:タイムスタンプ機能を設定 オフ:タイムスタンプ機能を解除

<例:「オン」を選んだとき>

タイムスタンプ゜ [ オン ] キノウ/ストップ°

「ピー」と鳴って設定が終わります。

[ トールセーバ ー キノウ キノウ/ストップ

(◎)を押す





### ●操作を中止するには

を押してください。



# お知らせ」

●タイムスタンプ機能を「オフ」に設定して録音された 用件でも、タイムスタンプ機能を「オン」に戻してから 再生すると、日時を知らせます。

# 留守番電話の呼び出し音の回数をかえる(トールセーバー)

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数で、用件 が録音されているかどうかを確認することができます。 お買い上げ時は、「オン」に設定されています。

※お買い上げ時は、用件録音があるときは2回の呼び出し音で留守番電話が応答し、録音されていないときは5回の呼び出し音で応答するように設定されています。 外出先から呼び出し音が3回鳴っても留守番電話が応答しないときは、用件が録音されていません。このとき、すぐに電話を切れば電話料金の節約になります。



> [ トールセーバ ー キノウ キノウ/ストップ

トールセーバ ー [ オン ] キノウ/ストップ

3 機能 を押す

ヨウケン ナシ **5**カイ 2-9/キノウ/ストップ

4 ダイヤルボタンで、用件録音がない ときの呼び出し音の回数を入力する

<例:回数を「6回」にしたとき>

ヨウケン ナシ 6 カイ 2-9/キノウ/ストップ

5 微能 を押す

ヨウケン アリ 2 カイ 2 ー 9 / キノウ/ストップ

6 ダイヤルボタンで、用件録音がある ときの呼び出し音の回数を入力する

> 手順4で入力した数より少ない数を入力します。 <例:回数を「3回」にしたとき>

> > ヨウケン アリ 3 カィ 2-9/キノウ/ストップ

**7** 機能 を押し ② を押す



# ●トールセーバーを解除するには

- . (機能 を押し (v) の△か▽を押して (v) 「トールセーバー キノウ」を選ぶ

### ●操作を中止するには

ストップ (の) を押してください。



- ●用件録音があるときと用件録音がないときの呼び出し音の回数の差は、3回以上あけることをおすすめします。
- ●トールセーバーを「オフ」にしているときは、用件の 録音がある、なしにかかわらず、設定している回数の 呼び出し音が鳴ったあと電話がつながります。

(101,102ページ「07 呼び出し回数」)

# 応答メッセージをとばして用件を録音する(スキップ録音機能)

よく電話をかけてこられる方やご家族には、応答メッセージを最後まで聞かなくても用件を録音することができる方法を教えてあげると便利です。

# **1** 留守番電話の応答メッセージが 聞こえている間に () を押す

「ピー」という音が聞こえ、応答メッセージが 止まります。

2 用件を話す



- ●応答メッセージをとばすには、プッシュホンかトーン 信号を送ることができる電話機をご使用ください。
- ●録音時間がなくなって、「ただいま出かけております。 ファクシミリの方は送信してください。」または「ただいま出かけております。またお電話ください。」という メッセージが聞こえたときは、応答メッセージをとばす ことはできません。

# 相手を確かめてから電話に出る(居留守モニター)

留守モードに設定すると、相手の声を確かめてから電話に出ることができます。

# **1** 電話がかかってくると 留守番電話が応答する

スピーカーから応答メッセージが聞こえ、「ピー」 という音の後に相手の声が録音されます。 相手の声もスピーカーから聞こえます。

# 1 相手の声を確認して

# 受話器を取りあげるか



,を押す

電話に出ると録音は停止し、自動的に消去されます。

12月24日 17:300:0:02'30"

# お知らせり

●おやすみモードに設定しているときは ( **( )** が点滅) 居留守モニターはできません。

次の手順に従っておやすみモードを解除し、通常の留 守モード( (つ・) が点灯)に設定してください。

- 1. 🗝 を押しておやすみモードを解除する
- 2. 🚉 を押す
- 3. 応答メッセージが流れている間に、もう一度

# | 機能初期化) **便利な使い方**

# 留守番機能をお買い上げ時の状態に戻す(留守番機能初期化)

留守番電話で設定した内容をお買い上げ時の設定に戻す ことができます。

1 機能 を押す

[ ガ シツ センタク キノウ/ストップ

> [ ルスハ゛ンキノウ ショキカ キノウ/ストップ゜

3 機能 を押す

[ スヘ゛テ ショキカ キノウ/ストップ゜

**4** (△) の△か▽を押して

# お買い上げ時の設定内容に戻したい 項目を選ぶ

「スベテ ショキカ」と「セッテイ ショキカ」が交互に表示されます。

<例:「セッテイ ショキカ」を選んだとき>

[ セッテイ ショキカ キノウ/ストップ

5 機能 を押す

「ピー」と鳴って、お買い上げ時の設定内容に戻ります。

[ タ゛イヤルコール セッテイ キノウ/ストップ゜

6 ② を押す





### ●操作を中止するには

<sup>ストップ</sup> を押してください。

### ●表示される項目の意味

### スベテ ショキカ

次の内容を一度にお買い上げ時の設定内容に戻します。

- ・設定初期化(セッテイ ショキカ)
- ・在宅用件録音の内容
- ・自作応答メッセージ
- ・通話録音の内容
- ・録音された用件

### セッテイ ショキカ

次の内容を一度にお買い上げ時の設定内容に戻します。

- ・暗証番号
- おやすみ設定
- ・タイムスタンプ
- ・トールセーバー
- ·録音時間
- ・留守モード(留守モードに設定している場合、解除 されます)
- ・用件転送

# 外出先から留守番電話を操作する(リモート操作)

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、消去することができます。また、留守モードに設定する(114ページ)こともできます。

※暗証番号を登録していないとリモート操作を行なうことはできません。

### 用件の再生と消去をする

- 1 自宅に電話をかける
- **2** 応答メッセージが聞こえ始めたら ダイヤルボタンの (\*) を押す

応答メッセージが止まり「ピー」という音の後で 「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで 暗証番号 (4桁) を押す

(105ページで登録した暗証番号を押す)

4 ダイヤルボタンの # を押す

用件が再生されます。

すべての用件を聞き終わると「再生が終わりました。リモートをどうぞ」と聞こえます。続けて他のリモート操作が行なえます。

再生中にできる操作		
次の用件を聞く	9	
聞いている用件のガイドに戻す	7	
聞いている用件の最初に戻す	8	
1つ前の用件に戻す	用件ガイド再生中⑦	
1件ずつ用件を消す	# • 0 0	

1つのリモート操作が終わると「リモートをどうぞ」と聞こえます。引き続き他のリモート操作が行なえます。ボタンを押す間隔は10秒以内です。何も操作しなければ、約10秒後に「ピー」と鳴り、「リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。

5 操作を終わるときは電話を切る



### **●電話代節約のために(トールセーバー)**

自宅に電話をかけ、つながるまで(応答メッセージが 聞こえるまで)の呼び出し音の回数で用件の有無がわか ります。

- ・用件が録音されているとき……2回でつながる
- ・用件が録音されていないとき…5回でつながる

呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときは、すぐに電話を切れば電話料金が節約できます。

お買い上げ時は、トールセーバー「オン」に設定されています。また、呼び出し音の回数を変えることもできます。(110ページ)

### ●リモート操作できる電話機

リモート操作できる電話機は、プッシュホンかトーン 信号(ピッポッパ音)を送ることができる電話機です。 ダイヤル回線に接続されている電話機でも、トーン信号 を送る機能があれば、リモート操作ができます。



# お知らせ

- ●外出先からリモート操作をするときには140ページの リモート操作カードをご利用ください。
- ●トーン信号に切り替える電話機から操作する場合は、(\*)を押す前にトーン信号に切り替えてください。
- ●(\*)を押しても応答メッセージが止まらないときは、もう 一度押してください。
- ●暗証番号を3回間違えると、「リモートを終わります」と 聞こえ、自動的に電話が切れます。
- ●用件が録音されているときは、手順4で(#)を押さなくても約10秒後に用件の再生を始めます。

# 留守モードの設定と解除をする

留守モードに設定するのを忘れて外出しても、外出先から留守モードに設定することができます。また、 留守モードを解除することもできます。


# 1 自宅に電話をかける

「電話モード」に設定されているときは、呼び出し音が最大15回鳴ります。

(101,102ページ「07 呼び出し回数」) ※呼び出し回数を「無限」に設定されているとき は、留守モードに設定することはできません。

# **2** ガイダンスが聞こえ始めたら ダイヤルボタンの メ を押す

ガイダンスが止まり「ピー」という音の後で「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

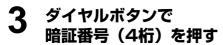

「ピー」という音のあと「留守録音を設定しました。リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。

# ▲ 電話を切る





# ●留守モードを解除するには

- 1. 手順1~3
- 2. ダイヤルボタンで(\*)(\*)と押す 「留守録音を解除しました。リモートをどうぞ」と 聞こえる
- 3. 電話を切る



# お知らせ

- ●留守モードを解除した後、もう一度(\*)(\*)と押すと 留守モードに設定することができます。
- ●ファクスの受信に切りかわると、留守モードに設定できません。
- ●暗証番号を登録していないと「暗証番号を確かめてください。リモートを終わります」と聞こえ、電話が切れます。
- ●101,102ページ「16:音声応答」を「オフ」に設定 されているときは、リモート操作をすることはできま せん。

# 1つの電話回線で複数の電話番号が利用できる(オンリーコール)

親機や子機ごとに個別の番号を持つことができます。子機を増設した場合、最大7つの番号を持つことができ 親機や子機に番号をふり分けて設定しておけば、相手がかけてきた電話番号と同じ番号の電話機だけ呼び出し音が鳴り、その他の電話機の呼び出し音は鳴りません。また、番号の1つをファクス専用番号として設定しておけば、相手がその番号にファクスを送ると、呼び出し音を鳴らさずに自動的にファクスを受けることができます。

このように親機や子機に個別の番号を設定することで、自分専用の電話機として使用することができ 自分にかかってきた電話を他の人が取ることもなくなります。

オンリーコール機能を利用するには、NTTのモデムダイヤルインサービスの契約が必要です。(有料) また、モデムダイヤルインサービスと同時契約できないサービスがありますので、詳しくは、お近くの NTTにお問い合わせください。

例)契約時にもらった番号

12-1111を親機専用

12-222を子機専用

12-3333をファクス専用 に設定しているとき

※子機を増設している場合、親機と子機 (子機1~子機5)を同じ番号に設定し たり、すべての子機を同じ番号に設定 したりすることもできます。

相手が親機専用番号(12-1111)に 電話をかけると…





親機のみ呼び出し音が鳴ります。子機の呼び出し音は鳴りません。





相手が子機専用番号(12-2222)に 電話をかけると…





子機のみ呼び出し音が鳴ります。 親機の呼び出し音は鳴りません。





相手がファクス専用番号(12-3333)に ファクスを送ると…





呼び出し音を鳴らさずに自動的に受信します。





# モデムダイヤルインサービスを契約する

オンリーコール機能を利用するには、まずNTTのモデムダイヤルインサービスを契約する必要があります。

※モデムダイヤルインは有料サービスです。 工事費とは別に、月々の利用料金がかかります。

# 1 NTT (116) に電話して モデムダイヤルインサービスの 契約をする

契約の際には、次のことを必ず指定および 確認してください。


- 使用したい番号の数 最大7つまで契約できます。
- ・サービス開始日時を確認してください。 サービス開始日時に合わせて、契約した 番号を親機に登録する必要があります。

# 2 サービス開始後に 契約した電話番号の下4桁を 親機に登録する(117ページ)

次のことにご注意ください。

- ・ファクス番号と同じ番号を、親機や子機に 設定することはできません。
- ・ファクス番号または、親機に設定した番号を自局名登録(28ページ)の電話番号に登録してください。

### オンリーコール機能がご利用になれます

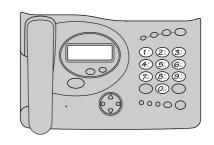



# お知らせ」

- ●電話回線は1つですので、親機や子機で同時に電話をかけたり、電話を受けたりすることはできません。またファクス送受信中は、電話を使うことができません。
- ●ナンバー・ディスプレイを契約し、てきちゅうコールを FAXまたは親機や子機に設定している相手からの電話 は、てきちゅうコールが優先になります。
- ●相手がファクス専用番号に電話をかけても、通話する ことはできません。
- ●ISDN回線のダイヤルインサービスを契約しても、オンリーコール機能は使用できません。
- ●ナンバー・ディスプレイのてきちゅうコール機能を設定しているときは、てきちゅうコール機能が優先になります。

電話帳に登録されている相手先でオンリーコール機能を 優先で使用したいときは、74ページの手順3で「オン リー」に設定してください。

● ○ を押して応答メッセージが流れている途中で電話がかかってきたときは、親機とすべての子機から呼び出し音が鳴ります。

# 1つの電話回線で複数の電話番号が利用できる(オンリーコール)

# モデムダイヤルインサービス開始後に、以下の手順で契約した電話番号を登録してください。

> [ シ゛ュシンモート゛ キリカエ ] キノウ/ストップ゜

> シ゛ュシンモート゛ [ オンリー ] キノウ/ストップ゜

3 機能 を押す

FAX ハ゛ンコ゛ウ: ■ 0-9/キノウ/ストップ

4 🏠 の△か▽を押して

# 電話番号の登録先を選ぶ

FAX、オヤキ、ナイセン 1 (子機を増設しているときは他の子機も表示)の中から選びます。

オヤキ ハ゛ンコ゛ウ: ■ 0-9/キノウ/ストップ゜

5 NTTからもらった電話番号の 下4桁をダイヤルボタンで入力する

<例:「オヤキ」を選んだとき>

オヤキ バンコ ウ:123 4 0-9/キノウ/ストップ

6 機能 を押す

続けて他の電話番号を登録するときは、手順4へ

ナイセン1バンコウ: ■ 0-9/キノウ/ストップ

**7** 時刻表示画面に戻るまで(□) を押す





- ●番号の入力を間違えたとき
  - (♥) を押し、番号を入力し直してください。
- ●オンリーコールを解除するには

  - 3. 画質選択 を押し ② を押す
- ●ファクス番号を登録していないときのファクスの受信 方法
  - <親機で受信する>
    - 一度電話を受けてから (Φ፲፭፫) を押す
  - <子機で受信する>
    - 一度電話を受けてから (物) を押す



### お知らせ

- ●ISDN回線のダイヤルインサービスを契約して、もらった電話番号を登録すると、ファクスや電話を受けることができなくなります。
- ●ファクス番号と同じ番号を親機や子機に設定することは できません。
- ●親機や子機に設定している番号をファクス番号として 再設定すると、親機や子機の番号は自動的に消去され ます。

# 別売品について

別売品として次のものを用意しています。本機を長い間お使いいただくためにも、当社推奨品をお使い ください。価格などは予告なく変更することがあります。

別売品のご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。

※生産中止などにより、使用できる品番が異なる場合があります。ご了承ください。

品名	品 番	メーカー希望小売価格
増設子機(充電器とACアダプター付き) ・ディスプレイ付き、電話番号登録(10件) ・ワンタッチダイヤル(3件) ・骨伝導子機 <機能比較の詳細は146ページを参照ください。>	TEL-SP35 TEL-KK4 (W) TEL-SKU2	15,750円(税抜 15,000円) 12,075円(税抜 11,500円) オープン価格
付属子機用充電器(ACアダプター付き)	TEL-CHA5 (W)	3,150円(税抜 3,000円)
子機専用バッテリー	NTL-14	1,470円(税抜 1,400円)
<ul><li>感熱記録紙</li><li>・A4サイズ×30m巻 芯径:1/2インチ</li><li>・B4サイズ×30m巻 芯径:1/2インチ</li></ul>	JH-A4TV JH-B4TV	714円(税抜 680円) 945円(税抜 900円)
<ul><li>普通紙ライク感熱紙 [※-1]</li><li>・A4サイズ×25m巻 芯径:1/2インチ</li><li>・B4サイズ×25m巻 芯径:1/2インチ</li></ul>	JH-A4TH JH-B4TH	945円(税抜 900円) 1,050円(税抜 1,000円)
<b>壁掛け用ネジ(子機用)</b> [※-2] ・2個入 ・4個入 ・6個入	632 733 1070 632 733 1056 632 733 1063	210円(税抜 200円) 315円(税抜 300円) 420円(税抜 400円)

[※-1] : 通常の感熱紙に比べ保存性が良く、蛍光ペンや朱肉にも変化しにくい普通紙に近い感熱記録紙のことです。

[※-2] : 三洋コンシューママーケティング(株)扱いです。 (133,134ページ)

# 増設子機について

- ●本機に増設できる子機は「TEL-SP35」と「TEL-KK4」と「TEL-SKU2」です。他の子機を増設することはできま せん。
- ●増設可能台数は4台までです。(付属子機と合わせて最大5台使用可能)
- ●増設子機はそれぞれ機能が異なります。詳しくは146ページの「増設子機の機能比較表」をご覧ください。
- ●「TEL-KK4」と「TEL-SKU2」を増設した場合は、付属子機と使用方法が異なります。詳しくは、「TEL-KK4」 「TEL-SKU2」の取扱説明書をご覧ください。
- ●本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。但し、共通子機で代用できる子機が あるときは、それ以前に完了することがあります。

### 子機専用バッテリー

コードの長いタイプと短いタイプがありますが、どちらも当社標準品です。

# こんな表示が出たときは!

ディスプレイの表示	原因は	解決のしかた	ページ
	親機の電源が入っていない。	親機の電源プラグを確実に差し 込んでください。	19
(何も表示されない)	雷から本機を保護するために 一時的に電源が切れている。	電源プラグを電源コンセントから 抜き約5秒放置したあと、再度電 源コンセントに差し込んでくだ さい。	19
12月24日 10:50 キロクシ テンケン	記録紙がつまっている。	操作パネルを開け、オープンボタンを押して記録紙収納部を開けて、つまった記録紙を取り出してください。	124
	記録紙がなくなっている。	記録紙を入れてください。	21
	記録紙収納部が開いている	記録紙収納部の両端を押して 「カチッ」と音がするまで確実に 閉めてください。	124
12月24日 10:50 ケ、ンコウ テンケン	原稿がつまっている。	つまった原稿を取り出してください。	123
12月24日 10:50 サイタ イヤルヲ マッテイマス	自動送信でファクスを送ったが 相手が通信中などで送れなかった ため、再ダイヤルを待っている。	2~3分間隔で自動的に3回再ダイヤルしますので、しばらくお待ちください。または、 を押しもう一度送信し直してください。	
[ スタート] ヲ オシテクタ゛サイ ファクス ヲ シ゛ュシン シマス	相手がファクスを送ってきて いる。	◆ララーニン を押してファクスを受信してください。	_
12月24日 10:50 ヘット コウオン	記録ヘッドとその周辺が高温に なっている。	表示が消えてから印刷してください。	12
12月24日 10:50 ヨウケンカ゛ イッハ゜イテ゛ス	録音時間がいっぱいになっている か、用件件数がいっぱいになって いる。	不要な録音内容(用件、通話録音 自作応答メッセージ)を消去して ください。	

# 困ったときには

# 電話で困ったとき

**電話がかけられない、受けられないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。** 



# 困っていることは?



# ここを確認します! → 解決のしかた

困っていることは?	● ここで唯認しまり! → 胖決のしかに
電話がかけられない	電話をかけるとき、「ツー」と音が聞こえない、または「ツーツー」(話し中の音)と音が聞こえる。
	<ul><li>→正しく接続されているか確認してください。(19ページ)</li><li>→ホームテレホン、ビジネスホンの配線がされているとき、付属の2芯コードを接続しても「ツー」と音が聞こえないときは、お買い上げの販売店など、工事担任者の資格を持ったかたにご相談ください。</li></ul>
	ADSL回線かISDN回線に変更した。
	➡スプリッタ、ターミナルアダプター(TA)の取扱説明書に従って正しく接続や 設定をしてください。(129ページ)
	ディスプレイに何も表示されない。
	→停電、または電源プラグが抜けていないか確認してください。
	<ul><li>・電話をかけるとき「ツー」と音はするが、ダイヤルボタンを押しても「ツー」と音のままになる。</li><li>・NTTなどの特番(117、177、0120など)だけがかけられない。</li></ul>
	➡電話回線の種類を合わせてください。(20ページ)
	親機のディスプレイに子機の番号が表示されている。
	→子機が使用中です。子機が使い終わるまでお待ちください。
子機を充電器から取り上げても	バッテリーが充電不足になっている。
(外線)を押しても(外線)が点灯   しない	➡子機を充電器に置いて、充電してください。(23ページ)
0.00	バッテリーのプラグが外れている。
	➡バッテリーのプラグは、奥まで確実に差し込んでください。
子機が「ピピピピピ」と鳴り	親機の電源が入っていない。
電話がかけられない	→親機の電源プラグを電源コンセントへ確実に差し込んでください。(19ページ)
	親機と離れている。
rere de la company de la compa	<ul><li>→親機に近づいてください。 (13ページ)</li><li>→アンテナを立てて伸ばしてください。</li></ul>
	親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波や雑音を 発生する機器がある。
	⇒親機や子機を強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。

子機を増設したとき、他の子機が使われている。 **→他の子機が使い終わるまでお待ちください**。

→親機が使い終わるまでお待ちください。

**子機が「ピピピ」と鳴り使えない** 親機が使用されている。

# 困ったときには





# 困っていることは? ここを確認します! → 解決のしかた

<u> </u>	
上伸っている(20秒問題)	バッテリーが充電不足になっている。
	➡子機を充電器に置いて、充電してください。(23ページ)
子機で電話をかけるときに	子機を充電器から取り上げて、約5秒間放置している。
「ピーピ、ピーピ、…」と鳴る (約10秒間)	<b>→</b> ダイヤルボタン、または <b>外線</b> を押してください。
電話をかけると「非通知」になる	本機に他の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)を取り付けている。
	➡通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)の製造メーカーへお問い合わせください。
	ADSLのアダプターを取り付けている。
	→ADSL接続事業者へお問い合わせください。
	電話番号を通知しない契約をしている。
	<ul><li>→電話番号の前に「186」を付けて、ダイヤルしてください。その通話に限り、 相手に電話番号が表示されます。</li><li>→電話番号を通知する契約に変更してください。</li></ul>
電話が受けられない	<ul><li>・ディスプレイに何も表示されない。</li><li>・電話の相手には「プルルルー」と呼び出し音が聞こえている。</li><li>・話し中なのに、相手には「プルルルー」と呼び出し音が聞こえている。</li></ul>
	➡正しく接続されているか確認してください。(19ページ)
	話し中になる。
	⇒局番なしの「113」などお近くのNTTへご確認ください。
	NTTのモデムダイヤルインサービスを契約していないのに、受信モードの設定が「オンリーコール」になっている。
	➡受信モードの設定を「デンワ」か「ファクス」にしてください。 (56ページ)
	オンリーコール機能でNTTとダイヤルインサービスを契約している。
	➡モデムダイヤルインサービスを契約してください。 (115ページ)
	ナンバー・ディスプレイを契約しているのに、ナンバー・ディスプレイの設定が 「オフ」になっている。
	→ナンバー・ディスプレイの設定を「オン」にしてください。(67ページ)
	ナンバー・ディスプレイを契約していないのに、ナンバー・ディスプレイの設定が 「オン」になっている。
	<b>⇒</b> ナンバー・ディスプレイの設定を「オフ」にしてください。(67ページ)
	てきちゅうコールの設定を「FAX」や「内線」にした相手からかかってきている。
	➡てきちゅうコールの設定を「オフ」にしてください。(74ページ)
	番号おたずね機能の設定を「オン」にしているとき、相手が公衆電話などから かけてきている。
	➡番号おたずね機能の設定を「オフ」にしてください。(81ページ)
	着信おことわりに登録した相手からかかってきている。

➡登録を消去してください。(80ページ)





# **困っていることは?** ここを確認します! → 解決のしかた

電話が受けられない	
	非通知ガードの設定を「オン」にしているとき、相手が非通知でかけてきている。
	→非通知ガードの設定を「オフ」にしてください。(83ページ)
	停電している。
	⇒停電中は、電話をかけることも受けることもできません。停電が復旧するまで お待ちください。 (131ページ)
子機を充電器から取り上げても 電話がつながらない	ACアダプターが外れている。
	➡ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ奥まで確実に差し込んでください。
	クイック通話を「OFF」に設定している
	➡クイック通話の設定を「ON」にしてください。(94ページ)
呼び出し音が鳴らない	呼び出し音の音量を「オフ」(鳴らない)にしている。
	➡音量を調節してください。(31,32ページ)
	親機のおやすみモードが設定されている。
	→「オヤスミ セッテイ」の設定を「オフ」にしてください。(104ページ)
	子機の <b>(外線)</b> は点滅していない。
	→親機との距離が遠くて電波が届きません。親機に近づけてお使いください。 →バッテリーが充電不足です。充電してください。(23ページ)
	特定の人からの電話が鳴らない。
	➡てきちゅうコールが設定されています。てきちゅうコールを解除してください。 (74ページ)
	親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波や雑音を発生する機器がある。
	→強い電波や雑音が発生していると思われる 機器から離してお使いください。
	※近くで他のコードレス電話機を使っているときは、まれに呼び出し音が鳴らないことがありますので、他のコードレス電話機から離してお使いください。
通話中に雑音が入ったり、	親機と離れすぎている。
通話が途切れる	→子機を親機に近づけてお使いください。
	→子機を親機に近づけてお使いください。 親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波や雑音を発生する機器がある。
	親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波や雑音を発生
	親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波や雑音を発生する機器がある。
	親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波や雑音を発生する機器がある。  →強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。
	親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波や雑音を発生する機器がある。 →強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。 マンションなどのように近隣で同時に電話を使っている。
	親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波や雑音を発生する機器がある。  →強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。  マンションなどのように近隣で同時に電話を使っている。  →しばらく時間をおいてからかけ直してください。
	親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波や雑音を発生する機器がある。  →強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。  マンションなどのように近隣で同時に電話を使っている。  →しばらく時間をおいてからかけ直してください。  コンクリート壁や金属性の扉がある。

# 困ったときには



# 困っていることは?



# ここを確認します! → 解決のしかた

ナンバー・ディスプレイを契約 しているのに、電話番号が表示 されない	ナンバー・ディスプレイの設定が「オフ」になっている。 <b>→設定を「オン」にしてください</b> 。
210001	ナンバー・ディスプレイの工事が終わっていない。
	→NTTにご連絡ください。
	ISDN回線のとき、ターミナルアダプター(TA)の設定が「番号を送信する」になっていない。
	⇒ターミナルアダプター(TA)の設定を「番号を送信する」にしてください。
キャッチホンに切りかえると 電話が切れる	ご利用の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)が、正しく切り かわっていないと思われます。
キャッチホンに切りかえ、 もう一度もとの相手に戻ると 電話が切れる	➡通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)のフッキング検出時間の 調節などで使えることがありますので、通信機器の製造メーカーへお問い合わせ ください。
キャッチホンサービスを受けて	キャッチホンの信号は、本機が出しているものではありません。
いるのに、信号が来ない	→NTTへお問い合わせください。 →他の通信機器をご利用のときは、その通信機器製造メーカーへお問い合わせ ください。

# コピーやファクスで困<u>ったとき</u>

コピーができない、ファクスの送信や受信ができないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。




# 困っていることは?



# ここを確認します! ⇒ 解決のしかた

# 原稿が引き込まれない

- ・原稿がつまっている。
- ・ディスプレイに「ゲンコウ テンケン」と表示される。
- ➡つまった原稿を取り出し、もう一度セットしてください。
  - 1 受話器を取り操作パネルを開ける
  - 2 緑色の自動給紙解除レバーを上げる
  - 3 緑色の原稿解除ツマミを押さえながらつまった原稿を取り出す

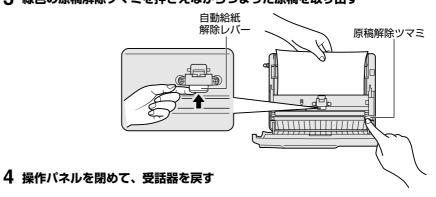

*123* 





<del>U</del>	
原稿が引き込まれない	原稿を6枚以上セットしている。  →原稿は一度に5枚までしかセットできません。  それ以上の原稿をセットしたいときは、1枚原稿が排出されるたびに次の原稿をセットされている原稿の一番上に入れてください。
	原稿が厚すぎる、原稿が小さすぎる。 ➡セットできる原稿の厚さ、大きさを確認してください。 (50ページ)
コピーができない	・記録紙がなくなっている。 ・ディスプレイに「キロクシ テンケン」と表示される。 ➡記録紙をセットしてください。 (21ページ)
	記録紙がつまっている。 →つまった記録紙を取り出してください。 1 受話器を取り、操作パネルを開ける
	2 オープンボタンを押して 記録紙収納部を開ける 3 記録紙を取り出し、 つまった部分を切り取る
	4 記録紙を入れて、 記録紙収納部と操作パネルを閉める 記録紙収納部の両端を押して 「カチッ」と音がするまで閉めてから 操作パネルを閉めます。 **たるみをなくし、 巻方向に注意して 入れてください。
	5 受話器を戻し、記録紙サイズを設定する ディスプレイに「キロクシ サイズ [B4] 」と約20秒間表示されます。 その間に ○ の ○ か ○ を押して、入れた記録紙のサイズを選び、 機能 を押して ください。 設定が終わり、時刻表示画面になります。
	6 記録紙を切り取る
コピーやファクス送信が 白紙になる	原稿の裏表を逆にしている。 ➡コピーまたは送信する原稿の面を裏向きにセットしてください。(49ページ)
ファクスが白紙で送られてくる	相手が原稿の裏表を逆にしている。
	➡相手に原稿のセットのしかたを確認してください。
	記録紙の裏表を逆にして入れている。 ➡記録紙を正しく入れ直してください。 (21ページ)
コピーやリストの印刷が途中で 止まる	・着信おことわり機能が動作(ディスプレイに「チャクシン オコトワリ」と表示) している。 ・非通知ガード機能が動作(ディスプレイに「ヒツウチガード」と表示)している。 ➡機能の動作終了後、コピーやリストの印刷をやり直してください。
	マルメロシ地  下に、」反、コー・ドンストンには呼ばれてり巨して\/にひい。

# 困ったときには





# 困っていることは? ここを確認します! **→** 解決のしかた

ファクスが送れない	電話もかけることができない。
	→120ページを確認してください。
	原稿が正しくセットされていない。
	⇒原稿が引き込まれ始めるまで差し込んでください。(49ページ)
	自動送信で送っている。
	➡手動送信で送り直してください。(53ページ)
コピーをしたとき、文字が薄い	当社推奨の記録紙が使われていない。
送信相手から「文字が薄い」と 言われた	➡当社推奨の記録紙をお使いください。 (118ページ) ご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。
	原稿が薄い鉛筆などで書かれている。
	→原稿を濃い鉛筆やペンなどで書き直してください。
ファクスが縮小して印刷される	ペーパーセーブの設定が「オン」になっている。
	→設定を「オフ」にしてください。
	B4サイズの記録紙を入れているが、A4サイズで設定されている。
	➡B4サイズに設定を変更してください。
送信中ダイヤルした番号と違う	送信中は、相手のファクシミリに登録されている番号または名前が表示されます。
番号(名前)がディスプレイに 表示される	➡相手に登録されている内容を確認してください。
ファクスが受けられない	電話も受けることができない。
	➡121ページの「電話が受けられない」を確認してください。
	転送サービスを受けている。
	➡携帯電話などに転送してしまったあとは、ファクスを受けることはできません。 お困りのときは、NTTへご相談く
	1回線に2台以上の電話機を接続(ブランチ接続)している。
	➡他の電話機の留守番電話などが先に応答してしまうと、ファクスを受けることはできません。ブランチ接続はしないでください。(10ページ)
	親機で電話を受けた後、ファクスの受信操作をしないで電話を切っている。
	➡受話器を戻す前に (Φンテョーテー) を押してください。
	子機で電話を受けた後、何もしないで充電器に戻している。
	➡子機でファクスの受信操作をしてください。(60ページ)
	<b>1</b> 「ポーポー」と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときに を押すか 3 3 と押す
	<b>2</b> 充電器に戻す
	<ul><li>・記録紙がなくなっている</li></ul>
	・ディスプレイに「キロクシ テンケン」表示されている。
	<b>⇒記録紙をセットしてください。(21ページ)</b>





# **困っていることは?** ここを確認します! → 解決のしかた

ファクスが自動で受けられない	相手が自動送信している。  ➡相手に手動(通話後の送信)で送ってもらってください。  ➡本機で、呼び出し音の鳴る回数を10回(約30秒)以内に設定してください。  (101,102ページ)  ※相手が自動送信でファクスを送るときは、本機の呼び出し音の鳴る回数が 多いと受信できないことがあります。
記録紙の端に赤い線が入る	記録紙が残りわずか(約2m)になっている。 ⇒早めに新しい記録紙と交換してください。(118ページ)
記録紙が出てこない	記録紙がたるんでいる ➡記録紙を取り出し、たるみをなくしてからセットし直してください。 (21ページ)
コピーをしたとき、記録紙に縦線が入る 送信相手から「縦に線が入って 読みづらい」と言われた	原稿送りローラーが汚れている。  →付属のクリーニング用ウエス使い、原稿送りローラーをふいてください。  1 受話器を取り操作パネルを開ける  2 原稿センサーを押さえながら、付属のクリーニング用ウエスで原稿送りローラー(白色)を拭く  ●台所用中性洗剤を水で薄め、付属のクリーニング用ウエスに含ませ固くしぼってから拭いてください。 (水滴が製品内部に落ちると故障の原因になります。)  ●原稿センサーを押さえると、原稿送りローラーが回転します。(約20秒間) その間に汚れが拭き取れなかったときは、もう一度原稿センサーを押してください。  ●コピーをしたとき、記録紙に黒い線が入っている付近の原稿送りローラーは特にていねいに拭いてください。  3 コピーをして確認する黒い線が残っているときは、もう一度クリーニングしてください。

# 困ったときには

# 留守番電話で困ったとき

用件の録音ができないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。それでもなお解決 できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。



# 困っていることは?



# ここを確認します! ⇒ 解決のしかた

用件の録音ができない	録音がいっぱいになっている。
	➡不要な録音内容を消去してください。(64ページ)
	用件の録音時間を「応答専用」に設定している。
	⇒用件の録音時間を変更してください。 録音時間を「5分」または「30秒固定」にしてください。(106ページ)
固定応答メッセージが流れない	自作応答メッセージが録音されている。
	→応答メッセージを切りかえてください。 応答メッセージ再生中に (タッグ) または (タッグ) を押してください。 「固定応答メッセージ」と「自作応答メッセージ」が交互に流れます。流れて いる応答メッセージに設定されます。
<sup>再生</sup> が点滅している	録音された用件が残っている。 ※録音された用件をすべて消さないと、点滅は消えません。 ➡録音された用件をすべて消去してください。(64ページ)
   用件転送が設定できない	暗証番号と転送先の電話番号が登録されていない。
TITTALES IS TAKE C C 16 VI	⇒暗証番号と転送先の電話番号を登録してください。 (105,108ページ)
用件転送を設定しても転送先を	録音時間が「オウトウセンヨウ」になっている。
呼び出せない (用件が録音できない)	➡設定を「5フン」か「30ビョウコテイ」にしてください。(106ページ)
(カロン) 本日 ことらい)	録音がいっぱいになっている。
	➡不要な録音内容を消去してください。(64ページ)
外出先からリモート操作が	お使いの電話機からトーン信号(ピッポッパ音)が出ていない。
できない	➡トーン信号の出る電話機を使ってください。
	電話をかけたとき、 X と暗証番号を押していない。または、押すタイミングが合わない。
	➡正しく操作してください。 (113ページ)
	暗証番号が登録されていない。
	➡暗証番号を登録してください。(105ページ)
応答メッセージが録音できない	用件の録音がいっぱいになっている。
	➡不要な録音内容を消去してください。(64ページ)
スピーカーから音が出ない	おやすみモードが設定されている。
	➡「オヤスミセッテイ」の設定を「オフ」にしてください。(104ページ)
	1

# その他で困ったとき

子機が充電できない、どのボタンを押しても動かないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。



# **困っていることは?**



# ここを確認します! ⇒ 解決のしかた

しません などが点滅し、ディ	電話回線コードを親機の回線差込口に差し込んでいない。
スプレイに機能説明が表示され、 メロディーが流れる	➡電話回線コードを親機の回線差込口に差し込んでください。(19ページ)
	電話回線の自動設定ができなかった。
	➡電話回線の種類を合わせてください。(20ページ)
ときどき「グー」という音が	1日2回、午前8時頃と午後8時頃に鳴っている。
聞こえる	➡本機が動作チェックをしている音です。故障ではありませんので、そのまま で使用ください。
子機を充電してもすぐに	バッテリーが古くなっている。
「 <b>  100</b> 0 」が点滅する	<b>⇒</b> 新しいバッテリーと交換してください。(24ページ)
子機が充電できない	充電端子が汚れている。
	➡充電端子を綿棒などできれいにしてください。(130ページ)
	バッテリーのプラグがコネクタから外れている。
	➡バッテリーのプラグは、奥まで確実に差し込んでください。(23ページ)
	充電器の電源が入っていない。
	➡ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ奥まで 確実に差し込んでください。(23ページ)
どのボタンを押しても動かない	使用中に強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなった。
	<ul><li>→親機の電源プラグを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。</li><li>※親機で設定、登録した内容はそのまま残ります。</li><li>→子機のバッテリーを取り外し、もう一度バッテリーを入れ直してください。</li><li>※子機で設定した音量と時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。</li></ul>
本機が温かい	記録ヘッドなどが温かい(12ページ)
	→故障ではありませんのでそのままで使用ください。なお、さわれないほど 熱いときは、電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店へ相談 してください。

# ADSL回線、ISDN回線を利用する

# ADSL回線を利用するとき


ADSL回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続事業者と「電話共有型(タイプ1)」の契約が必要です。

ご利用にあたっては、「ADSLモデム」と「スプリッタ」の機器が別途必要です。

※ADSLモデムの種類によっては、スプリッタが内蔵されたものがあります。

下図のように、スプリッタのPHONE端子(TEL端子)に接続します。

詳しくは、スプリッタの取扱説明書をご覧ください。

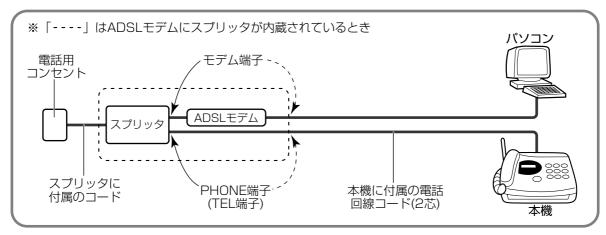


### ISDN回線を利用するとき

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線(INSネット64)の契約が必要です。

ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」と「デジタルサービスユニット(DSU)」が別途必要です。

※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が内蔵されたものがあります。

下図のように、ISDNターミナルアダプター(TA)のアナログポート(電話機端子)に接続します。 詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の取扱説明書をご覧ください。

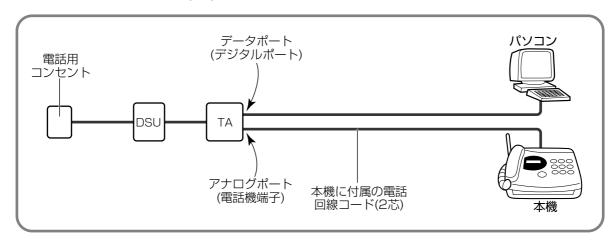



### ●NTTの特番 (117,177,0120など) の電話がかけられないときは

ADSL機器、ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、電話回線の種類の自動設定が正しくできないことがあります。こんなときは、電話回線の種類を自分で合わせてください。

●ADSL機器を接続しているとき、電話番号が通知されないときは

129


# お手入れのしかたについて

# 親機のお手入れ

お手入れの前に、親機の電源プラグを抜いてください。


柔らかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、布に水を含ませ、固くしぼってからふきとってください。

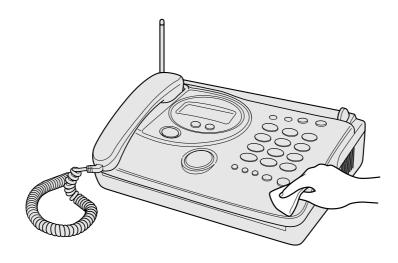

# 充電端子のお手入れ

充電端子が汚れると、充電しないことがあります。汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。 お手入れの前にACアダプターを抜いてください。

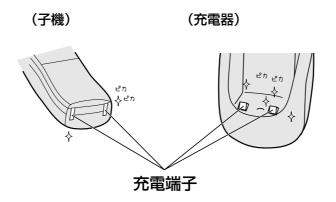

お願い

●ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤 などは、表面の仕上げをいためますので使用しないで ください。

# ご参考

# 停電のとき

### 親機

- ●停電中は、電話をかけることも受けることもできません。
- ●通話中に停電になると電話が切れます。
- ●ファクスの送信中に停電になると、通信が切れ原稿は途中で停止します。

停電復旧後送り直してください。

●ファクスの受信中に停電になると、通信が切れ受信が停止します。

停電復旧後もう一度送信を依頼してください。

●留守番電話は使えません。

留守番電話動作中に停電になると、電話が切れて録音も止まります。

停電が復旧すると、(🗀) は点灯し留守モードの設定に戻ります。

●停電中は表示とすべてのランプが消灯します。

停電が復旧すると、時刻表示画面になります。

### ■録音されていた用件や自作応答メッセージ、通話録音は

停電になっても録音された内容は消えません。

■設定/登録している内容は

電話帳登録、自局名登録、用件転送、暗証番号、機能設定の内容は消えません。 親機に内蔵のリチウム電池で保持されています。

■ナンバー・ディスプレイ機能は

ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。

# リチウム電池について

●電話帳・自局名登録・日付けと時刻・暗証番号などの設定や登録した内容は、本機に内蔵のリチウム電池によって保持されています。

リチウム電池は、本機の電源プラグが差し込まれていないときに消耗します。(電源プラグが差し込まれているときは ほとんど消耗しません。) リチウム電池が消耗すると、設定や登録した内容が消えます。

- ●リチウム電池の寿命は、連続的に電源プラグを抜いた状態にしておくと、約5年です。
- ●リチウム電池の交換は、お買い上げの販売店にお申しつけください。

### 子 機

- ●停電中は、使えません。
- ●通話中に停電になると電話が切れます。

### ■設定・登録している内容は

・電話番号登録、クイック通話の設定・登録内容は消えません。

# アフターサービスについて

119ページの「こんな表示が出たときは!」と120~128ページの「困ったときには」を調べた上、それでもなお正常に動作しないときは、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

# 1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、 大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

# 2. 保証期間中は

保証期間中は内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。 保証書の記載内容により、修理いたします。詳しくは、保証書をよくお読みください。

# 3. 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

# 4. 補修用性能部品の保有期間

当社はこのファクシミリの機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

# 5. アフターサービスについてご不明の場合

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

ご転居や贈答品等でお困りの場合は、133ページの「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

※故障・誤動作によりファクシミリが使えなかったことによる付随的損害の補償については、当社は 一切責任を負いかねますのでご了承ください。

# 愛情点検

### ★長年ご使用のファクシミリの点検をぜひ!★



熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障 したり、時には、安全性を損なって事故につながることもあります。

- こんな症状は
- ありませんか
- ●ACアダプターのコードが傷んでいる。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●内部に水や異物が入った。
- ●正常に動作しなくなった。

### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。 尚、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談 ください。

# お客さまご相談窓口

# ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

# 家電製品についての全般的なご相談はく総合相談窓口>三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間:9:00~18:30

◆北海道地区 札 幌 ☎(011)290-1522 ◆近畿·四国地区 大 阪 ☎(06)6994-9570

◆東北地区 仙 台 ☎(022)714-6137 ◆中国地区

広島 (082) 297-6067

◆関東地区 東京 ☎(03)3815-1111 ◆九州·沖縄地区 福 岡 ☎(092)263-7629

◆中部・北陸地区 名古屋 ☎(052)533-5245

※郵便・FAXでご相談される場合は

**三洋電機(株)お客さまセンター** 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX (06)6994-9510

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は、変更することがありますのでご了承ください。

# 修理サービスについてのご相談はく修理相談窓口> 三洋コンシューママーケティング(株)

**受付時間:**月曜日~金曜日 [9:00~18:30]

土曜・日曜・祝日 [9:00~17:30]

# 出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口-

**東日本コールセンター** 東京 ☎(03)5302-3401

**西日本コールセンター** 大阪 ☎(06)4250-8400

関東・首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます。

### 東日本コールセンターへの転送電話番号

- ◆北海道地区 札幌 ☎(011)833-7888
- ◆東北地区 仙台 ☎(022)382-2213
- ◆長野地区 長野 ☎(0263)26-1772
- ◆新潟地区 新潟 ☎(025)285-2451
- ◆福島地区 福島 ☎(024)945-6811

# 西日本コールセンターへの転送電話番号

- ◆北陸地区 金 沢 ☎(076)237-6650
- ◆東海地区 名古屋 ☎(052)979-3456
- ◆中国地区 広 島 ☎(082)293-9333
- ◆四国地区 高 松 ☎(087)844-8321
- ◆九州地区 福 岡 ☎(092)922-9311

◆沖縄地区 沖 縄(098)944-5018

受付時間: 月曜日~土曜日(日曜、祝日および当社休日を除く) [9:00~12:00、13:00~17:30]

※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。

受付時間:月曜日~土曜日(日曜、祝日を除く)9:00~17:30

北海道   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大	
京	
南部	
〒228-005 相線原市豊町 7-11   〒228-005 相線原市豊町 7-11   〒258-005 和 1-12   〒258-00	
下の53-0042   元の164) 33-3421   下654-0014 平塚市四之宮3-20-63   元の165) 22-2421   元の165) 22-2421   元の165) 22-2421   元の165) 22-4871   元の165) 22-4871   元を1057) 23-4871   元を1057) 23-4871   元を1057) 23-4871   元を1057) 23-4871   元を1057) 23-4871   元を1057) 23-4871   元を1055) 22-561   元を1055) 22-561   元を1055) 22-561   元を1055) 22-561   元を1055) 22-561   元を1055) 22-6256   元を10564) 23-3418   元を10564) 23-3418   元を10564) 23-3418   元を10564) 23-3418   元を10564) 23-3418   元を1055) 23-3	
# 川	
北 見	
で	
調節	2-6
東北地区	2-6
京城県	2-6
### 1/2	2-6
数型	2-6
青森県   〒	2-6
京	2-6
〒444-0065   岡崎市柿田町1-2   世皇県	2-6
大学   18	<sup>-</sup> 2-6
Tourn	2–6
	[2–6
To 20-0863	r2-6 
本 (0197) 23-6621 〒023-0003 水沢市佐倉河字羽黒田45 山形県 山形	12 ·U
山形県	
山 形 ☎ (023) 641-1769	
〒990-2432 山形市荒橋町1-21-30 酒田 ☎ (0234) 23-3817 〒998-0842 酒田市亀ヶ崎6-7-16 秋田県 秋田 ☎ (018) 862-6551 〒010-0925 秋田市旭南3-2-67 福島県 郡山 ☎ (024) 945-6793 〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7    関東・甲信越地区   第一章 (048) 664-2319 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-30   下331-0812 さいたま市北区宮原町1-30   下331-0812 さいたま市北区宮原町1-30   下331-0812 さいたま市北区宮原町1-30   下331-0812 さいたまの2029 (242) 243-1840 (276) 237-7811 (242) (276) (276) 22-6082 (2778) (276) (276) (276) (276) (276) (276) (276) (276) (2778) (276) (276) (276) (2778) (276) (276) (276) (2778) (276) (276) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778) (2778)	
〒998-0842 酒田市亀ヶ崎6-7-16 秋田県 秋田 ☎ (018) 862-6551 〒010-0925 秋田市旭南3-2-67 福島県 郡山 ☎ (024) 945-6793 〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7  関東・甲信越地区  均玉県 さいたま ☎ (048) 664-2319 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-30 「第38-803 松本市高宮東1-35 長野 ☎ (026) 299-9501 〒388-806 長野市篠ノ井御幣川字東松島 1000-2  石川県 金沢 ☎ (076) 237-7811 〒920-0062 金沢市割出町627 富山県 富山 ☎ (076) 422-7020 〒399-8211 富山市二口町1-13-8 福井県 福井 ☎ (0776) 22-6082 〒918-8231 福井市問屋町1-17 福岡県	
秋田県  秋 田 ☎ (018) 862-6551 〒010-0925 秋田市旭南3-2-67 福島県 郡 山 ☎ (024) 945-6793 〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7  関東・甲信越地区  均玉県 さいたま ☎ (048) 664-2319 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-30 「第38-803 長野市篠ノ井御幣川字東松島 1000-2 石川県 金 沢 ☎ (076) 237-7811 〒920-0062 金沢市割出町627 富山県 富 山 ☎ (076) 422-7020 〒939-8211 富山市二口町1-13-8 福井県 福井 ☎ (0776) 22-6082 〒918-8231 福井市問屋町1-17 福岡県	
T010-0925 秋田市旭南3-2-67 福島県 郡山 ☎ (024) 945-6793 〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7  関東・甲信越地区  均玉県 さいたま ☎ (048) 664-2319 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-30 「第31-812 さいたま市北区宮原町1-30 「東・甲信成・1000-2  1000-2  石川県 窓 沢 ☎ (076) 237-7811 〒920-0062 金沢市割出町627 富山県 窓 山 ☎ (076) 422-7020 〒939-8211 富山市二口町1-13-8 福井県 福井 ☎ (0776) 22-6082 〒918-8231 福井市問屋町1-17 福岡県	
福島県  歌山 ☎ (024) 945-6793 〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7  関東・甲信越地区  均玉県  さいたま ☎ (048) 664-2319 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-30	
金 沢 ☎ (076) 237-7811 〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7    東・甲 信 越 地 区	
〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7 富山県 富山県 ☎ (076) 422-7020 電場 単・甲 信 越 地 区 電 山 ☎ (076) 422-7020 電場 電 山 ☎ (076) 422-7020 電場 電 場 電 は 電 は 地 区 電 は 地 区 電 は 地 区 電 は 地 区 電 は 地 区 電 は 地 区 電 は 地 区 電 は 地 区 電 は 地 区 電 は 地 区 電 は 地 区 電 で (048) 664-2319 電力 で (048) 664-2319 電 331-0812 さいたま 地区 国 の 1 - 30 電力 で (048) 699-4131 電力 で (0776) 22-6082 電力 で (048) 664-2319 電力 で (0776) 22-6082 電力 で (048) 664-2319 電力 で (048) 699-4131 電力 で (0776) 22-6082 電力 で (048) 699-4131 電力 で (0776) 22-6082 電力 で (048) 699-4131 電力 で (0776) 22-6082 電力 で (048) 664-2319 電力 で (0776) 22-6082 電力 で	
富山 ☎ (076) 422-7020 徳 島 ☎ (088) 699-4131 〒399-8211 富山市二口町1-13-8 福井県 福井 ☎ (0776) 22-6082 〒7331-0812 さいたま市北区宮原町1-30   〒918-8231 福井市問屋町1-17   福岡県	
横玉県 さいたま ☎ (048) 664-2319 福井市問屋町1-17 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-30 三重県 開拓150-2 福岡県	
埼玉県 さいたま ☎ (O48) 664-2319 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-30  三重県 福岡県	字八北
でいたま ☆ (O48) 664-2319	
—————————————————————————————————————	
坂 戸 ☎ (049) 284-8900   三 重 ☎ (059) 228-8126   福 岡 ☎ (092) 928-3414	
〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 〒514-0838 津市岩田町10-3 〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1	
栃木県	_10_
	, 0 -
茨城県 大阪 ☎(06)6992-6235 中九州 ☎(0942)21-3534	20 2
茨城 ☎ (0298) 64-4751 〒570-0086 守口市竹町4-13 〒830-0052 久留米市上津町字赤坂188 大阪南 ☎ (06) 6761-4600 長崎県	ュロービ
〒300-3261 フスは市化畑2-15-3	
〒311-4152 水戸市河和田3 - 2386 - 1	
大阪東	
群馬 ☎ (027) 362-1151 版和 ☎ (072) 221-8571 熊本県	
〒370-0001 高崎市中尾町池の内441	
〒373-0015 太田市東新町72-2 京都 ☎ (075) 672-0877 八代 ☎ (0965) 35-3483	1
新潟県	}
新潟 ☎ (025) 285-2431 三丹 ☎ (0773) 27-3458 大分 ☎ (097) 543-3454 大分 ☎ (097) 543-3454	3
- 1500-050	3
〒940-0029 長岡市東蔵王2−3−46 奈良 ☎ (0744) 22−7888 宮崎 ☎ (0985) 29−3441	3
上 越 ☎ (O255) 43-3535 〒880-0036 宮崎市花ケ島町観音免883	3
194c-0074 上陸川石崎と「2-9	
〒520-2134 大津市瀬田1-1-5   鹿兄島 本 (099) 251-4615   城東 <b>☎ (03) 3607-3191</b>   <b>和歌山県</b>	
〒125-0051 葛飾区新宿4-10-15 和歌山 <b>☎ (073) 436-3110 沖 縄 地 区</b>	3
城北 (33) 3958-1261 〒641-0006 和歌山市中島369 (5) 498 (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	3
	3
城 西 ☎ (03) 3376-3361 〒646-0051 田辺市稲成町南江原3 18 沖 縄 ☎ (098) 944-5018	3
M M M	3)
	3)

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

300704D

# 構内交換機に接続して使うで参考

# 伸尸

# 構内交換機に接続して使う

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

# 外線に電話をかけるとき

外線に電話をかけるとき、回線がつながるまで少し 時間がかかります。

このようなとき、親機はカナ・英 ポーズボタン 子機はポーズボタンを押すと、回線がつながるまで 待たずに続けて相手の電話番号をダイヤルすること ができます。

- 4 受話器を取りあげる
- **2** 外線につなぐ番号 (( *O* ) かり ( *O*
- **3** (子機は <sup>ポーズ</sup> ) を押す

1回押すと約3秒のポーズ(待ち時間)を自動的にとります。

4 相手先へダイヤルする

# かかってきた電話を他へまわすとき

1 通話中に (子機は キャッチ/消去) を押す

電話の相手には保留メロディーが流れます。


- 2 転送先へダイヤルする
- 3 転送先が出たら、電話をまわす ことを伝え、受話器を戻す



### ●ポーズ (待ち時間) を変更するには

1回のポーズで2秒~12秒に変更することができます。お買い上げ時は、「3秒」に設定されています。

(101,102ページ「01 ポーズ時間」)

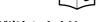

# ●転送先が出ないときは

<sup>消法</sup> ○ (子機は ) を押すと、電話の相手に戻り ます。



お知らせ

●構内交換機の種類によっては、 (子機は キャッチ/構造 )が使えないことがあります。

# さくいん

※ボタン、ランプ名などは、14~18ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

ローマ字	おやすみモード104
	音声応答101,102
ADSL回線	オンリーコール115~117
ISDN回線	音量を調節する31,32
TA(ターミナルアダプター)19,129	
あ	か
85	外線の呼び出し音31~34
あなたの電話番号28	拡大コピー
あなたの名前28	画質
アフターサービス132	画質選択50,101,102
暗証番号105	画質の種類50
安全上のご注意5~9	紙
	- 感熱記録紙118
L1	記録紙がなくなったとき·······21
	簡易子機間通話91
居留守モニター	
着信おことわりリスト100	き
電話帳リスト100	キー操作音101,102
登録リスト26	機能一覧表25,26
メモ用紙99	キャッチホン
メモリースイッチリスト100	キャッチホンサービス95
	キャッチホン・ディスプレイ96
え	キャラクターコール······77
エラー	記録紙
エラーコード表98	入れかた ······21,22
こんな表示が出たときは!119	感熱記録紙118
270033700 四/22280 : 110	黒い線が入る126
お	つまったとき124
	なくなったとき21
応答専用106	別売品118
応答メッセージ	
切りかえ62	
	<
固定応答メッセージ62	·
自作応答メッセージ66	<b>く</b> クイック通話······94
自作応答メッセージ·····66 再生····62	· クイック通話······94
自作応答メッセージ·····66 再生····62 消去····66	·
自作応答メッセージ66再生62消去66録音66	クイック通話······94 <b>け</b>
自作応答メッセージ66再生62消去66録音66お客さまご相談窓口133	· クイック通話······94
自作応答メッセージ66再生62消去66録音66お客さまご相談窓口133お手入れ	クイック通話·······94 <b>け</b> 原稿種類(文字の濃さ)······101,102
自作応答メッセージ66再生62消去66録音66お客さまご相談窓口133お手入れ親機のお手入れ130	クイック通話・・・・・・94 <b>け</b> 原稿種類 (文字の濃さ)・・・・・101,102 原稿について
自作応答メッセージ       66         再生       62         消去       66         録音       66         お客さまご相談窓口       133         お手入れ       130         原稿送りローラーのお手入れ       126	クイック通話 94 <b>け</b> 原稿種類 (文字の濃さ) 101,102  原稿について  画質の種類を選ぶ 50
自作応答メッセージ66再生62消去66録音66お客さまご相談窓口133お手入れ親機のお手入れ130原稿送りローラーのお手入れ126充電端子のお手入れ130	クイック通話       け         原稿種類 (文字の濃さ)       101,102         原稿について       画質の種類を選ぶ       50         原稿種類       101,102
自作応答メッセージ       66         再生       62         消去       66         録音       66         お客さまご相談窓口       133         お手入れ       130         原稿送りローラーのお手入れ       126	クイック通話       け         原稿種類 (文字の濃さ)       101,102         原稿について       50         原稿種類       101,102         原稿の厚さ       50

読み取りできる範囲 ………50

# さくいん

※ボタン、ランプ名などは、14~18ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

ح	手動送信53
#####	受話音量31,32
構内交換機135	仕様145
コールバック ······71 子機間通話 ·····91	使用上のご注意10~13
子機間転送97	
- 1版間報と	₫
固定応答メッセージ62	すき・すきコール75,76,78
コピーで困ったとき123~126	スキップ録音111
コピー倍率51	スピーカー音量31.32
コピーをする	
拡大コピー51	<del>世</del>
縮小コピー51	接続19
等倍コピー51	الالبعرا
困ったときには120~128	7
ਣ	操作手順早見表142
_	送信
再生	ーニ 再ダイヤル送信······54
応答メッセージの再生62	自動送信
再生中にできる操作63,113	手動送信 ······53
在宅用件	電話帳で送る55
用件の再生 ································63,113 再ダイヤル············39	着信番号でファクスを送る ······72
再ダイヤル送信	增設子機118
在宅用件録音65	増設子機の機能比較表146
	その他で困ったとき128
U	た
自局名登録 ······28	<i>5.4.7.5</i> 100
自作応答メッセージ66	タイムスタンプ ······109 ダイヤルコール ······84
自動切り替え58,101,102	<i>31 γ/ν</i> 1 – <i>/ν</i> ····································
自動再ダイヤル101,102,107	5
自動縮小49,101,102	_
自動送信52	着信おことわり79
修理相談窓口133	着信おことわりリスト100
充電する23	着信番号履歴69
充電端子のお手入れ130	
縮小コピー51	う
<b>受信</b> 受けかたを選ぶ56	通信結果の確認98
オンリーコールで受ける117	通話時間35,101,102
子機でファクスを受ける(リモート受信)… <b>60</b>	通話録音48
てきちゅうコールで受ける74	つまったとき(原稿・記録紙)123,124
電話モードで受ける57	
ファクスモードで受ける58	τ
留守モードで受ける	停雷

(256) Ja-1/1	TA.
テブラ通話 ······37,38 転送	内線通話 ·····87
転送先番号108	内線の呼び出し音の種類33,34
用件転送107	名前の聞こえかた86
	ナンバー・ディスプレイ67~83
電話回線	
自動的に選ぶ19	I
電話回線の種類を合わせる20	(C
電話帳	ニカド電池24
電話帳リスト100	_/31 45/5
電話をかける43	は
登録41,73	
表示44	発信元28,101,102
ファクスを送る55	バックライトの設定16
変更/消去 ······42	バッテリー
電話帳コール68	交换·······24
電話で困ったとき120~123	別売品118
電話番号登録46	リサイクル·····24
電話モード56,57	番号おたずね81
電話を受ける	H 307/63 10
親機で受ける·······36	₽.
祝饭 (文) る	U
子機で受ける36	日付けと時刻27
子機で受ける ······36 テブラで受ける ·····38	日付けと時刻 ······27 非通知ガード······83
子機で受ける36 テブラで受ける38 電話をかける	非通知ガード83
子機で受ける・・・・・36 テブラで受ける・・・・38 <b>電話をかける</b> 親機でかける・・・・35	
子機で受ける・・・・・36 テブラで受ける・・・38 電話をかける・・・・35 知機でかける・・・・35 コールバック・・・・71	非通知ガード83 表示について16,18,119
子機で受ける・・・・・36 テブラで受ける・・・・38 <b>電話をかける</b> ・・・・35 親機でかける・・・・35 コールバック・・・・71 子機でかける・・・35	非通知ガード
子機で受ける・・・・・36 テブラで受ける・・・・38 電話をかける・・・・35 知他でかける・・・・71 子機でかける・・・・35 再ダイヤルでかける・・・39	非通知ガード83 表示について16,18,119
子機で受ける・・・・・36 テブラで受ける・・・・38 電話をかける・・・・35 コールバック・・・・71 子機でかける・・・・35 再ダイヤルでかける・・・39 テブラでかける・・・37	非通知ガード・・・・・・・83 表示について・・・・・16,18,119 ふ ファクシミリ通信網・・・・・103 ファクス
子機で受ける36テブラで受ける38電話をかける35コールバック71子機でかける35再ダイヤルでかける39テブラでかける37電話帳でかける43	非通知ガード・・・・・・83 表示について・・・・・16,18,119 ふ ファクシミリ通信網・・・・103
子機で受ける・・・・・36 テブラで受ける・・・・38 電話をかける・・・・35 コールバック・・・・71 子機でかける・・・・35 再ダイヤルでかける・・・39 テブラでかける・・・37	非通知ガード・・・・・・・83 表示について・・・・・16,18,119 ふ ファクシミリ通信網・・・・・103 ファクス
子機で受ける36テブラで受ける38電話をかける35コールバック71子機でかける35再ダイヤルでかける39テブラでかける37電話帳でかける43	非通知ガード・・・・・・83 表示について・・・・・16,18,119 <b>ふ</b> ファクシミリ通信網・・・・103 ファクス 受けかたを選ぶ・・・56
子機で受ける36テブラで受ける38電話をかける35コールバック71子機でかける35再ダイヤルでかける39テブラでかける37電話帳でかける43電話番号登録を使ってかける47	非通知ガード       83         表示について       16,18,119         ふ       103         ファクシミリ通信網       103         ファクス       受けかたを選ぶ       56         受ける       57~60         送る       52~55
子機で受ける36テブラで受ける38電話をかける35コールバック71子機でかける35再ダイヤルでかける39テブラでかける37電話帳でかける43電話番号登録を使ってかける47電話をかけ直す39	非通知ガード       83         表示について       16,18,119         ふ       103         ファクシミリ通信網       103         ファクス       受けかたを選ぶ       56         受ける       57~60         送る       52~55         着信番号で送る       72
子機で受ける 38 mase 35 mase 35 mase 35 mase 35 mase 35 mase 37 mase 37 mase 39 mase 38 mase 38 mase 39 ma	非通知ガード       83         表示について       16,18,119         ふ       ファクシミリ通信網       103         ファクス       受けかたを選ぶ       56         受ける       57~60         送る       52~55         着信番号で送る       72         通信結果を確認       98
子機で受ける36テブラで受ける38電話をかける35コールバック71子機でかける35再ダイヤルでかける39テブラでかける37電話帳でかける43電話番号登録を使ってかける47電話をかけ直す39	非通知ガード       83         表示について       16,18,119         ふ       ファクシミリ通信網       103         ファクス       受けかたを選ぶ       56         受ける       57~60         送る       52~55         着信番号で送る       72         通信結果を確認       98         電話帳で送る       55
子機で受ける 38 mase 35 mase 35 mase 35 mase 35 mase 35 mase 37 mase 37 mase 39 mase 38 mase 38 mase 39 ma	非通知ガード       83         表示について       16,18,119         ふ       ファクシミリ通信網       103         ファクス       受けかたを選ぶ       56         受ける       57~60         送る       52~55         着信番号で送る       72         通信結果を確認       98         電話帳で送る       55         ファクスで困ったとき       123~126
子機で受ける 36 テブラで受ける 38 電話をかける 35 和機でかける 35 コールバック 71 子機でかける 35 再ダイヤルでかける 39 テブラでかける 37 電話帳でかける 43 電話番号登録を使ってかける 47 電話をかけ直す 39	非通知ガード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
子機で受ける36テブラで受ける38電話をかける35コールバック71子機でかける35再ダイヤルでかける39テブラでかける37電話帳でかける43電話番号登録を使ってかける47電話をかけ直す39	非通知ガード       83         表示について       16,18,119         ふ       ファクシミリ通信網       103         ファクス       受けかたを選ぶ       56         受ける       57~60         送る       52~55         着信番号で送る       72         通信結果を確認       98         電話帳で送る       55         ファクスで困ったとき       123~126         ファクスモード       58         付属品       4
子機で受ける 38 mase 38 mase 38 mase 38 mase 35 ma	非通知ガード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
子機で受ける 38 mase 38 mase 38 mase 38 mase 35 ma	非通知ガード       83         表示について       16,18,119         ふ       ファクシミリ通信網       103         ファクス       受けかたを選ぶ       56         受ける       57~60         送る       52~55         着信番号で送る       72         通信結果を確認       98         電話帳で送る       55         ファクスで困ったとき       123~126         ファクスモード       58         付属品       4
子機で受ける36テブラで受ける38電話をかける35コールバック71子機でかける35再ダイヤルでかける39テブラでかける37電話帳でかける43電話番号登録を使ってかける47電話をかけ直す39 等倍コピー 51 登録 暗証番号 105 自局名登録 28 着信おことわり 不9 転送先番号 108	非通知ガード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
子機で受ける 38 できたがける 38 でまたがける 35 コールバック 71 子機でかける 35 再ダイヤルでかける 39 テブラでかける 37 電話帳でかける 43 電話番号登録を使ってかける 47 電話をかけ直す 39 を	非通知ガード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
子機で受ける 38 であける 38 であける 38 であける 35 対象 でかける 35 オールバック 71 子機でかける 35 再ダイヤルでかける 39 テブラでかける 37 でである 43 である 47 である 48 である 46 である 41 である 41 である 41 である 41 である 44 である 46 である 44 で	非通知ガード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
子機で受ける 38 電話をかける 35 現機でかける 35 コールバック 71 子機でかける 35 再ダイヤルでかける 39 デブラでかける 37 電話帳でかける 43 電話番号登録を使ってかける 47 電話をかけ直す 39 を	非通知ガード 83 表示について 16,18,119  ふ ファクシミリ通信網 103 ファクス 受けかたを選ぶ 56 受ける 57~60 送る 52~55 着信番号で送る 72 通信結果を確認 98 電話帳で送る 55 ファクスで困ったとき 123~126 ファクスモード 58 付属品 4 プッシュホンサービス 95 ブランチ接続 10
子機で受ける 38 であける 38 であける 38 であける 35 対象 でかける 35 オールバック 71 子機でかける 35 再ダイヤルでかける 39 テブラでかける 37 でである 43 である 47 である 48 である 46 である 41 である 41 である 41 である 41 である 44 である 46 である 44 で	非通知ガード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

# さくいん

※ボタン、ランプ名などは、14~18ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

ほ			
ポーズ42,101,102,135 保留40 保留転送 89 保留メロディー 40			
め			
メモ用紙			
ŧ			
モーニングコール(子機) 93 文字入力のしかた 29 文字入力表 30 モデムダイヤルインサービス 115			
\$			
用件 聞く			
þ			
リモート受信······113 リモート操作 ·····140			
る			
留守番機能初期化			

留守モードの設定と解除62	2.114
留守モードで受ける	59
3	
録音時間62	2,106
録音時間を選ぶ	.106

# リモート操作カード

切り取ってお使いください。

### 留守モードに設定するのを忘れたら

- 1. 自宅に電話をかける
- 2. 応答メッセージが聞こえてきたら(\*)を押す
  - ●電話モード時の応答メッセージ: 「ただいま出かけております。ファクシミリに切り替えます」
  - ●ファクスモード時の応答メッセージ: 「しばらくお待ちください」
- 3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号 (4桁) を押す
  - →「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、留守モードに設定されます。

# リモート操作カード **SANYO**

# <暗証番号記入欄>



- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号を送ることができる電話機から行ないます。(ダイヤル回線でトーン信号を送ることができる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)

### 留守モードに設定するのを忘れたら

- 1. 自宅に電話をかける
- 2. 応答メッセージが聞こえてきたら (\*) を押す
  - ●電話モード時の応答メッセージ:「ただいま出かけております。ファクシミリに切り替えます」
  - ●ファクスモード時の応答メッセージ: 「しばらくお待ちください」
- 3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号 (4桁) を押す
  - → 「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、留守モードに設定されます。

# リモート操作カード **SANYO**

# <暗証番号記入欄>



- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号を送ることができる電話機から行ないます。(ダイヤル回線でトーン信号を送ることができる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)

### 留守モードに設定するのを忘れたら

- 1. 自宅に電話をかける
- 2. 応答メッセージが聞こえてきたら (\*) を押す
  - ●電話モード時の応答メッセージ: 「ただいま出かけております。ファクシミリに切り替えます」
  - ●ファクスモード時の応答メッセージ: 「しばらくお待ちください」
- 3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号 (4桁) を押す
  - →「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、留守モードに設定されます。

# リモート操作カード **SANYO**

# <暗証番号記入欄>

- 中间田子記入欄之
- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号を送ることができる電話機から行ないます。(ダイヤル回線でトーン信号を送ることができる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)

# リモート操作

# リモート操作カード

- 1. 自宅に電話をかける
- 2. 応答メッセージが聞こえ始めたら(x)を押す
- 3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号 (4桁)を押す
- 4. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら、10秒以内 にリモート番号を押す
- 5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く	#
次の用件を聞く	再生中 9
聞いている用件の最初に戻す	再生中 ⑧
1 つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 7
聞いている用件のガイドに戻す	再生中 7
1件ずつ用件を消す	再生中 (#) → (0) (0)

- 1. 自宅に電話をかける
- 2. 応答メッセージが聞こえ始めたら 🛠 を押す
- 3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号 (4桁)を押す
- 4.「リモートをどうぞ」と聞こえたら、10秒以内 にリモート番号を押す
- 5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く	#
次の用件を聞く	再生中 9
聞いている用件の最初に戻す	再生中 ⑧
1 つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 7
聞いている用件のガイドに戻す	再生中 7
1件ずつ用件を消す	再生中 # → 0 0

- 1. 自宅に電話をかける
- 2. 応答メッセージが聞こえ始めたら (\*) を押す
- 3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号 (4桁)を押す
- 4. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら、10秒以内 にリモート番号を押す
- 5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く	#
次の用件を聞く	再生中 9
聞いている用件の最初に戻す	再生中 8
1 つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 7
聞いている用件のガイドに戻す	再生中 7
1件ずつ用件を消す	再生中 # → ① ①

# 操作手順早見表

親 機

参照 ページ 項 操 作 目 手 順

# ■電話機能

電話をかける	受話器を取りあげる ➡ ①②③ ④⑤⑥ ⑦②② 相手先へダイヤルする ➡ 話が終わったら 受話器を戻す	35
電話を受ける	呼び出し音が鳴ったら受話器を取りあげる ➡ 話が終わったら受話器を戻す	36
電話帳で 電話をかける	○ の○ か ▽ を押して 相手先を選ぶ ➡ 受話器を取りあげる ➡ 話が終わったら 受話器を戻す	43
<u></u>	子機を       受話器を取りあげる       →       ○②③       ○②⑤       内線番号を押す       →       子機と話す         呼び出す       →       ○②⑥       ○②⑥       ○②⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥       ○○⑥	87
内線通話	<b>呼び出し 呼び出し音が鳴ったら受話器を取りあげる</b> ➡ 話が終わったら受話器を戻す	88
	<b>呼び出し</b> 音量 を押して調節する → ○ の ○ か ○ を押して 音量を調節する 呼び出し音を選ぶ → ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
音量調節	<b>テブラ 音量</b> テブラ通話中に  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○	31
日里利即	<b>受話音量</b> 通話中 <sup>音量</sup> → ○ □ の ○ か ○ を押して 音量を調節する	31
	<b>スピー</b> スピーカーから 音量	

# ■ファクス機能

自動送信	①②③ 原稿を裏向にして入れる ➡ ②⑤⑥ ⑦⑥② ②⑥② ④②⑥	52
手 動 送 信	原稿を裏向にして入れる ➡ 受話器を取りあげる ➡ <sup>①②③</sup> 相手先へ ⑦⑥② ダイヤルする ➡ ※◎④	53
丁 到 心 后	通話後 (Φ <sup>ファクス</sup> カラー 受話器を戻す	33
電話帳	原稿を裏向にして入れる ➡	55

# ■コピー機能

	コピー	原稿を裏向に	$\Box$	51
(	等倍、拡大、縮小 )	して入れる	→ のとかくを押して 旧学を選が → (√29-1)	31

# 衣で参考

# 操作手順早見表

項	目	操	作	手	順		参照 ページ
---	---	---	---	---	---	--	-----------

# ■留守番機能

留守モー	۲	設定	留守	➡ 点灯	解除	留守 学 消灯	62
	/# <b>-</b>	間く	再生 通話録音				63
用	件	全消去	消去	3回 🔷 ストップ	部分消去	消したい用件の 再生中に ****** 2回	64

# ■設定と登録

	E BAR	
日付けと時刻設定	機能	27
自局名登録	機能	28
電話帳登録	機能	41

### 子 機

	項目	操	作	手	順	参照 ページ
--	----	---	---	---	---	-----------

電話番号登録	登 録	<ul> <li>         か</li></ul>	46
	かける	<ul><li></li></ul>	47
電話をかける	充電器から	①②③ ○○③② 相手先へダイヤルする ➡ 話が終わったら 切 ②③③③	35
電話を受ける	呼び出し音	が鳴ったら充電器から取りあげる ➡ 話が終わったら 切 切	36
音量調節	呼び出し 音 量	● を押して ● ダイヤルボタンを押して 1 …外線 調節する呼び出し音を選ぶ 2 …内線 ● ダイヤルボタンを押して 1 …オフ 3 …大きい 音量を調節する 2 …小さい	32
	受話音量	<b>通話中に 音量</b> (音量) を押すたびに「標準」と「大きい」が交互に切りかわります。)	
	スピーカー 音 量	テブラ 音量 (音量 を押すたびに「標準」と「大きい」が交互に切りかわります。) 通話中に	

# 主な仕様

使用	回線	加入電話回線、NCC回線、ファクシミリ通信網(16Hz)					
	親機	AC100V 50/60Hz共用					
電源	子機	専用二カド電池 DC2.4V					
	ACアダプター						
親 機		- 待機時:約2.6W 送信時:約15W 受信時:約20W コピー時:約34W 最大値:約110W ※-1					
消費電力	子 機	充電中:約1.8W 待機中:約0.8W					
使用可能時	間(子機)	待ち受けのみ:約135時間 連続通話:約8時間					
満充電気	了時間	子機:約14時間					
通信可	能機種	G3機(国際規格適合機)					
伝 送	速度	9600/7200/4800/2400bps					
電送	時 間	約15秒(画質選択:標準) ※-2					
主走査	線密度	8dots/mm					
副走査	線密度	15.4本/mm (精細) 7.7本/mm (細かい) 3.85本/mm (標準)					
走査	方 式	読み取り:平面走査(CIS) 記録:平面走査(サーマルヘッド)					
原稿 サ	ナイズ	最大幅257mm(B4サイズ幅)×長さ1.5m					
最大有効詩	み取り幅	B4: 252mm					
記録	方 式	感熱記録方式					
記録紙	サイズ	幅257mm (B4) ×長さ30m 幅216mm (A4) ×長さ30m (普通紙ライク感熱紙は25m)					
留録音	時間	最大約15分(用件、自作応答メッセージ、通話録音などの合計時間)					
録音録録音機に答え	件数	用件:最大99件					
能応答メ	ッセージ	自作応答メッセージ:1件 固定応答メッセージ:女性1件					
	親機	幅299mm×奥行き226mm×高さ127mm(アンテナ部を除く)					
外形寸法	子機	幅42.6mm×奥行き37.4mm×高さ180.8mm					
	充電器	幅66mm×奥行き96mm×高さ81.4mm					
	親機	約3.4kg					
質 量	子機	約153g (バッテリー含)					
	充電器	約84g					
使用温	度範囲	5°C~35°C					

- ※-1 送信、受信、コピーの消費電力は、A4サイズの当社標準原稿(英文字で約700字程度の原稿)を標準的画質(8×3.85本/mm)での動作で測定しています。
- ※-2 A4サイズの当社標準原稿(英文字で約700字程度の原稿)を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード (9600bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信制御時間は含まれていません。 なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
- 仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

# 増設子機の機能比較表

付属子機と増設子機の「TEL-SP35」「TEL-KK4」「TEL-SKU2」はそれぞれ機能が異なります。 次の表を参照してお買い上げください。

	付属子機 増設子機				
機能名		<tel-sp35></tel-sp35>	<tel-kk4></tel-kk4>	<tel-sku2></tel-sku2>	
電話をかける/受ける	0	0	0	0	
テブラ通話	0	0	×	×	
オンフックダイヤル	×	×	×	×	
再ダイヤル	0	0	0	×	
コールバック	0	0	×	×	
電話番号登録	0	0	×	×	
ワンタッチダイヤル	×	×	0	×	
10キーワンタッチダイヤル	×	×	0	×	
ホットライン	×	×	×	0	
内線通話	0	0	0	0	
簡易子機間通話	0	0	×	×	
子機間転送	$\circ$	0	×	×	
クイック通話設定	0	0	×	×	
モーニングコール	0	×	×	×	
すき・すきコール	0	0	×	×	
キャラクターコール	0	0	×	×	
ディスプレイ	0	0	0	0	
キャッチホン	0	0	0	×	
ナンバー・ディスプレイ	0	0	0	0	
キャッチホン・ディスプレイ	0	0	0	×	
連続通話時間	約8時間	約8時間	約7時間	約3時間	

<sup>※</sup>本機に増設できる子機は「TEL-SP35」と「TEL-KK4」と「TEL-SKU2」だけです。 他の子機を増設することはできません。

<sup>※</sup>付属子機と増設子機は外観色が異なります。

# 家電製品についての全般的なご相談は <総合相談窓口> 三洋電機 (株) お客さまセンター

受付時間:9:00~18:30

◆北海道地区 札 幌(011)290-1522

◆東北地区 仙 台(022)714-6137

◆関東地区 東 京(03)3815-1111

◆中部·北陸地区 名古屋 (052) 533-5245

◆近畿·四国地区 大 阪 (06) 6994-9570

◆中国地区 広島(082)297-6067

◆九州·沖縄地区 福 岡 (092) 263-7629

※郵便・FAXでご相談される場合は

**三洋電機(株) お客さまセンター** 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX (06) 6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または133ページの修理相談窓口にお問い合わせください。

# 三洋電機株式会社 鳥取三洋電機株式会社

マルチメディアビジネスユニット 〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101

Printed in China 9RR6P10AA6300A